



■ 取扱説明書 ■

明京電機株式会社

# ご購入ありがとうございます

TIME BOOT (RSC-MT8F) をご購入いただき誠にありがとうございます。

TIME BOOT (RSC-MT8F) (以下、本装置または本製品と省略) はネットワーク経由でシステム機器の制御／管理をする自動電源制御装置です。8個の100VAC電源を個別に遠隔制御／管理できます。PINGによる死活監視に加えて、年間スケジュール機能をご利用になれます。

本装置が皆様の所有されるネットワークシステムにおいて、有効かつ有用なツールとして機能することを願っております。

最新情報を記載しておりますので購入後、以下のページを必ずご覧ください。

<http://www.meikyo.co.jp/support/index.htm>

## この取扱説明書を必ずお読みください

本書はセットアップ手順と、操作、設置、安全の確保などのための手順が記載されています。

ご使用の前に、必ず本書をお読みください。

## 付属品一覧

本製品には次の付属品が同梱されています。必ずご確認ください。

1. 取扱説明書（保証書）
  2. ラック取り付け金具及び取り付けネジ
  3. CD-ROM
    - ・取扱説明書（詳細版） PDFファイル（本書）
    - ・プライベートMIBファイル
    - ・その他ユーティリティソフト
- 内容はCD-ROM内の説明をお読みください。
4. RS232C（クロス）ケーブル
  5. 2P/3P 変換プラグ

## 安全上のご注意

この取扱説明書での表示では、本装置を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。本文をよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

### 注意喚起シンボルとシグナル表示の例

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害*の発生が想定される内容を示しています。

\*物的損害とは家屋家財および家畜ペットにかかる拡大損害を示します。

### 図記号の例

 <b>分解・改造禁止</b>	○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は ○ の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解・改造の禁止」を示します。
 <b>電源プラグを抜く</b>	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、 ●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

# 警告

## ●万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く！

煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。火災や感電の原因となります。このようなときは、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店や弊社にお問い合わせください。



電源プラグを抜く

## ●AC100V(50または60Hz)以外の電源電圧では使用しない

表示された電源電圧（交流100V）以外の電圧で使用しないでください。特に110Vを越える電圧では製品を破壊するおそれがあり、火災の原因となりますので、絶対に接続しないでください。



交流100V

## ●本装置の電源アースあるいはFG端子を接地する

本装置の電源プラグのアースあるいはFG端子を接地してください。感電や故障の原因となります。



アース接地

## ●本装置背面のACコンセントは15Aまで

本装置背面のACコンセントは、供給できる容量の合計は最大で15Aです。合計15Aを越えて使用しないでください。火災や故障の原因となります。



最大容量15Aまで

## ●たこ足配線をしない

本装置の電源は、家庭用電源コンセントから直接取ってください。本装置のACコンセントに、電源用テーブルタップなどを接続して使用しないでください。火災や故障の原因となります。



たこ足配線禁止

## ●電源コードを大切に

コードに重いものを載せたり、熱器具に近づけたりしないでください。コードが損傷し火災や感電、故障の原因となります。また、コードを加工したり無理に曲げたり引っ張ったりすることも、火災や感電の原因となるのでおやめください。コードが傷んだ場合はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。



コードを乱暴に扱わない

## ●極めて高い信頼性や安全性が必要とされる機器に接続しない

本装置はパソコン及びパソコン周辺機器と接続する用途に設計されています。人命に直接関わる医療機器などの極めて高い信頼性または安全性が必要とされる機器には接続しないでください。



パソコン機器専用

# 警告

## ●ぬれた手で本装置や電源プラグにさわらない

ぬれた手で本装置の操作を行なわないでください。ぬれた手で電源プラグを抜いたり、差し込んだりしないでください。感電の原因となることがあります。



ぬれた手でさわらない

## ●本装置の上や近くに水などの液体を置かない

本装置に水などの液体が入った場合、火災、感電、故障などの原因になります。



液体を近くに置かない

## ●異物を入れない

製品に、金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。万一異物が入った場合はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。



内部に異物を入れない

## ●ヘアースプレーなどの可燃物を本装置の上や近くに置いたり、使用したりしない

スイッチの火花などで引火して火災の原因になることがあります。



可燃物禁止

## ●雷が鳴り出したら製品や電源プラグに触れない

感電の原因となります。本装置には、落雷用保護回路がありますが、FG端子を接地して、アースされた状態でないと十分な効果を発揮しませんのでご注意ください。



雷のときは、触れない

## ●分解したり改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、カバーをはずして内部の部品に触ったり、製品を改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。



分解・改造禁止

## ●製品を落したりして破損した場合は

そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、前面のコネクタをすべて抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。



電源プラグを抜く

# 注意

## ●電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。  
コードを引っ張って抜くと傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。



コードを引っ張らない

## ●風通しの悪いところに置かない

製品を密閉された場所に置かないでください。熱がこもり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。



風通しの悪い場所禁止

## ●温度が高くなるところに置かない

直射日光の当たるところや熱器具の近くなど、高温になるところに置かないでください。やけどや火災、故障の原因となることがあります。



温度が高い場所禁止

## ●お手入れのときは

本装置の本体が汚れた場合は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ、よく絞ってから軽く拭いてください（絶対に、電源プラグやコネクタなどの接続部をこの方法で拭かないでください）。薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。変質・変色する場合があります。本体に接続されている電源プラグやコネクタなどの接続部のお手入れは、電源プラグやコネクタを抜いて、機器を傷つけないよう軽く乾拭きしてください。いずれの場合も、必ず本装置の電源プラグをコンセントから抜き、本装置に接続されている電源プラグやコネクタ類も全て抜いてから行ってください。感電や故障の原因となることがあります。



電源プラグ  
を抜く

## ●湿気やほこりの多いところに置かない

湿気やほこりの多い場所や調理台、加湿器の近くなど、油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。



湿気・ほこり禁止

## ●逆さまに設置しない

本装置を逆さまに設置しないでください。また、布等でくるんだ状態での使用もおやめください。特に、ビニールやゴム製品が接触している状態での使用はおやめください。火災や故障の原因となることがあります。



逆さま禁止

### ●電源プラグとコンセントの定期点検を

電源プラグとコンセントは長時間つないだままでいると、ほこりやちりがたまり、そのままの状態で使用を続けますと、火災や感電の原因となることがあります。定期的な清掃をし、接触不良などを点検してください。



定期点検

### ●本装置は日本国内のみで使用

国外での使用は、電源電圧などの問題により、本装置が故障することがあります。



国内のみ使用

### ●不安定な場所やお子様の手の届く所には置かない

ぐらついた台や本装置より面積が小さいものの上や傾いた所、また衝撃や振動の加わる所など、不安定な場所やお子様の手の届く所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となります。



不安定な場所禁止

### ●ラジオやテレビなどのすぐ近くに置かない

ラジオやテレビなどのすぐ近くに置きますと受信障害を与えることがあります。



ラジオ、テレビの近く禁止

### ●データの保存について

データの通信を行なう際には、あらかじめデータのバックアップを取るなどの処置を行なってください。回線や本装置の障害によりデータを消失するおそれがあります。



バックアップ

### ●花びんやカップ、植木鉢、小さな金属物などを本装置の上に置かない

内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水などが内部に入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。



上にものを置かない

### ●踏み台にしない

本装置の上に乗らないでください。  
倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。



踏み台禁止

## 目 次

第 1 章 はじめに	11
1 機能概要	
2 各部の名称と機能	
3 DIPスイッチの設定	
4 LED表示について	
第 2 章 設置・取り付け	16
1 設置・取り付け	
2 ラックへの取り付け	
第 3 章 初期設定	18
1 初期設定	
RPCサーチソフトを利用する場合	
IPアドレスを固定にして利用する場合	
2 初期化の方法	
第 4 章 Webブラウザでの設定、制御	23
1 ログイン	
2 設定項目	
基本設定	
基本設定	
時刻設定	
ブザー音	
機器設定	
WakeOnLAN 設定	
温度センサー設定	
詳細設定	
外部接続設定	
UPS連動設定	
仮想アウトレット設定	
接点設定	
接点入力設定	
接点出力設定	
セキュリティ設定	
ユーザーアカウント設定	
セキュリティ詳細設定	
通信設定	
通信基本設定	
通信詳細設定	
SSH設定	
メール設定	
監視設定	
PING監視	
POPサーバ監視	

温度監視	
スケジュール設定	
パターン編集	
カレンダー配置	
休日テーブル配置	
データファイル管理	
コマンドによるスケジュールデータファイル保存／読込	
システム情報	
PING送信	
簡易説明	
3 状態表示項目	
簡易情報表示	
監視状態表示	
イベントログ表示	
イベントログ	
温度センサーログ	
4 電源制御	
電源制御	
接点制御	
仮想アウトレット制御	
一斉電源制御	
5 CPUリセット	
 第5章 その他の設定	81
1 TELNETによる設定	
TELNETコマンドによる設定	
2 ターミナルソフトによる設定	
 第6章 その他の制御	86
1 TELNET接続による制御	
TELNET接続による制御	
2シリアルからの制御	
3 モデムからの制御	
4 メールからの制御	
5 WEBコマンドからの制御	
 第7章 ロギング機能	95
1 ロギング機能の設定・表示	
ログ制御変数のビット構成	
ログ表示コマンド	
ログの表示形式	
記録ログ一覧表	
 第8章 PPPoEの使用	99
1 PPPoEについて	
2 設定について	
3 制御について	
4 動作について	

第9章 シャットダウンスクリプト	104
1 スクリプト仕様について	
スクリプトの基本動作	
設定	
ログ	
エラー処理	
テキスト仕様	
PING 確認について	
第10章 無停電電源装置（UPS）との連携	108
1 本機と無停電電源装置（UPS）の接続	
2 機器設定	
第11章 SNMPについて	111
1 SNMPについて	
2 機器設定	
3 MIBについて	
第12章 ネットワーク稼動監視	115
1 機器設定	
2 RPC-EYE v3の利用	
第13章 仕様一覧	118
変数一覧表	
ログ一覧表	
制御コマンド一覧表	
仕様一覧表	
問い合わせ先	
ご注意	

# 第1章

## はじめに


## 1. 機能概要

本装置には以下の機能があります。

- 1) 8個の100VAC電源を個別に制御/管理
- 2) 通信による電源制御
  - ・WEBからの電源制御と設定
  - ・SSH/TELNETからの電源制御と設定
  - ・専用ソフトからの電源制御と設定
  - ・PPPoEクライアントとしての接続に対応
  - ・SNMPによる電源制御と設定
  - ・E-Mailによる電源制御と設定
  - ・シリアル(COM)からの電源制御と設定
- 3) スケジュールによる制御
  - ・年間スケジュールによる電源制御
- 4) MAGICPACKETによる起動とスクリプトによるシャットダウン
- 5) 監視機能
  - ・電源状態の監視
  - ・ICMPによる死活監視(PING監視)
  - ・温度状態の監視(要オプション)
- 6) 無停電電源装置(UPS)との連携によるシャットダウン処理
- 7) 各デバイスへの遅延電源投入
  - ・本体電源投入時に、指定した順番、タイミングによる各デバイスの起動
- 8) 通信中継機能
  - ・TELNETクライアント、シリアルコンソールとして通信
- 9) 通知機能
  - ・E-Mailによる通知
  - ・SNMPによる通知
  - ・RPC-EYE v3への通知(別売ソフト)
- 10) 通信による遠隔バージョンアップ

## 2. 各部の名称と機能

フロントパネル

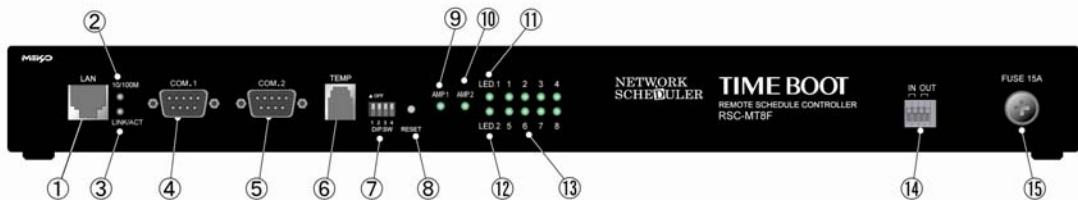

リヤパネル



① LAN	LAN ケーブル (8 ピン RJ45) を接続します。
② LINK/ACT LED	通信状態を表示します。
③ 100/10 LED	LAN の通信速度を表示します。
④ COM.1	初期設定用及び UPS 及びモデム・シリアル接続用通信ポートとして使用します。
⑤ COM.2	拡張用
⑥ TEMP	温度センサーを接続します。
⑦ DIP スイッチ	初期設定、本体設定に使用します。
⑧ RESET スイッチ	出力電源に影響を与えずに CPU を初期化します。
⑨ AMP.1	(未使用)
⑩ AMP.2	監視状態が正常の場合に点灯します。
⑪ LED1	本体に電源が投入されている場合に点灯します。
⑫ LED2	(未使用)
⑬ OUTLET LED	AC アウトレットの電源出力状態を表示します。
⑭ I N O U T	無電圧入出力信号を接続します。
⑮ FUSE	ガラス管ヒューズ 15A を使用します。
⑯ 電源コード	商用電源、UPS などに接続します。
⑰ AC アウトレット	デバイスの電源コードを接続します。

### 3. DIPスイッチの設定

DIPスイッチの機能 (OFFは「上」、ONは「下」を意味します。)

NO.	状態	モード
1	OFF	運転モード
	ON	UPS(接点信号式)連携運転モード、中継機能専用モード、初期化
2	OFF	運転モード
	ON	中継機能専用モード
3	OFF	運転モード
	ON	メンテナンスマード、初期化
4	OFF	OFFに固定
	ON	未使用

#### DIPスイッチの設定

DIPスイッチNO.		1	2	3	4
通常運転時	OFF	■	■	■	■
	ON				
UPS連携運転時	OFF		■	■	■
	ON	■			
初期設定時	OFF	■	■		■
	ON			■	
初期化時	OFF		■		■
	ON	■		■	
中継機能専用モード	OFF			■	■
	ON	■	■		

\* 中継機能専用モードでは、シリアルからのコマンドを受け付けなくなります。

#### 注意

DIPスイッチを操作するときは、本体のACアウトレットから全デバイスを取り外してください。  
 DIPスイッチ操作または設定終了後は、必ず、本体前面のRESETスイッチを押してください。誤動作する恐れがあります。  
 初期設定は、第3章 「初期設定」、「初期化の方法」を参照にして設定してください。

## 4. LED 表示について

本体には4種類のLEDが装備されています。

### 1) LINK/ACT 100/10 LED

通信状態を表示します。

LED	LED点灯状態	状態
LINK/ACT LED	点灯	リンク時
	消灯	データ受信時(連続データでは点滅)
100/10 LED	点灯	100BASE-TXでリンク時
	消灯	10BASE-Tでリンク時

### 2) AMP.2 LED

本体に電源投入されるとグリーンが点灯します。

全アウトレットの死活監視リブート回数の合計が設定値を越えたら点滅します。

(初期値は12回)

POPサーバへのアクセスエラー時は、点滅します。

### 3) LED.1 LED

本体に電源投入されている場合、点灯します。

### 4) OUTLET LED

① ACアウトレットの電源出力状態を表示します。

ONの場合 : 点灯

OFFの場合 : 消灯

② OFF遅延中、1秒点滅

③ 死活監視

1. 死活監視の動作が「リブート」または「ログのみ」の場合

(ア) 死活監視異常中(出力ON)は、2秒点灯→0.25秒消灯→2秒点灯

(イ) 死活監視スタート後、全てのPING監視対象から応答を確認するまでの間、1秒点灯

→0.25秒消灯を繰り返し、その後点灯します。(出力はON)

2. 死活監視の動作が「ON」の場合

(ア) 死活監視異常中(出力ON)は、2秒点灯→0.25秒消灯→2秒点灯

(イ) 死活監視スタート後、全てのPING監視対象から応答を確認するまでの間、1秒消灯  
→0.25秒点灯を繰り返し、その後消灯します。(出力はOFF)

3. 死活監視の動作が「OFF」の場合

(ア) 死活監視スタート後、全てのPING監視対象から応答を確認するまでの間、1秒点灯  
→0.25秒消灯を繰り返し、その後点灯します。(出力はON)

「ON」「OFF」の設定はブラウザや制御UTYからは行えません。変数  
[deb0\WdogAction] を直接変更する必要があります。

## 第2章 設置・取り付け

## 1. 設置・取り付け

以下の手順で設置します。

- 1) 本体を設置場所に置きます。設置場所は、単相 100VAC/15A以上のコンセントに直接差し込める場所で本体背面に電源プラグが、差し込む位置であることを確認します。
- 2) 本体前面のLAN用コネクタにLANケーブルを接続します。
- 3) 本体の電源コードをコンセントに接続します。

**注意**

本装置を逆さまに設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。

## 2. ラックへの取り付け

以下の手順でラックに取り付けます。

- 1) 本体に同梱のネジ8本でラック・マウント用金具を取り付けます。
- 2) ラック・キャビネットに本装置を取り付けます。
- 3) 本体前面LAN用コネクタにLANケーブルを接続します。
- 4) 電源コードをコンセントに接続します。

## 第3章 初期設定

## 1. 初期設定

### 1-1 RPCサーチソフトを利用する場合

RPCサーチソフトを利用して頂ければ、同一セグメント上の本装置を検索し接続することができます。DHCP機能を利用した場合のようにIPアドレスが分からない場合でも、本装置を検索し接続することができます。RPCサーチソフトのインストール手順は添付CD-ROMのREADME.txtを参照してください。(DHCP初期値:有効)

設定用PCと本装置とは、DHCPサーバの存在するLANに接続します。

- 1) RPCサーチソフトを起動し、「検索」ボタンをクリックします。

RPCサーチソフト起動画面



- 2) 検索した機器を選択し、「H T M L 接続」ボタンをクリックするとWebブラウザが起動しログイン画面が表示されます。

RPCサーチソフト機器検索画面



**注意** LINK/ACT 100/10 LED がいつまでも、交互に点滅している時は、DHCPによるアドレス取得ができない状態です。DHCPサーバを確認するか、IPアドレスを固定にしてご利用ください。

## 1-2 IPアドレスを固定にして利用する場合

DHCP機能を無効にすると固定のIPアドレスを設定できます。外部のネットワークから接続するために固定のIPアドレスを必要とする場合などは、DHCP機能を無効にして「IPアドレス」を設定します。

設定用PCと本装置とは、LAN用コネクタにLANケーブルで接続します。  
(PCと直接接続する場合は、クロスのLANケーブルになります)

- 1) LANやVPN上に192.168.10.1および2のIPアドレスを持つホストがないことを確認します。
- 2) 設定用PCのIPアドレスとネットマスクを以下の通り設定します。Win9xの場合は設定変更後、再起動が必要です。  
IPアドレス : 192.168.10.2  
ネットマスク : 255.255.255.0
- 3) 本体前面のDIPスイッチ3をONにします。  
(メンテナンスマードになり、IPアドレスが192.168.10.1となります。)
- 4) 本体前面のRESETスイッチを押します。
- 5) 設定用PCのWebブラウザを起動します。  
<http://192.168.10.1>を指定し、本装置にアクセスします。

**注意** ブラウザはJavaScriptとフレームに対応している必要があります。

- 6) Management menu画面が表示されます。



- 7) 「DHCP機能」を無効にチェックし「適用」をクリックします。その後、IPアドレス欄にご利用になるLANに適切なIPアドレスを入力します。

- 8) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。
- 9) 本体前面の DIP スイッチ 3 を OFF にします。(運用モードにします。)
- 10) 本体前面の RESET スイッチを押します。
- 11) Web ブラウザを閉じます。
- 12) 設定用 PC の IP アドレスを元に戻します。  
Win9x の場合は設定変更後、再起動が必要です。

**注意**

設定後は、必ず「適用」をクリックし、「RESET スイッチ」を押してください。「RESET スイッチ」を押さないと設定が反映されません。

## 2. 初期化の方法

本装置を初期化して出荷状態に戻します。

(まだ電源コードをコンセントに接続しないでください。)

- 1) 本体前面のDIPスイッチ1と3のみON(下)にします。
- 2) 電源コードをコンセントに接続し、電源を供給します。
- 3) 本体前面のLINK/ACT LEDが5秒間点灯します。点灯中に本体前面のRESETスイッチを1秒程度、押します。
- 4) 初期化が成功するとLINK/ACT LEDとAMP.2 LEDが点灯します。
- 5) RESETスイッチを押す前にLINK/ACT LEDが消灯してしまった場合は一旦電源コードを抜き、電源を供給からやり直してください。
- 6) 初期化後は、DIPスイッチを全てOFF(上)にし、再度電源を供給してからご使用ください。
- 7) 以上で初期化が終わりましたので、前項目の「初期設定」から実行してください。

**注意** 初期化中には本体の電源を切らないで下さい。

## 第4章

# Webブラウザ での設定、制御

## 1. ログイン

インターネットでアクセスする場合は、通信機器の設定が必要です。通信機器の設定などは通信機器のマニュアルに従ってください。(PROXY 経由ではご利用になれません)

### 注意

ブラウザは JavaScript とフレームに対応している必要があります。半角記号”？”,”=”,”%”,”&”,”,(カンマ)”,”(ダブルクオーテーション)は入力しないで下さい。


- 1) R P C サーチソフトを起動し、「検索」ボタンをクリック検索した機器を選択し、「H T M L 接続」ボタンをクリックする。またはW e b ブラウザを起動し、本装置に設定された I P アドレスを指定してアクセスします。

(例 I P アドレス : 192.168.10.1 )

H T T P ポート番号「80」デフォルトの場合  
<http://192.168.10.1>

H T T P ポート番号「500」に設定した場合  
<http://192.168.10.1:500>

### ログイン画面

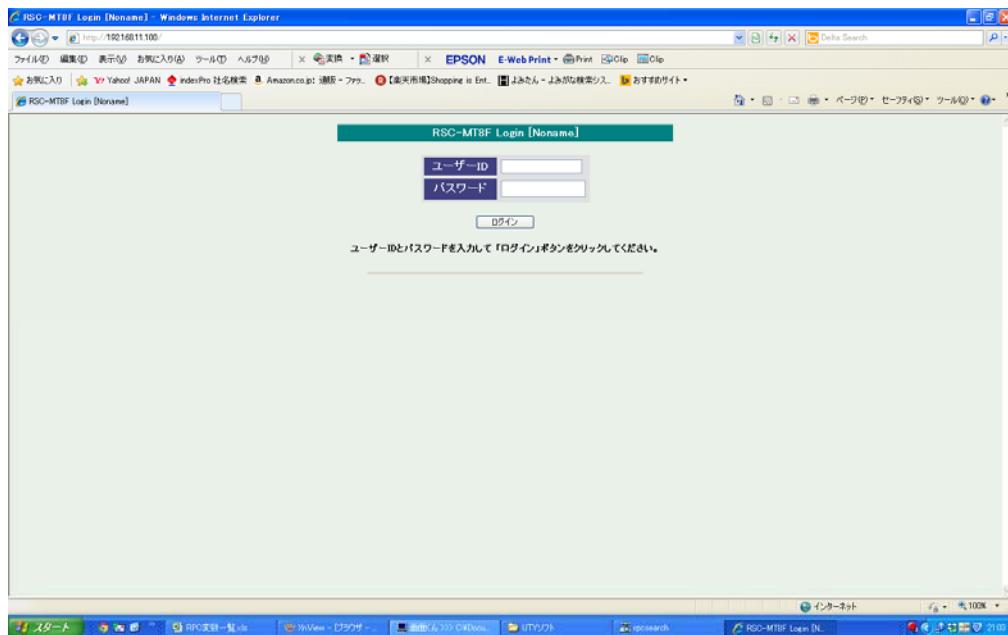

2) ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

ユーザー名 : admin (デフォルト)  
パスワード : magic (デフォルト)

3) 簡易情報表示画面が表示されます。

### 簡易情報表示画面



#### 注意

簡易情報表示は現在の本装置の状態を表示する画面で実際に制御することは出来ません。

## 2. 設定項目

### 2-1 基本設定

#### 2-1-1 基本設定

本装置の基本的な設定をします。

1) 画面左側設定項目の「基本設定」をクリックします。基本設定画面が表れます。

基本設定画面

基本設定

時間設定

PCによる時刻設定 時刻設定

ブザー音

ブザー制御 音停止 テスト音ON  
ブザー音  無効  有効

※ 特殊記号は利用できません。

機器設定

機器名称 Noname  
設置場所 Nowhere

No.	アウト렛名称	OFF遅延	再投入	ON遅延	起動時	連動
1	Outlet1	0	10	1	1	- <input checked="" type="checkbox"/>
2	Outlet2	0	10	2	2	- <input checked="" type="checkbox"/>
3	Outlet3	0	10	3	3	- <input checked="" type="checkbox"/>
4	Outlet4	0	10	4	4	- <input checked="" type="checkbox"/>
5	Outlet5	0	10	5	5	- <input checked="" type="checkbox"/>
6	Outlet6	0	10	6	6	- <input checked="" type="checkbox"/>
7	Outlet7	0	10	7	7	- <input checked="" type="checkbox"/>
8	Outlet8	0	10	8	8	- <input checked="" type="checkbox"/>

全アウト렛再投入 10 (単位:秒)

※OFF遅延を「-1」にするとOFF操作を使用不可にします。  
※ON遅延を「-1」にすると自動で電源出力を開始しません。

LEDによる状態表示機能  無効  有効  
接続時の表示指定  簡易情報表示

MACアドレス

アウト렛1	
アウト렛2	
アウト렛3	
アウト렛4	
アウト렛5	
アウト렛6	
アウト렛7	
アウト렛8	
パケット送信回数	2
パケット送信間隔(秒)	15

送信テスト画面へ

※ 対象アウト렛がOFFからON動作時に送信されます。  
※ MACアドレスの形式 00:00:00:00:00:00

温度センサー設定

温度センサー  無効  有効  
記録間隔 10 分

適用 リセット

## 2-1-1-1 時刻設定

1) 時間設定の「時刻設定」をクリックします。時刻設定画面が表されます。

時刻設定画面



PCの時刻による設定

「適用」をクリックすると接続されたPCの時刻に設定されます。

## 2-1-1-2 ブザー音

ブザー音に関する設定をします。

ブザー制御 : テスト音を制御できます。

ブザー音 : 無効 有効を選択します。

### 2-1-1-3 機器設定

機器に関する設定をします。

機器名称： 機器名称を設定します。

設置場所： 設置場所を設定します。

全角 9 文字、半角英数字 19 文字以内

① アウトレット名称： 個別アウトレットの名称を設定します。

全角 10 文字、半角英数字 20 文字以内

② OFF 遅延

個別アウトレットの電源出力を停止する際の OFF 遅延時間を設定します。シャットダウンスクリプトを利用する場合は、スクリプトが動作してシャットダウンが終了するまでに必要とされる十分な時間を設定してください。「 -1 」設定は、電源 OFF 操作を禁止にし、リブート操作のみ有効となります。ルーターやハブなど誤操作による電源OFFを避けたい場合に便利です。（電源切断により、ネットワークへアクセスできなくなるケースを回避します。）この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

・個別アウトレット制御のOFF操作

・全アウトレット制御のOFF操作

デフォルト : O

設定可能値 : -1 ~ 3600 (秒)

「 -1 」 : アウトレット制御の OFF 操作を使用不可にします。リブート操作のみ可能です。

「 O 」 : 即座に電源出力を停止します。

「 1~3600 」 : 指定した時間遅延させた後、電源出力を停止します。

③ 再投入

個別アウトレットの電源出力を停止してから開始するまでの時間を設定します。この設定により、接続された任意のデバイスに最適なリブート時間を確保できます。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

・個別アウトレット制御のリブート操作

デフォルト : 10

設定可能値 : 8 ~ 3600 (秒)

#### ④ ON 遅延

個別アウトレットの電源出力を開始するまでの時間を設定します。この設定により、指定した順番に、指定したタイミングで個別アウトレットの電源出力を開始させることができます。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

- ・本体電源投入時（起動条件により ON する場合）

- ・全アウトレット制御のON操作

- ・全アウトレット制御のリブート操作

デフォルト : No.1-1 No.2-2 No.3-3 No.4-4  
No.5-5 No.6-6 No.7-7 No.8-8

設定可能値 : -1 ~ 3600 (秒)

「 -1 」 : 自動で電源出力を開始しません。

「 0 」 : 即座に電源出力を開始します。

「1~3600」 : 指定した時間遅延させた後、電源出力を開始します。

#### ⑤ 連動

指定したアウトレットの動作に連動します。

#### ⑥ 全アウトレット再投入時間

全アウトレットの電源出力を停止してから電源出力を開始するまでの時間を設定します。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

注) 個別アウトレットの再投入時間は反映されません。

- ・全アウトレット制御のリブート操作

デフォルト : 10

設定可能値 : 8~3600 (秒)

#### ⑦ LEDによる状態表示機能

有効：監視状態により、各LEDの状態表示が動作します。

無効：AMP2, OUTLET LEDの点滅動作はなくなり、点灯または消灯となります。

デフォルト : 有効

#### 注意

本体起動時のアウトレット出力はスケジュール設定に従います。スケジュール設定がない場合は本体電源断時の状態に戻します。

## 2-1-1-4 WakeOnLAN 設定

WakeOnLAN に関する設定をします。

アウトレット 1～8 デフォルト : 00:00:00:00:00:00  
MAC アドレス

パケット送信回数 デフォルト : 2 (回)

パケット送信間隔(秒) デフォルト : 15

\* パケット送信回数は仮想アウトレットと共に用です。

\* パケット送信間隔は仮想アウトレットと共に用です。

\* アウトレットが ON した時、マジックパケットを送出します。

WakeOnLAN 機能について

WakeOnLAN 対応の機器を電源出力開始と同時に MAGIC PACKET を送信し、ブートアップさせることができます。

## 2-1-1-5 温度センサー設定

温度センサーに関する設定をします。

温度センサー : 有効 無効

記録間隔 : イベントログに記録する間隔 10 分 (デフォルト)

1) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

2) 「送信テスト画面へ」をクリックし、送信テスト画面を表示させ WakeOnLAN 送信テストの各アウトレットの「送信」をクリックすると設定されている「MAC アドレス」の MAGIC PACKET を送信します。

送信テスト画面



**注意**

「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。設定によっては、「CPU リセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効なりません。

## 2-1-2 詳細設定

本装置の仮想アウトレット及び COM.1 ポートに関する設定します。

基本設定項目の「詳細設定」をクリックします。詳細設定画面が表示されます。

詳細設定画面

詳細設定

外部接続設定

シャットダウン スクリプト設定  
UPS運動 UPS運動設定

※ 特殊記号は利用できません。

仮想アウトレット設定 [Wake On LAN]

No.	仮想アウトレット名称	MACアドレス	ON遅延
1			0 秒
2			0 秒
3			0 秒
4			0 秒
5			0 秒
6			0 秒
7			0 秒
8			0 秒

※MACアドレスの形式 00:00:00:00:00:00

パケット送信回数 2 回  
パケット送信間隔 15 秒

COMポート設定

COM1 通信速度 38400bps  
COM1 キャラクター長 8 bits  
COM1 ストップビット 1 bit  
COM1 パリティ none

適用 リセット

## 2-1-2-1 外部接続設定

外部接続に関する設定をします。

### 2-1-2-1-1 シャットダウンスクリプト設定

本装置にシャットダウンスクリプトに関する設定をします。

1) 「スクリプト設定」をクリックします。スクリプト設定画面が表示されます。

スクリプト設定画面

スクリプト設定

アウトレット1	アウトレット2	アウトレット3	アウトレット4
アウトレット5	アウトレット6	アウトレット7	アウトレット8

スクリプト登録(全共通)

登録      スクリプト登録

スクリプト設定 (アウトレット1)

スクリプト実行	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
スクリプト番号	1
IPアドレス	
Port番号	0
ログインID	
パスワード	
PING実行先	
PING間隔	0
PING回数	0
PING限度	0
メッセージ	


スクリプト内容はtelnet又はコンソールから登録してください

通用      リセット      戻る

#### ① スクリプト設定 (アウトレット\*)

- |         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| スクリプト実行 | : 無効、有効                           |
| スクリプト番号 | : 0 (デフォルト)<br>1 (Windows用設定が登録済) |
| IPアドレス  | : IPアドレスを設定します。                   |
| Port番号  | : 0 (デフォルト)                       |
| ログインID  | : 最大半角8文字。                        |
| パスワード   | : 最大半角16文字                        |
| PING実行先 | :                                 |
| PING間隔  | : 0 (デフォルト)                       |
| PING回数  | : 0 (デフォルト)                       |
| PING限度  | : 0 (デフォルト)                       |
| メッセージ   |                                   |

2) シャットダウンスクリプトを設定するアウトレット No をクリックし、選択します。「スクリプト登録」をクリックします。スクリプト設定画面が表示されます。

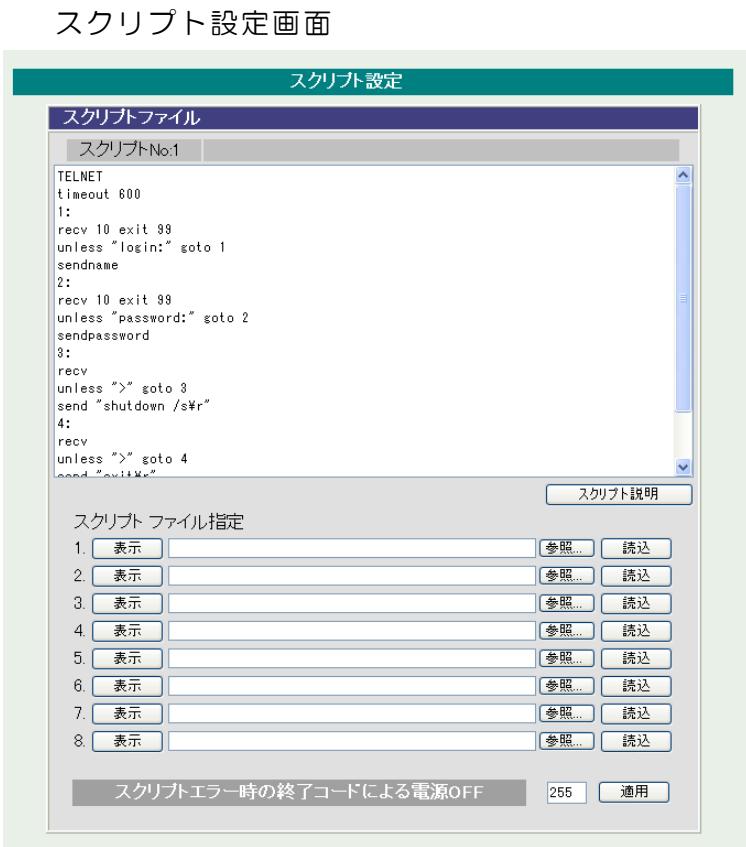

スクリプトファイル指定項目に、スクリプトファイルを選択します。

#### スクリプトエラー時の終了コードによる電源OFF

終了コードがこの値を超えていたら、電源をOFFしません。

「0」なら、終了コードが0のときだけオフにします。

「255」なら、どんなときにもオフにします。

詳細は「第9章 シャットダウンスクリプト」をご参照ください。

## 2-1-2-1-2 UPS運動設定

UPSの運動に関する設定をします。

1) UPS運動の「UPS運動設定」をクリックします。UPS運動に関する設定をします。

UPS運動設定画面

UPS運動設定

基本設定 詳細設定 接点設定 セキュリティ設定

※特殊記号は利用できません。

UPS運動設定	
UPS名称	<input type="text"/>
UPSモニタ時間間隔	10 <input type="text"/> 秒
UPSシャットダウン開始時間	120 <input type="text"/> 秒
停電検知レベル	<input type="radio"/> 負 <input checked="" type="radio"/> 正
ローバッテリ検出レベル	<input type="radio"/> 負 <input checked="" type="radio"/> 正
UPSシャットダウン信号レベル	<input type="radio"/> 負 <input checked="" type="radio"/> 正
UPSシャットダウン有効化	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効

適用 リセット

UPS名称 : UPS名称を設定します。

全角10文字、半角英数字20文字以内

UPSモニタ時間間隔 デフォルト : 10秒

UPSシャットダウン開始時間 デフォルト : 120秒

停電検知レベル : 負 正

ローバッテリ検出レベル : 負 正

UPSシャットダウン信号レベル : 負 正

UPSシャットダウン有効化 : 無効 有効

詳細は「第10章 無停電電源装置(UPS)との連携」をご参照ください。

## 2-1-2-2 仮想アウトレット設定

仮想アウトレットに関する設定をします。

仮想アウトレット名称 : 仮想アウトレット名称を設定します。

全角 10 文字、半角英数字 20 文字以内

MACアドレス デフォルト : 00:00:00:00:00:00

ON遅延 (秒) デフォルト : 0

パケット送信回数 (回) デフォルト : 2

パケット送信間隔 (秒) デフォルト : 15

### 仮想アウトレット

仮想アウトレットとは、実際には存在しないアウトレットであり、関連付けされた MAC アドレスのマジックパケットを送出して、WakeOnLAN 機能を実現させるためのものです。

## 2-1-2-3 COM ポート設定

COM ポートに関する設定をします。

COM1 通信速度 デフォルト : 38400bps

COM1 キャラクタ長 デフォルト : 8bits

COM1 ストップビット デフォルト : 1bit

COM1 パリティ デフォルト : none

5) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

### 注意

「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

## 2-1-3 接点設定

本装置の接点入出力に関する設定します。

1) 基本設定項目の「詳細設定」をクリックします。詳細設定画面が表示されます。

接点設定画面

接点設定

基本設定 詳細設定 **接点設定** セキュリティ設定

接点入力設定

名称	1	NV Input1	Short	Open
連動電源制御コマンド	1			
連動接点制御コマンド	1			

利用可能コマンド

PONn 指定されたアウトレットの電源出力開始 n=1~8  
POFn 指定されたアウトレットの電源出力停止 n=1~8  
PORn 指定されたアウトレットのリブート(電源リブート) n=1~8  
PSRn 指定されたアウトレットのリバース(電源反転) n=1~8  
MPON 全アウトレットの電源出力開始  
MPOF 全アウトレットの電源出力停止  
MPOR 全アウトレットのリブート(電源リブート)

接点出力設定

接点出力連動設定

名称	1	NV Output1	連動無し
連動接点番号	電源1	連動無し	
	電源2	連動無し	
	電源3	連動無し	
	電源4	連動無し	
	電源5	連動無し	
	電源6	連動無し	
	電源7	連動無し	
	電源8	連動無し	
温度上限警報		連動無し	
温度下限警報		連動無し	
死活監視		連動無し	
動作モード	1	ノーマル	レベル

適用 リセット

### 2-1-3-1 接点入力設定

接点入力に関する設定をします。

名称	: 接点入力名称を設定します。 全角10文字、半角英数字20文字以内
運動電源制御コマンド	: PONn、POFn、PORn、PSRn (n=1~8) MPON、MPOF、MPOR
運動接点制御コマンド	: SON1、SOF1 * Short、Open 状態のどちらかの制御コマンドを設定済ます。

#### 接点入力

接点入力信号が入力された時、運動電源制御コマンド及び運動接点制御コマンドを実行します。(接点が1秒(デフォルト)以上短絡された場合を入力と判断します。)

### 2-1-3-2 接点出力設定

接点出力に関する設定をします。

接点出力運動設定	: 運動なし、電源状態に運動 温度監視に運動、死活監視に運動
名称	: 接点出力名称を設定します。 全角10文字、半角英数字20文字以内
運動接点番号	: 運動なし、接点出力
温度上限警報	: 運動なし、接点出力
温度下限警報	: 運動なし、接点出力
死活監視	: 運動なし、接点出力
動作モード	: ノーマル、リバース レベル、パルスを設定します。

#### 接点出力

接点出力運動設定で設定した条件で接点出力されます。動作モードで「リバース」を選択しますと接点出力は「接点出力開放」状態で出力されます。(接点出力とは接点を短絡することを意味します。)

設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

**注意** 「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

## 2-1-4 セキュリティ設定

本装置にセキュリティに関する設定をします。

### 2-1-4-1 ユーザーアカウント設定

(WEB および制御ユーティリティからのログイン時に有効)

- 1) 「ユーザーアカウント設定」をクリックします。ユーザーアカウント設定画面が表示されます。

ユーザーアカウント設定画面

セキュリティ設定					
ユーザー アカウント 設定			セキュリティ 詳細 設定		基本設定に戻る
※ 入力項目は半角英数のみ有効					
Ident (システム情報の参照のみ)					
No.	ユーザーID	パスワード	No.	ユーザーID	パスワード
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		
Control (システム情報参照と電源の制御のみ)					
No.	ユーザーID	パスワード	No.	ユーザーID	パスワード
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		
Admin					
No.	ユーザーID	パスワード	No.	ユーザーID	パスワード
1	admin	*****	4		
2			5		
3					
<input type="button" value="適用"/> <input type="button" value="リセット"/>					

Ident : 簡易情報表示と監視状態表示のみ（※ 最大 10 件登録）

Control : 簡易情報表示と監視状態表示及び電源の制御のみ（※ 最大 10 件登録）

Admin : 全ての権限（※ 最大 5 件登録）

ユーザーID : 最大半角8文字 (重複不可) (@は不可)  
パスワード : 最大半角16文字 (重複可)

- 2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

**注意** TELNET 用のパスワードは別途変更する必要があります。

## 2-1-4-2 セキュリティ詳細設定

1) 「セキュリティ詳細設定」をクリックします。セキュリティ詳細設定画面が表示されます。

セキュリティ詳細設定画面

セキュリティ設定

ユーザーアカウント設定 セキュリティ詳細設定 基本設定に戻る

ログイン設定  
オートログイン 無効

IPフィルター設定  
IPフィルター機能 有効 無効  
IPアドレス  
1 192.168.10.0  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

ident Control権限の表示操作制限

監視状態表示	<input type="radio"/> 隠す <input checked="" type="radio"/> 表示
接点制御	<input type="radio"/> 隠す <input checked="" type="radio"/> 表示
仮想アウトレット制御	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
一斉電源制御	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
電源ONボタン	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
電源OFFボタン	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
電源リセットボタン	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
アウトレット1 関連	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
アウトレット2 関連	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
アウトレット3 関連	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
アウトレット4 関連	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
アウトレット5 関連	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
アウトレット6 関連	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
アウトレット7 関連	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
アウトレット8 関連	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示
全アウトレット制御ボタン	<input type="radio"/> 隱す <input checked="" type="radio"/> 表示

制御ユーテリティ用設定  
暗号化キーファイル 有効 無効

機器制御  
バージョンアップ機能 有効 無効

適用 リセット

① ログイン設定

オートログイン : 有効 無効

オートログインを有効にチェックすると、ブラウザでのログイン時に「ユーザーID」「パスワード」を省略して本器に接続できます。

② IPフィルター設定

IPフィルター機能 : 有効 無効

アドレス : 0.0.0.0 (デフォルト)  
(最大 10 アドレス)

③ ident Control権限の表示制限

監視状態表示全体 : 表示、隠す

接点制御 : 表示、隠す

仮想アウトレット制御 : 表示、隠す

一斉電源制御

電源ON ボタン : 表示、隠す

電源OFF ボタン : 表示、隠す

電源リブートボタン : 表示、隠す

アウトレット1-8 関連 : 表示、隠す

全アウトレット制御ボタン : 表示、隠す

「隠す」にチェックするとWEB接続時、ident Control権限での各表示を隠すことが出来ます。(制御ユーティリティでは無効)

2)キーファイルを有効にチェックするとキーファイルを使い暗号化通信が有効になります。

キーファイル（制御ユーティリティ用）

セキュリティのために、キーファイルが使われます。制御ユーティリティで本装置に初めてアクセスすると、自動的に固有のキーコードが生成され、本装置に設定されると共に、PCの制御ユーティリティと同じフォルダ内にキーファイルが作られます。ファイル名は、KEYFILE.KYF です。これ以後は、このファイルがないとアクセスできません。他のPCで制御ユーティリティを使う場合は、このファイルもコピーする必要があります。キーファイル有効は、変数[keyCheck=1]です、TELNETで変数を変更して[keyCheck=0]にすると無効にできます。また、変数「keyCode=""」としますと、本装置内部のキーファイルをクリアしてデフォルトに戻すことができます。(デフォルト：キーファイル無効)

3) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

**注意** 「適用」をクリックしないと設定した内容が有効になりません。

## 2-2 通信設定

本装置のネットワークに関する設定をします。

### 2-2-1 通信基本設定

1) 「通信基本設定」をクリックします。通信基本設定画面が表示されます。

通信基本設定画面

通信基本設定

通信設定 通信詳細設定 SSH設定 メール設定

※ 入力項目は半角英数のみ有効

ネットワーク設定

IPアドレス	192.168.1.100
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNSサーバーアドレス	192.168.1.1
DHCP機能	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
NTPサーバー	
HTTP機能	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
HTTPポート	80
TELNET機能	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
TELNETポート	23
TELNET中継先 IP	
TELNET中継先 ポート	23
リンク速度とDuplex	自動検知

※ ネットワーク設定はCPUリセット後に有効になります。

関連項目

無通信タイマー(秒)	600
WEB自動更新機能	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
WEB自動更新間隔(秒)	30
ダイレクトWEBコマンド制御	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効

PPPoE設定

ISP名称	
PPPoE接続方法	<input type="radio"/> 常時 <input checked="" type="radio"/> コマンド
PPPoEユーザー名	
PPPoEパスワード	

適用 リセット

### ① ネットワーク設定

IP アドレス	デフォルト	:	192.168.10.1
サブネットマスク	デフォルト	:	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	デフォルト	:	0.0.0.0
DNS サーバアドレス	デフォルト	:	0.0.0.0
DHCP 機能		:	有効 無効
NTP サーバ	デフォルト	:	0.0.0.0
HTTP 機能		:	有効 無効
HTTP ポート	デフォルト	:	80
TELNET 機能		:	有効 無効
TELNET ポート	デフォルト	:	23
TELNET 中継先 IP	デフォルト	:	0.0.0.0
TELNET 中継先ポート	デフォルト	:	23
リンク速度とDuplex	デフォルト	:	自動検知

### ② 関連項目

無通信タイマー	:	無通信の時間を設定します。
WEB 自動更新機能	:	有効、無効を設定します。
WEB 自動更新間隔	:	WEB 自動更新間隔の時間を設定します。
ダイレクトWEBコマンド制御	:	有効、無効を設定します。

### ③ PPPoE 設定

I S P 名称	:	I S P 名称を入力します。 全角31文字、半角英数字63文字以内
接続方法	:	コマンド接続か常時接続かを選択します。
ユーザー ID	:	指定されたユーザー ID を設定します。
パスワード	:	指定されたパスワードを設定します。

\* PPPSTA や LOG コマンドで接続を確認できます。「PPPoE の使用」を参照

外部のネットワークから接続するため、IP アドレスを固定にしてルーターのポートフォワーディング機能を利用する場合は、DHCP を無効にします。

2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

**注意** DHCP 利用中、IP アドレスの取り直しが行われると本装置は自動的に CPURESET を行います。

## 2-2-2 通信詳細設定

SNMPに関する設定をします。

1) 「通信詳細設定」をクリックします。通信詳細設定画面が表示されます。

通信詳細設定画面

通信詳細設定

通信設定 通信詳細設定 SSH設定 メール設定

※ 入力項目は半角英数のみ有効

カスタマイズ設定

ユーザーHTML 設定

SNMP基本設定

SET GET設定	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
GETコミュニティ名	public
SETコミュニティ名	public
TRAPコミュニティ名	public
マネージャーTrap	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
Authen Trap	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
トラップIPアドレス1	
トラップIPアドレス2	
トラップIPアドレス3	
トラップIPアドレス4	
トラップIPアドレス5	
トラップIPアドレス6	
トラップIPアドレス7	
トラップIPアドレス8	

※ネットワーク設定はCPUリセット後に有効になります。

SNMPフィルター設定

SNMPフィルター機能  有効  無効

	フィルターIPアドレス	フィルターマスク
1		255.255.255.255
2		255.255.255.255
3		255.255.255.255
4		255.255.255.255
5		255.255.255.255
6		255.255.255.255
7		255.255.255.255
8		255.255.255.255
9		255.255.255.255
10		255.255.255.255

状態通知機能

	状態通知方法	
1	IPアドレス	<input type="button" value="無効"/>
	ポート	5000
2	IPアドレス	<input type="button" value="無効"/>
	ポート	5000
3	IPアドレス	<input type="button" value="無効"/>
	ポート	5000
4	IPアドレス	<input type="button" value="無効"/>
	ポート	5000
5	IPアドレス	<input type="button" value="無効"/>
	ポート	5000
6	IPアドレス	<input type="button" value="無効"/>
	ポート	5000
7	IPアドレス	<input type="button" value="無効"/>
	ポート	5000
8	IPアドレス	<input type="button" value="無効"/>
	ポート	5000
	送信間隔(秒)	300

一音電源制御受付

機能有効とグループ指定	無効
制御側MACアドレス制限	<input type="text"/>
※MACアドレスの形式 00:00:00:00:00:00	

アウトレット連動一音制御送信

	制御	動作
1	指定無し	無動作
2	指定無し	無動作
3	指定無し	無動作
4	指定無し	無動作
5	指定無し	無動作
6	指定無し	無動作
7	指定無し	無動作
8	指定無し	無動作

適用    リセット

## 2-2-3 ユーザーHTML 設定

ユーザーHTML、SNMPに関する設定をします。

- 1) カスタマイズ設定、ユーザーHTMLの「設定」をクリックします。ユーザーHTML設定画面が表示されます。

ユーザーHTML 設定画面

ユーザーHTML登録

ユーザーHTML設定

登録ファイルなし

htmlファイルを指定してください。  
•1行は255文字まで  
•最大サイズは8199バイトまで  
•シフトJIS(Shift\_JIS)のみ対応  
•htm内で%を%%に書き換えてください。

機能	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
接続ポート	8080
自動更新間隔	10 (秒)
ボタン名称 電源ON	ON
ボタン名称 電源OFF	OFF
ボタン名称 電源REBOOT	REBOOT
ボタン名称 電源REVERSE	PUSH
ボタン名称 接点ON	ON
ボタン名称 接点OFF	OFF
ボタンサイズ 横/縦	W120 H60
ユーザー拡張1 (userHtmlText)	
ユーザー拡張2 (userHtmlFile)	
ユーザー拡張3 (userHtmlAddress)	

動作確認メッセージ

1:PON 2:POF  
3:POR 4:PSR  
9:SON 10:SOF

状態自動更新

1:pos 2:post  
3:ols 4:olst  
5:olslt 6:temp  
7:tempm 8:tempmax  
9:tempmin 10:sso  
11:ssot 12:ssi  
13:ssit

状態自動更新時間

10 (秒)

日本語  English

1 2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15 16

適用

※オートログイン機能を有効にする必要があります。 [設定]

機能	有効 無効
接続ポート	デフォルト : 8080
自動更新間隔	デフォルト : 10 (秒)
ボタン名称 接点 ON	デフォルト : ON
ボタン名称 接点 OFF	デフォルト : OFF
ボタンサイズ 縦/横	デフォルト : H120 W60
ユーザー拡張1(userHtmlText)	
ユーザー拡張2(userHtmlFile)	
ユーザー拡張3(userHtmlAddress)	(最大 8 IP アドレス)
動作確認メッセージ	
状態自動更新	

**注意** ユーザーHTML に関する Sample データ及び情報を記載しておりますので以下のページをご覧ください。  
<http://www.meikyo.co.jp/support/index.htm>

## ① SNMP基本設定

SET/GET 設定	:	有効 無効
GET コミュニティ名	:	デフォルト public
SET コミュニティ名	:	デフォルト public
TRAP コミュニティ名	:	デフォルト public
マネージャーTrap	:	有効 無効
AuthenTpap	:	有効 無効
トラップIPアドレス	:	デフォルト 255.255.255.255 (最大 8 IPアドレス)

## ② SNMPフィルター設定

SNMPフィルター機能	:	有効 無効
フィルターIPアドレス	:	デフォルト 0.0.0.0
フィルターマスク	:	デフォルト 255.255.255.255 (最大 10 アドレス)

## ③ 状態通知機能

状態通知機能	:	有効 無効
通知先センターアドレス 1-8	:	デフォルト 0.0.0.0
通知先センターポート 1-8	:	デフォルト 5000
送信間隔(秒)	:	デフォルト 300

状態通知機能については、「第12章 ネットワーク稼動監視」をご参照ください。

## ④ 一斉電源制御受付

機能有効とグループ指定	:	有効 1~8 グループ
制御側MACアドレス制御	:	

### 一斉電源制御

一斉電源制御機能とは、最大8グループに分けられた複数の本装置を、グループ単位に制御する機能のことです。ブロードキャストパケットを利用しています。一斉電源制御受付では、本装置をどのグループにするかを設定します。制御側MACアドレス制御を設定すると、設定した機器からの制御でのみ動作することになります。

##### ⑤ アウトレット運動一斉制御送信

制御	:	指定なし	1~8 グループ
動作	:	無動作	連携なし
		電源 ON	電源 ON 時に ON 一斉制御送信
		電源 OFF	電源 ON 時に OFF 一斉制御送信
		リブート	電源 ON 時にリブート一斉制御送信
		同期	電源 ON 時に ON 一斉制御送信 電源 OFF 時に OFF 一斉制御送信

##### アウトレット運動一斉制御送信

アウトレット運動一斉制御送信とは、設定アウトレットの電源操作に運動して設定されている機器グループに対して一斉制御命令を送信する機能です。

2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

##### 注意

「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。設定によっては、「CPU リセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効なりません。

## 2-2-4 SSH設定

SSH サーバ機能の設定を行います。

1) 「SSH設定」をクリックします。SSH設定設定画面が表示されます。

SSH設定設定画面

The image shows two stacked configuration screens for SSH settings.

The top screen is titled "SSH KEY表示" (SSH Key Display). It lists eight entries: sshPublicDsaKey, sshPublicRsaKey, sshKnownHost1, sshKnownHost2, sshKnownHost3, sshKnownHost4, sshKnownHost5, sshKnownHost6, sshKnownHost7, and sshKnownHost8. Each entry has a "Key削除" (Delete Key) button to its right. There are also up and down arrow buttons for reordering the keys.

The bottom screen is titled "SSH設定" (SSH Settings). It contains the following configuration fields:

SSHサーバー	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
SSHサーバー ポート	22
SSHサーバー無通信時間(分)	10
SSHサーバー名	admin
SSHサーバーパスワード	*****

At the bottom of this screen are two buttons: "適用" (Apply) and "リセット" (Reset).

① SSH KEY表示

- |                 |   |
|-----------------|---|
| sshPublicDsaKey | : SSH.DSA 公開鍵を表示します。                      |
| sshPublicRsaKey | : SSH.RSA 公開鍵を表示します。                      |
| sshKnownHost1-8 | : SSH クライアントとして接続したときにサーバから受け取ったキーを表示します。 |

② SSH設定

- |                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SSH サーバー          | : サーバ機能の有効/無効を選択<br>(デフォルト : 無効)     |
| SSH サーバーのポート      | : SSH サーバのポート番号を設定<br>(デフォルト : 22)   |
| SSH サーバー無通信時間 (分) | : SSH サーバの無通信時間を設定<br>(デフォルト : 10 分) |
| SSH サーバー名         | : SSH サーバー名を設定<br>(デフォルト : admin)    |
| SSH サーバーパスワード     | : SSH サーバーのパスワードを設定                  |

2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

3) SSH サーバ機能を使うためには D S A キーと R S A キーを作成する必要があります。 T E L N E T またはシリアル通信でログインした後、次のコマンドを実行します。

K E Y G E N \_ D S A  
K E Y G E N \_ R S A                  ( \_ はスペース)

作成中 [ . ] が表示されます。作成には数分間必要です。 C P U リセット後有効になります。

**注意**      SSH は、OPEN SSH 5.1p1 を使用しています。

## 2-2-5 メール設定

監視機能で異常時および復旧時にメールを送信するアドレスを設定します。

- 1) 「メール設定」をクリックします。

メール設定画面

メール設定

通信設定 通信詳細設定 SSH設定 メール設定

※ 入力項目は半角英数のみ有効

メールサーバ設定

ユーザー名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
メールアドレス	<input type="text"/>
POP3サーバ名	<input type="text"/>
SMTPサーバ名	<input type="text"/>
自動ログアウト時間(分)	10
メールチェック間隔(分)	3
メールリトライ間隔(秒)	10
POP3ポート	110
SMTPポート	25

SMTP認証

無効 有効  
CRAM-MD5  
LOGIN PLAIN

APOP利用

無効 [?] 通知先アドレスのみ

メール制御コマンド有効

送信メール 件名  
送信メール 本文1行目  
送信メール 本文2行目  
送信メール 本文3行目  
送信メール 本文4行目  
送信メール 本文5行目

機器名称  
日時又は積算時間  
設置場所  
機器IPアドレス  
MACアドレス  
イベント内容

通知先設定

No.	通知先アドレス	死活	温度	PPPoE	接点IN	接点OUT	M-Sw	Log Over
アドレス1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						
アドレス2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						
アドレス3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						
アドレス4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						
アドレス5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						
アドレス6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						
アドレス7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						
アドレス8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						

ログ送信カウント 0

[送信テスト画面へ]

メールサーバーからのエラーメッセージ情報

クリア

エラーメッセージをネット検索すると解決策がわかる場合もあります

通用 リセット

## ① メールサーバ設定

ユーザー名、パスワード、メールアドレス、POP サーバ名、SMTP サーバ名は、プロバイダからのメール資料に基づき設定します。

自動ログアウト時間（分） デフォルト : 10  
メールチェック間隔（分） デフォルト : 3  
メールリトライ間隔（秒） デフォルト : 10  
(変数 mailRetryCount で設定した回数送信します。デフォルト : 3 回)

POP 3 ポート デフォルト : 110  
SMTP ポート デフォルト : 25  
SMTP 認証 承認方法を選択  
CRAM-MD5、LOGIN  
PLAIN

POP 利用 : 有効 無効

メール制御コマンド有効  
無効 : メール制御を無効にします。  
ログイン方式 : ログイン方式でメール制御を実行します。  
パスワード方式 : パスワード方式でメール制御を実行します。  
(デフォルト : 空)

メール制御許可アドレス  
制限なし : 制限なしでメール制御許可します。  
通知先アドレスのみ : 通知先アドレスのみメール制御許可します。

送信メール 件名 6 点より選択  
送信メール 本文 1 行目 日時又は積算時間  
送信メール 本文 2 行目 6 点より選択  
送信メール 本文 3 行目 6 点より選択  
送信メール 本文 4 行目 6 点より選択  
送信メール 本文 5 行目 6 点より選択

6 点 : 表示なし、機器名称、設置場所、機器 IP アドレス、MAC アドレス、イベント内容

## ② 通知先設定

通知先アドレス

通知するメールアドレスを設定します。  
最大 8 件設定できます。

イベント : 死活、温度、接点 IN、接点 OUT、M-Sw

チェックしたイベントに連動してメールが送信されます。例えば、「死活」では死活監視が[異常]または[回復]に変化した時にメールを送信します。

PPPoE

チェックをつけたアドレスに、PPPoE 通信で取得した IP アドレスなどの情報をメールします。

ログ送信カウント : 設定した数だけログが更新されると通知先アドレスにログを送信します。  
(MAX : 20 の時は送信しません。)

### ③ エラーメッセージ情報

メールに失敗したエラー情報を表示します。

クリアにチェックして「適用」をクリックすると消去できます。

2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

3) 「送信テスト画面へ」をクリックし、送信テスト画面を表示させテストメール送信の「送信」をクリックすると設定されている通知先アドレスにテストメールを送信します。

送信テスト画面



#### 注意

「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。設定によっては、「CPU リセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効なりません。

メール送信のみの利用で POP 認証を行わない場合でも、ユーザー名、パスワードは必要です。ダミーデーターを設定してください。

設定したメールアドレスのメールサーバ内のメールは、メールチェック間隔でメールサーバ内のメールをチェックした後、削除されます。

## 2-3 監視設定

本装置の監視に関する設定をします。

### 2-3-1 PING監視

1) 「監視設定」をクリックします。PING監視設定画面が表示されます。

PING監視設定画面

監視設定

PING監視

アウトレット1～4 設定

詳細設定

※ 入力項目は半角英数のみ有効

監視先 DG 送信 無答

1	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
---	--------------------------------	--------------------------	----	----

動作

▲ アウトレット番号

監視先 DG 送信 無答

1	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
---	--------------------------------	--------------------------	----	----

動作

▲ アウトレット番号

監視先 DG 送信 無答

1	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
---	--------------------------------	--------------------------	----	----

動作

▲ アウトレット番号

監視先 DG 送信 無答

1	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>	10	10
---	--------------------------------	--------------------------	----	----

動作

▲ アウトレット番号

PING 送信間隔(分)

死活監視リポートによる警告(回)

※PILOT LEDを赤点灯させる全アウトレットの死活監視リポート回数

回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数制限(回)

1  2  3  4

※0:無制限

・(監視先)に対してICMPを(PING 送信間隔)分毎に1個送信します。  
(送信)回数内に(無答)回数回、応答が無いと異常と判断し(動作)を実行します。

・DGをチェックする事により、Default Gateway(ルータ等)を監視対象にします。  
・アウトレット電源OFFの場合はPING監視を行いません。  
・リポート復旧しない場合1時間毎に動作を繰り返します。

「詳細設定」にチェックし、「適用」をクリックします。PING監視詳細設定画面が表示されます。

### PING監視詳細設定画面

**監視設定**

PING監視			POPサーバー監視			温度監視																																																																													
アウトレット1～4 設定			アウトレット5～8 設定																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/> <b>詳細設定</b> * 入力項目は半角英数のみ有効																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>監視先</th> <th>DG</th> <th>送信</th> <th>無答</th> <th>対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>動作</b></td> <td><b>回数</b></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>無動作</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			監視先	DG	送信	無答	対象	1	<input type="checkbox"/>	10	10	1	2	<input type="checkbox"/>				3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>	4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>監視先</th> <th>DG</th> <th>送信</th> <th>無答</th> <th>対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>動作</b></td> <td><b>回数</b></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>無動作</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			監視先	DG	送信	無答	対象	1	<input type="checkbox"/>	10	10	1	2	<input type="checkbox"/>				3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>	4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>監視先</th> <th>DG</th> <th>送信</th> <th>無答</th> <th>対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>動作</b></td> <td><b>回数</b></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>無動作</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			監視先	DG	送信	無答	対象	1	<input type="checkbox"/>	10	10	1	2	<input type="checkbox"/>				3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>	4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1
監視先	DG	送信	無答	対象																																																																															
1	<input type="checkbox"/>	10	10	1																																																																															
2	<input type="checkbox"/>																																																																																		
3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>																																																																															
4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1																																																																															
監視先	DG	送信	無答	対象																																																																															
1	<input type="checkbox"/>	10	10	1																																																																															
2	<input type="checkbox"/>																																																																																		
3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>																																																																															
4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1																																																																															
監視先	DG	送信	無答	対象																																																																															
1	<input type="checkbox"/>	10	10	1																																																																															
2	<input type="checkbox"/>																																																																																		
3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>																																																																															
4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1																																																																															
<b>▲ アウトレット番号</b>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>監視先</th> <th>DG</th> <th>送信</th> <th>無答</th> <th>対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>動作</b></td> <td><b>回数</b></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>無動作</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			監視先	DG	送信	無答	対象	1	<input type="checkbox"/>	10	10	1	2	<input type="checkbox"/>				3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>	4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>監視先</th> <th>DG</th> <th>送信</th> <th>無答</th> <th>対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>動作</b></td> <td><b>回数</b></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>無動作</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			監視先	DG	送信	無答	対象	1	<input type="checkbox"/>	10	10	1	2	<input type="checkbox"/>				3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>	4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>監視先</th> <th>DG</th> <th>送信</th> <th>無答</th> <th>対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>動作</b></td> <td><b>回数</b></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><b>無動作</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			監視先	DG	送信	無答	対象	1	<input type="checkbox"/>	10	10	1	2	<input type="checkbox"/>				3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>	4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1
監視先	DG	送信	無答	対象																																																																															
1	<input type="checkbox"/>	10	10	1																																																																															
2	<input type="checkbox"/>																																																																																		
3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>																																																																															
4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1																																																																															
監視先	DG	送信	無答	対象																																																																															
1	<input type="checkbox"/>	10	10	1																																																																															
2	<input type="checkbox"/>																																																																																		
3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>																																																																															
4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1																																																																															
監視先	DG	送信	無答	対象																																																																															
1	<input type="checkbox"/>	10	10	1																																																																															
2	<input type="checkbox"/>																																																																																		
3	<input type="checkbox"/>		<b>動作</b>	<b>回数</b>																																																																															
4	<input type="checkbox"/>		<b>無動作</b>	1																																																																															
<b>▲ アウトレット番号</b>																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">PING 送信間隔(分)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">死活監視リポートによる警告(回)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="9">※PILOT LEDを赤点灯させる全アウトレットの死活監視リポート回数</td> </tr> <tr> <td colspan="9">回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数制限(回)</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">※0:無制限</td> </tr> </table>									PING 送信間隔(分)				1	死活監視リポートによる警告(回)				12	※PILOT LEDを赤点灯させる全アウトレットの死活監視リポート回数									回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数制限(回)									1	0	2	0	3	0	4	0		※0:無制限																																					
PING 送信間隔(分)				1																																																																															
死活監視リポートによる警告(回)				12																																																																															
※PILOT LEDを赤点灯させる全アウトレットの死活監視リポート回数																																																																																			
回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数制限(回)																																																																																			
1	0	2	0	3	0	4	0																																																																												
※0:無制限																																																																																			
<p>・<b>(監視先)</b>に対してICMPを<b>(PING 送信間隔)</b>分毎に1個送信します。          (送信)回数内に<b>無答</b>回数回、応答が無いと異常と判断します。          異常と判断した監視先が<b>対象</b>数に達すると異常と判定し<b>動作</b>を実行します。</p> <p>・DGをチェックする事により、Default Gateway(ルータ等)を監視対象にします。          ・アウトレット電源OFFの場所はPING監視を行いません。          動作後も応答がない場合は、動作を<b>間隔</b>分間隔で<b>回数</b>回行い、以降は1時間周期で動作を繰り返します。</p>																																																																																			
<input type="button" value="適用"/> <input type="button" value="リセット"/>																																																																																			

- ① 監視先： 監視するIPアドレス又はドメイン名を設定します。  
各アウトレットに最大4ヶ所設定できます。(詳細設定のみ)  
例 IPアドレス : 192.168.0.1  
例 ドメイン名 : www.meikyo.co.jp
  - ② DG : チェックでデフォルトゲートウェイを監視先に指定します。
  - ③ 送信 : 判断するための送信する回数を設定します。  
1~100の整数
  - ④ 無答 : 送信回数内で異常と判断する無応答回数を設定します。  
1~100の整数
  - ⑤ 対象 : 動作を実行させるための異常な監視先アドレスの数を設定します。  
1~4(詳細設定のみ)
  - ⑥ 動作 : 動作を選択します。
    - 無動作 : PING監視を行いません。
    - リブート : ログに記録し、電源出力をOFF/ONします。
    - ログのみ : ログに記録します。電源は制御しません。
  - ⑦ PING送信間隔(分) : ICMPエコー要求パケットの送信間隔を設定します。1~60の整数
  - ⑧ 死活監視リブートによる警告(回) : デフォルト 12回  
AMP.2 LEDを点滅させる全アウトレットの死活監視リブート回数
  - ⑨ 回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数制限(回) : デフォルト 0(無制限)
- 2) 「アウトレット5~8設定」をクリックし、同様にアウトレット5~8の設定をします。
- 3) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

監視設定が有効なアウトレットはアウトレット番号の背景色が「青色」に変わります。

また、PING監視が正常な場合は監視番号の背景色が「青色」に変わり、異常が発生している場合は「赤色」、回復中は「黄色」に変わります。


**注意**

「動作」実行後、応答のない状態が続く場合は、約1時間毎に設定された動作を実行します。「異常」中は、再度、条件が成立しても動作は1時間に1度しか実行しません。

## PING監視の仕組みと動作

監視先アドレスに対して[PING送信間隔]で設定した間隔でICMPエコー要求パケットを1個送出し、応答を待ちます。設定した[送信]回数内で設定した[無答]回数、無応答であるとその監視先を異常と判断します。異常と判断された監視先が[対象]数に達すると、そのアウトレットを異常と判定し、設定した[動作]を実行します。

判定例) 送信回数:5 無答回数:3 の場合

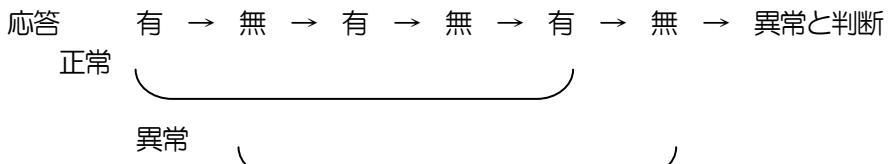

異常と判断した監視先が、対象数に達すると、アウトレットを異常と判定し動作します。

異常と判定した後、


監視先すべてから応答があると→「正常」と判定します。

一部の監視先から応答があり、異常と判断した監視先が対象数を下回ると→「回復中」と判定します。

「正常」「回復中」になった後は、再び、同じ条件で監視を行います。

## 2-3-2 POPサーバ監視

- 「POPサーバ監視」をクリックします、POPサーバ監視設定画面が表示されます。

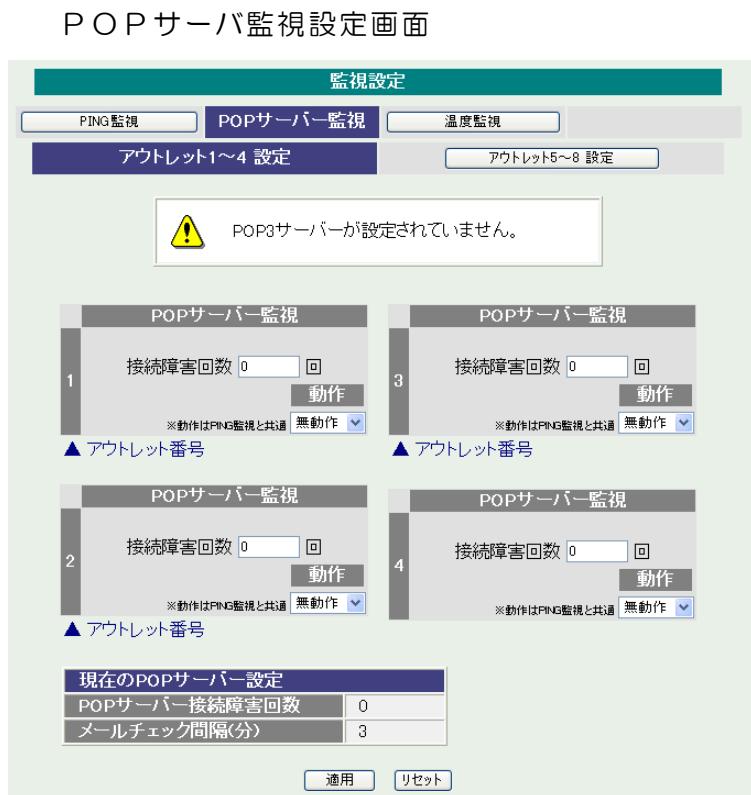

### ① POPサーバ監視

- 接続障害回数 : POPサーバを異常と判断する回数を設定します。  
動作 : 無動作 : 監視を行いません。  
リブート : ログに記録し、電源出力をOFF/ONします。  
ログのみ : ログに記録します。電源は制御しません。  
動作はPING監視と共に設定になります。

### ② 現在のPOPサーバ設定

- POPサーバ接続障害回数 : POPサーバ接続障害回数を表示します。  
メールチェック間隔(分) : POPサーバのチェック間隔  
デフォルト 3分

- 「アウトレット 5~8 設定」をクリックし、同様にアウトレット 5~8 の設定をします。

- 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

#### 注意

POPサーバ監視を行う場合はPOP3サーバの設定が必要になります。  
POPサーバー監視とPING監視（または温度監視）の両方を設定すると、いずれかが異常になった時点で動作を実行します。

### 2-3-3 温度監視

1) 「温度監視」をクリックします、温度監視設定画面が表示されます。



2) 本装置と温度センサー（別売）を接続します。

① 温度に関する設定をします。

上限警報 : 高温の警報温度を設定します。  
(デフォルト : 45°C)

上限注意 : 高温の注意温度を設定します。  
(デフォルト : 35°C)

上限Hys : 高温のヒステリシス温度を設定します。  
(デフォルト : 2°C)

下限警報 : 低温の警報温度を設定します。  
(デフォルト : -5°C)

下限注意 : 低温の注意温度を設定します。  
(デフォルト : 0°C)

下限Hys : 低温のヒステリシス温度を設定します。  
(デフォルト : 2°C)

動作 : 警報の時の動作を設定します。  
無動作 上限警報ON 下限警報ON  
上限警報OFF 下限警報OFF

② 温度範囲（測定温度範囲は-10~80°C）

正常範囲 : 下限注意から上限注意までの温度

注意範囲 : 上限注意から上限警報までの温度

下限警報から下限注意までの温度

異常範囲 : 上限警報以上の温度

下限警報以下の温度

3) 温度センサーを利用する

チェックすると温度センサーが利用でき、温度データを表示します。

4) メンテナンス

チェックすると電源制御を行わない

5) 「アウトレット 5~8 設定」をクリックし、同様にアウトレット 5~8 の設定をします。

**注意**

「温度監視」を設定すると、「PING 監視」は設定できません。

温度監視の仕組みと動作

状態は、指定した温度により、「正常」から「注意」、「注意」から「警報」に変化します。

しかし、「警報」から「注意」、「注意」から「正常」への状態変化には、指定した温度にヒステリシス温度を加えた変化が必要です。これにより閾値近辺で状態が頻繁に変化することを防ぎます。

メールは、温度にチェックがあると、「正常」「注意」「警報」の状態に変化すると送信されます。

電源制御は、「警報」になった場合に実施されます。

## 2-4 スケジュール設定

本装置のスケジュールに関する設定をします。


スケジュールは、一日のパターンを分単位で作成し、そのパターンを指定の曜日、月日に割り当てることにより作成します。パターンは最大20個まで作成できますから、週中と週末のパターンを変えたり、特定の日や、休日用のパターンを作成したりできます。

パターン作成では、一日のパターンを作成します。

カレンダー配置では、アウトレット毎に、パターンをカレンダーに割り当てて作成します。

休日テーブル配置では、オリジナルの休日テーブルを作成します。(初期値は一般的なカレンダ通り)  
データファイル管理では、設定内容をファイル形式で保存できるようにします。

1) 「スケジュール設定」をクリックします。

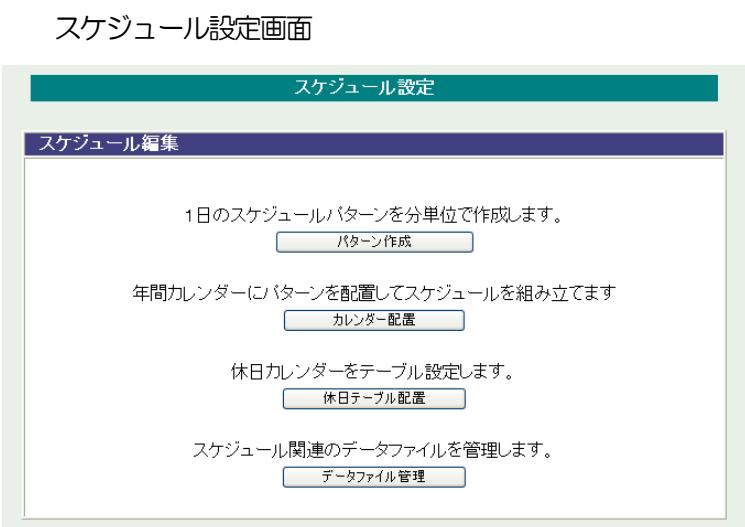

### ① スケジュール編集

パターン作成 : 1日のスケジュール/パターンを分単位で作成します。


カレンダー配置 : 年間カレンダーにパターンを配置してスケジュールを組み立てます。

休日テーブル配置 : 休日カレンダーをテーブル設定します。

データファイル管理 : スケジュール関連のデータファイルを管理します。

## 2-4-1 パターン編集

1) スケジュール設定画面の「パターン作成」をクリックします。

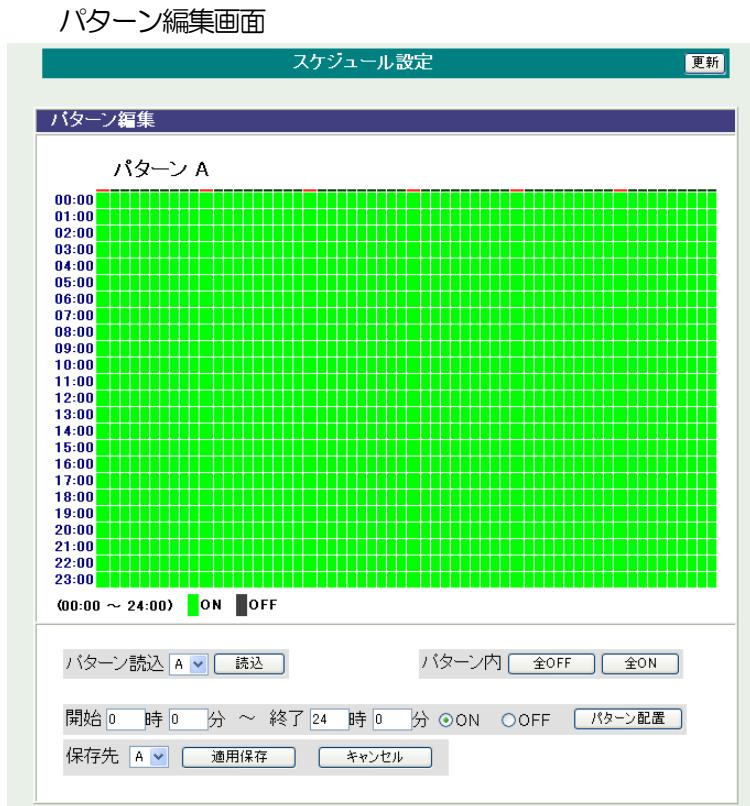

2) パターン読み込みより編集するパターンを選択し、「読み込」ボタンをクリックします。  
最大20パターン編集できます。

パターン編集	
パターン内	全OFF : 全てをOFFパターンにします。
	全ON : 全てをONパターンにします。
時間指定	: 開始から終了時間をON、OFFでパターン
開始 時 分～ 終了 時 分	配置します。

3) パターン編集終了後、保存先を選択し「適用保存」をクリックします。

## 2-4-2 カレンダー配置

1) スケジュール設定画面の「カレンダー配置」をクリックします。

スケジュール配置先画面



スケジュール設定

スケジュール配置先指定

アウトレット1	アウトレット2	アウトレット3	アウトレット4
<input type="button" value="スケジュール設定"/>	<input type="button" value="スケジュール設定"/>	<input type="button" value="スケジュール設定"/>	<input type="button" value="スケジュール設定"/>
<input type="button" value="停止"/>	<input type="button" value="停止"/>	<input type="button" value="停止"/>	<input type="button" value="停止"/>
登録数 0	登録数 0	登録数 0	登録数 0
<input type="button" value="実行"/>	<input type="button" value="停止"/>	<input type="button" value="実行"/>	<input type="button" value="停止"/>
<input type="button" value="キャンセル"/>			

アウトレット5	アウトレット6	アウトレット7	アウトレット8
<input type="button" value="スケジュール設定"/>	<input type="button" value="スケジュール設定"/>	<input type="button" value="スケジュール設定"/>	<input type="button" value="スケジュール設定"/>
<input type="button" value="停止"/>	<input type="button" value="停止"/>	<input type="button" value="停止"/>	<input type="button" value="停止"/>
登録数 0	登録数 0	登録数 0	登録数 0
<input type="button" value="実行"/>	<input type="button" value="停止"/>	<input type="button" value="実行"/>	<input type="button" value="停止"/>

2) カレンダー配置するアウトレットの「スケジュール設定」をクリックします。

カレンダー配置画面



スケジュール設定

スケジュールリスト [アウトレット1]

3月23日

2015年 3月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

バターン指定がありません

<< 先月 翌月 >> 2015 年 3 月 移動

日 月 火 水 木 金 土

毎月 日 週 曜 週 曜

毎年 3 月 23 日

休日指定

一度指定 2015 年 3 月 23 日

スケジュール取り込み 1 読込

適用保存 キャンセル 削除番号 削除

① 年月設定

年月を指定し配置するカレンダーを選択します。

② 曜日設定

曜日毎にスケジュールパターンを配置し、スケジュールパターンを配置します。

③ 特定日設定

毎月　　日　　：　毎月の特定日を設定日にスケジュールパターンを配置します。

毎第　　週　　曜　：　毎月の特定週、曜日にスケジュールパターンを配置します。

毎年　　月　　日　：　毎年の特定月日にスケジュールパターンを配置します。

休日指定　　：　毎年の休日にスケジュールパターンを配置します。

一度指定　　：　特定の年月日にスケジュールパターンを配置します。

年　　月　　日

\* 右側の欄に「特定日設定」で配置した項目がリスト表示されます。

④ スケジュール取り込み

アウトレット番号を選択し、「読み込み」をクリックすると選択したアウトレットと同じスケジュールパターンを配置します。

\* 読み込んだ後、適用保存をクリックするとカレンダーの表示が変わります。

⑤ 適用保存

「適用保存」をクリックし配置したカレンダーを保存します。

⑥ スケジュールリスト削除

「削除番号」に特定日設定で設定したスケジュールリスト番号を選択し、「削除」をクリックし項目を削除できます。

3) スケジュール配置先画面に戻りスケジュールの「実行ボタン」をクリックします。

**注意**

スケジュールの優先度は、一度指定 > 休日指定 > 每年 >

毎第n週×曜日 > 每月 > 毎x曜日 となっています。

スケジュール設定が設定されるとカレンダーの日付数字の隣にスケジュールパターンの英文字が付きます。

またカレンダーの日付をクリックして指定するとその日のスケジュールパターンが表示されます。

週間スケジュール以外の特定日設定は20個までとなります。

## 2-4-3 休日テーブル設定

- 1) スケジュール設定画面の「休日テーブル配置」をクリックします。



① 年月設定

年月を指定し配置するカレンダーを選択します。

② 休日指定

年月日を指定し、追加、削除を選択し「設置」をクリックします。  
(設定された日はピンク色の背景色に赤文字に変わります。)

③ 休日初期化

「休日初期化」をクリックすると設定した休日が初期化されます。

- 2) 設定が終了しましたら「適用保存」をクリックします。


**注意**

「適用保存」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

休日テーブルは設定によっては、「CPU リセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効なりません。

## 2-4-4 データファイル管理

- 1) スケジュール設定画面の「データファイル管理」をクリックします。

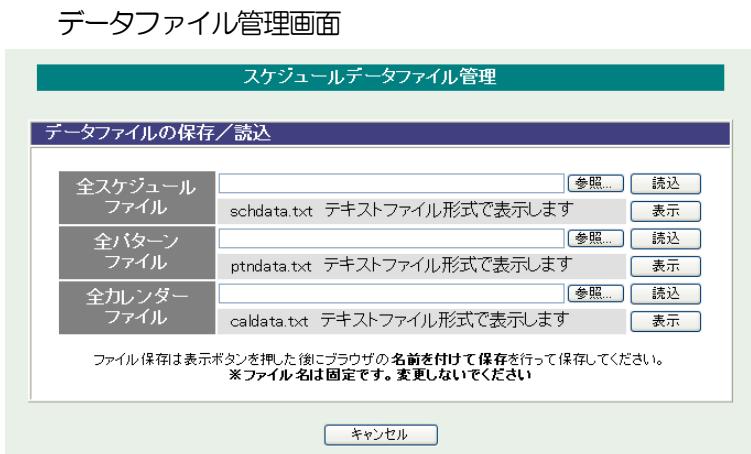

### ① ファイル保存／読み込み

「ファイル保存／読み込み」をクリックし、ファイルの保存／読み込みします。

#### 保存方法

表示をクリックすると、別のブラウザが開き設定内容が表示されます。

ブラウザの機能を利用して、名前をつけて保存します。(テキストファイル)

ファイル名は変更しないでください。

#### 読み込み方法

参照をクリックしてファイルを選びます。保存したファイルを選択します。

ファイル名が表示されたら読み込みをクリックします。

全スケジュールファイル schdata.txt

全パターンファイル ptndata.txt

全力レンダーファイル caldata.txt

(休日カレンダー情報含む)

\* 読込んだ後、CPUリセットにより設定が反映されます。

#### 注意

スケジュール機能でアウトレット毎に実行に設定しませんとスケジュールは動作しません。

「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

## 2-4-5 コマンドによるスケジュールデータファイル保存／読み込み

TELNET 通信及びシリアル通信を介してコマンドによるスケジュールデータファイル保存、読み込みが出来ます。

- ・ アップロードの開始  
SCHUPLOAD\_n (短縮形：SCHUL)  
n : パラメータ  
1 : スケジュールデータ  
2 : パターンデータ  
3 : カレンダーデータ  
リザルトコード  
230 : コマンド受理、データ転送待ち状態  
231 : 正常終了  
※アンダーバーはスペースを表します。

- ・ アップロードを中断  
SCHUPLOADCANCEL (短縮形：SCHULC)  
リザルトコード  
232 : 正常終了
- ・ ダウンロードの開始  
SCHDOWNLOAD\_n (短縮形：SCHDL)  
n : パラメータ  
1 : スケジュールデータ  
2 : パターンデータ  
3 : カレンダーデータ  
※アンダーバーはスペースを表します。

### 注意

TELNET 通信及びシリアル通信の接続は「第五章 その他の設定」を参照してください。  
当社ホームページ (<http://www.meikyo.co.jp>) よりRSCスケジュールデータ管理ソフトをダウンロードし、ご利用して頂ければ、スケジュールデータファイルの保存／読み込みが簡易に行なうことが出来ます。

## 2-5 システム情報

本装置に設定された各項目の概要情報を一覧で確認できます。


- 1) 「システム情報」をクリックします。

システム情報	
[更新]	
システム基本	
機器名称	Noname
バージョン	1.30A141006
モデル名	RSC-MT8F
アウトレット数	8
アウトレット1名称	Outlet1
アウトレット2名称	Outlet2
アウトレット3名称	Outlet3
アウトレット4名称	Outlet4
アウトレット5名称	Outlet5
アウトレット6名称	Outlet6
アウトレット7名称	Outlet7
アウトレット8名称	Outlet8
機器内部時間	2015/03/22 22:19:49
仮想アウトレット1名称	
仮想アウトレット2名称	
仮想アウトレット3名称	
仮想アウトレット4名称	
仮想アウトレット5名称	
仮想アウトレット6名称	
仮想アウトレット7名称	
仮想アウトレット8名称	
MACアドレス	00:09:EE:00:01:87
IPアドレス	192.168.11.100
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
NTPサーバーアドレス	(NG)
HTTP機能	有効
HTTPポート	80
TELNET機能	有効
TELNETポート	23
LAN接続速度	100.0Mbps
RS-232C 通信速度	38400bps
RS-232C キャラクター長	8 bits
RS-232C ストップビット	1 bit(s)
RS-232C パリティ	None

## 2-6 PING送信

本装置からのPING送信の確認できます。

- 1) 「PING送信」をクリックします。

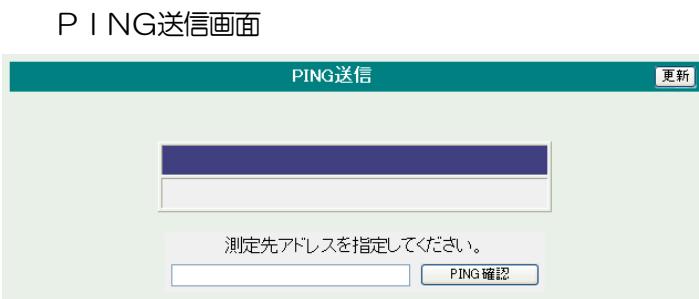

- ① 「測定先アドレスを指定してください。」の欄に測定先アドレスを入力し、「PING確認」をクリックして下さい。
- ② 測定中は「測定中」の表示がされます。
- ③ 測定結果が表示されます。

正常 : Reply from xxx.xxx.xxx.xxx --- time=yyyms  
          xxx.xxx.xxx.xxx         : 測定先アドレス  
          yyy                     : 応答時間(ミリ秒)

異常 : Request timed out.  
          応答が異常時

異常 : Domain name not found.  
          ドメイン名が存在しない

## 2-7 簡易説明

本装置の簡易説明が確認できます。

1) 「簡易説明」をクリックします。



メール orWEB コマンド制御

メールからの制御

ログイン方式

パスワード方式

WEB からダイレクトコマンド制御

WEB コマンドでの制御方法

利用可能コマンド

制御コマンド一覧表

オンラインヘルプ(外部に接続)

### 3. 状態表示項目

#### 3-1 簡易情報表示

現在の本装置の電源情報、接点入出力情報、温度状態を表示します。

- 1) 「簡易情報表示」をクリックします。

簡易情報表示画面

簡易情報表示 [更新]

アут렛情報

No.	アут렛名称	監視	電源
1	Outlet1		ON
2	Outlet2		ON
3	Outlet3		ON
4	Outlet4		ON
5	Outlet5		ON
6	Outlet6		ON
7	Outlet7		ON
8	Outlet8		ON

温度状態  
2015/03/22 21:11:11  
**20.0°C**  
正常

接点出力情報

No.	接点出力名称	連動	接点
1	NV Output1		OFF

接点出力連動設定 連動無し

接点入力情報

No.	接点入力名称	接点
1	NV Input1	OFF

機器情報

機器名称
Noname

接続ユーザー情報

ユーザーID	admin	Admin
IPアドレス	192.168.11.3	

#### 注意

簡易情報表示は現在の本装置の状態を表示する画面で実際に制御することは出来ません。

温度センサーを「有効」に設定しませんと温度状態は表示されません。

### 3-2 監視状態表示

現在の本装置の監視状態を表示します。

- 1) 「監視状態表示」をクリックします。

監視状態表示画面

監視状態表示								更新
アウトレット監視状態／判定条件								
No.	電源	死活判定 温度判定	実行数 現在温度	送信数 動作設定	無応答 警報温度	対象数 注意温度	動作 Hys温度	
1	ON	正常	0	10	10	1	無動作	
2	ON	正常	0	10	10	1	無動作	
3	ON	正常	0	10	10	1	無動作	
4	ON	正常	0	10	10	1	無動作	
5	ON	正常	0	10	10	1	無動作	
6	ON	正常	0	10	10	1	無動作	
7	ON	正常	0	10	10	1	無動作	
8	ON	正常	0	10	10	1	無動作	

▲ アウトレット番号

監視先状態								
No.	監視先1		監視先2		監視先3		監視先4	
	状態	無応答数	状態	無応答数	状態	無応答数	状態	無応答数
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

▲ アウトレット番号

PING応答時間				
No.	監視先1		監視先2	
	応答時間	応答時間	応答時間	応答時間
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

▲ アウトレット番号

機器情報	
POPサーバー接続障害回数	0

- ① アウトレット監視状態／判定条件
- 電源 : 電源の状態を表示します。
- 死活判定 : PING 監視およびPOP サーバ監視の判定結果を表示します。  
正常：異常な監視先が対象数未満、かつPOP サーバ正常。  
異常：異常な監視先が対象数以上、あるいはPOP サーバ異常。  
回復中：動作後、異常な監視先が対象数未満だが、異常な監視先が残っている。POP サーバは正常。
- 温度判定 : 温度監視の判断結果を表示します。
- 実行数 : PING 監視と POP サーバ監視の実行された動作の回数を表示します。
- 現在温度 : 温度監視の現在温度を表示します。
- 送信数 : PING 監視の PING 送信回数設定値を表示します。
- 動作設定 : 温度監視の動作設定を表示します。
- 無応答 : PING 監視の無応答回数設定値を表示します。
- 警報温度 : 温度監視の警報温度を表示します。
- 対象数 : PING 監視の対象数設定値を表示します。
- 注意温度 : 温度監視の注意温度を表示します。
- 動作 : PING 監視と POP サーバ監視の動作を表示します。
- Hys 温度 : 温度監視のヒステリシス温度を表示します。
- ② 監視先状態
- 状態 : アウトレット毎に各監視先の応答状態を表示します。
- 無応答数 : ICMP エコー要求送信に対する無応答回数を表示します。
- ③ PING応答時間
- 応答時間 : 監視先の応答時間を表示します。
- ④ 機器情報
- POP サーバ接続障害回数 : POP サーバへの接続障害回数を表示します。

### 3-3 イベントログ表示

現在までのイベントログ、温度センサーログを表示します。

#### 3-3-1 イベントログ

1) 「イベントログ表示」をクリックします。

イベントログ表示画面

イベントログ表示 更新

イベントログ 温度センサーログ

ログリスト

No.	日時	内容	情報	接続者
281	2014/03/25 09:32:58	WEBログイン	192.168.1.13	admin
282	2014/03/25 09:33:26	設定変更	dhcpEnabled	admin
283	2014/03/25 09:33:26	設定書込(WRITE)		admin
284	2014/03/25 09:33:41	設定変更	ipAdEntAddr	admin
285	2014/03/25 09:33:41	設定書込(WRITE)		admin
286	2014/03/25 09:33:54	ウォームスタート		admin
287	2014/03/25 09:33:55	データログスタート		admin
288	2014/03/25 09:34:10	WEBアクセス	192.168.1.13	admin
289	2014/03/25 09:34:20	WEBログイン	192.168.1.13	admin
290	2014/03/25 09:44:21	WEBログアウト	192.168.1.13	admin
291	2014/04/16 09:35:23	WEBアクセス	192.168.1.13	admin
292	2014/04/16 09:35:36	WEBログイン	192.168.1.13	admin
293	2014/04/16 09:36:48	設定変更	sshServerName	admin
294	2014/04/16 09:36:48	設定変更	sshServerPassword	admin
295	2014/04/16 09:36:48	設定変更	LogLevel	admin
296	2014/04/16 09:36:48	設定書込(WRITE)		admin
297	2014/04/16 09:45:35	WEBログイン	192.168.1.13	admin
298	2014/04/16 09:45:54	設定変更	sshPublicDsaKey	admin

表示領域 281~380 (総数380) 2015/03/22 21:20:46

前ページ 次ページ 先頭ページ 最終ページ 全ログクリア

2) 「更新」を押すと最新状態に更新します。

- |        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 前ページ   | : | 前ページを表示します。  |
| 次ページ   | : | 次ページを表示します。  |
| 先頭ページ  | : | 先頭ページを表示します。 |
| 最終ページ  | : | 最終ページを表示します。 |
| 全ログクリア | : | ログを消去します。    |

**注意**

1 ページは 100 項目単位で表示します。最大 10 ページ、1000 項目のログを表示可能です。

### 3-3-2 温度センサーログ

1) 「温度センサーログ」をクリックします。



#### 最終記録時間

最終の20ポイントの時間、温度、グラフ表示します。  
最高、最低の温度及び時間を表示します。

#### 指定温度

温度センサーの指定温度を表示します。

#### 温度ログクリア

表示されている温度をクリアします。

#### 注意

「基本設定」で温度センサーを有効時に表示されます。

## 4. 電源制御

本装置に接続されたデバイスの電源制御をします。

### 4-1 電源制御

- 1) 「電源制御」をクリックします。

電源制御画面

The screenshot shows the 'Power Control' interface. At the top, there are tabs: 'Power Control' (selected), 'Relay Control', 'Virtual Outlet Control', and 'All Power Control'. Below the tabs is a 'Outlet Information' section with a table:

No.	Outlet Name	Control	Power
1	Outlet1	[Power ON] [Power OFF] [Reset]	ON
2	Outlet2	[Power ON] [Power OFF] [Reset]	ON
3	Outlet3	[Power ON] [Power OFF] [Reset]	ON
4	Outlet4	[Power ON] [Power OFF] [Reset]	ON
5	Outlet5	[Power ON] [Power OFF] [Reset]	ON
6	Outlet6	[Power ON] [Power OFF] [Reset]	ON
7	Outlet7	[Power ON] [Power OFF] [Reset]	ON
8	Outlet8	[Power ON] [Power OFF] [Reset]	ON
All Outlet		[Power ON] [Power OFF] [Reset]	ON

Below the table is a 'Machine Information' section with a search bar labeled 'Machine Name' containing 'Noname'.

① 電源

現在の電源の状態を表します。  
(更新されないと最新の状態が表示されません。)

② 個別アутレット制御の動作

電源ON : 電源出力を開始します。

電源OFF : 電源出力を停止します。

リブート : 電源出力をOFF/ONします。

③ 全アутレット制御の動作

電源ON : 全アутレットの電源出力を開始します。

電源OFF : 全アутレットの電源出力を停止します。

リブート : 全アутレットの電源出力をOFF/ONします。

- 2) 「更新」をクリックすると最新の電源状態を取得します。

## 4-2 接点制御

- 1) 「接点制御」をクリックします。

接点制御画面

The screenshot shows the 'Relay Control' screen with the following details:

**接点制御** tab is selected.

**接点出力情報** section:

No.	名称	接点制御	連動	接点
1	NV Output1	<input type="button" value="接点ON"/> <input type="button" value="接点OFF"/>		<input type="button" value="OFF"/>

**接点出力連動設定**: 連動無し

**接点入力情報** section:

No.	名称	接点
1	NV Input1	<input type="button" value="OFF"/>

### 接点出力情報

#### ① 名称

各接点出力の名称を表します。

#### ② 接点制御の動作

接点ON : 接点出力を開始します。

接点OFF : 接点出力を停止します。

#### ③ 連動

連動している条件を表します。

(接点状態が反転している場合は「R」が表示されます。)

#### ④ 接点

現在の接点の状態を表します。

(更新されないと最新の状態が表示されません。)

#### ⑤ 接点出力連動設定

接点出力連動の有り無しを表します。

### 接点入力情報

#### ① 名称

各接点入力の名称を表します。

#### ④ 接点

現在の接点の状態を表します。

(更新されないと最新の状態が表示されません。)

- 2) 「更新」をクリックすると最新の接点状態を取得します。

#### 4-3 仮想アウトレット制御

1) 「仮想アウトレット制御」をクリックします。



#### 仮想アウトレット

仮想アウトレットとは、実際には存在しないアウトレットであり、関連付けされた MAC アドレスのマジックパケットを送出して、WakeOnLAN 機能を実現させるためのものです。

① 個別仮想アウトレット制御の動作


電源ON : マジックパケットを送出します。

② 全仮想アウトレット制御の動作

電源ON : 全仮想アウトレットへマジックパケットを送出します。

#### 4-4 一斉電源制御

1) 「一斉電源制御」をクリックします。

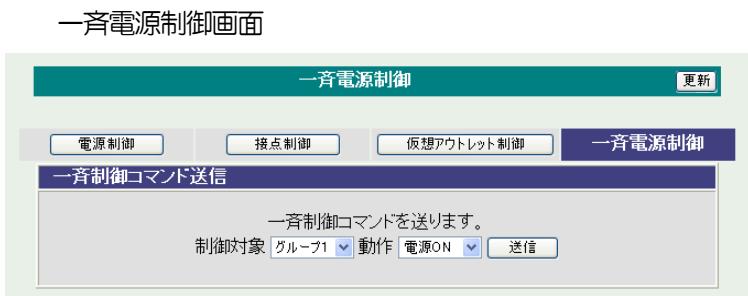

#### 一斉電源制御

一斉電源制御とは、複数の本装置を最大8グループ分けて、各グループ単位で一斉制御コマンドを送り、電源を制御することができます。

- |      |   |                           |
|------|---|---------------------------|
| 制御対象 | : | 制御するグループを選択します。           |
| 動作   | : | 実行する動作<br>電源ON 電源OFF リブート |
| 送信   | : | 一斉制御コマンドを送信します。           |

#### 注意

「更新」をクリックしないと画面表示とアウトレットが違う場合がありますので電源状態は「更新」をクリックして最新の状態を確認してください。  
全アウトレットONの時、個別アウトレットは1秒の間隔でONします。  
(遅延時間、デフォルト)  
リブートのOFF時間は10秒です。(デフォルト)  
遅延時間、OFF時間及びOFF禁止などの設定は変数の変更により可能です。

## 5. CPUリセット

本装置の設定変更を有効にします。

- 1) 「CPUリセット」をクリックします。



- 2) CPUリセット画面の「CPUリセット」をクリックします。

**注意**

CPUリセットを必要とする内容の場合、「設定項目」の「CPUリセット」の背景色が黄色になります。  
「CPUリセット」をクリックすると設定した内容が有効になり、通信が切断されますが、アウトレットの状態は現状のまま保持されます。

## 第5章 その他の設定

## 1. TELNETによる設定

- 1) RPCサーチソフトで検索した機器を選択し、「TELNET接続」ボタンをクリックする。または「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。「初期設定」で設定したIPアドレスを以下のように指定し、本装置にアクセスします。

192.168.10.1 の場合

IPアドレス : 192.168.10.1  
TELNET ポート番号 : 23

「telnet\_192.168.10.1\_23」

※アンダーバーはスペースを表します。

- 2) プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。  
「Noname」は機器名称の設定が反映されます。

220 RSC-MT8F (Noname) server ready

- 3) 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。

- 4) パスワード（デフォルト：magic）を入力し、<Enter>キーで実行します。  
「OK」の応答があります。

**注意**

ブラウザ接続時のパスワードとTELNET接続時のパスワードは別になります。TELNET接続時とシリアル接続時のパスワードは共通になります。PASSコマンドで変更してください。デフォルトのままでセキュリティホールになる危険があります。

## 1-1 T E L N E Tコマンドによる設定

- 1) RPCサーチソフトを起動し、「検索」ボタンをクリック検索した機器を選択し、「TELNET接続」ボタンをクリックする。または「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。「初期設定」で設定したIPアドレスを指定し、TELNETで本装置にログインします。
- 2) 設定します。コマンドや変数などを入力し<Enter>キーで実行します。  
(IPアドレスなど一部の設定はCPUリセット後に反映されます。)

### ■ TELNET通信の設定関係コマンド

コマンド	内 容
LIST	全ての変数の値を表示します。
WRITE	変数の設定をFROMに書き込みます。
&SAVE	設定された変数の待避・復元ができるデータを出力します。
LOAD_BEGIN	設定データの読み込みを始めます。
LOAD_END	設定データの読み込みを終了します。
?変数名	変数の値を表示します。
.変数名=値	変数を設定し、設定された変数を表示します。
CPURESET	CPUをリセットします。(電源状態は変化しません。)

※変数については「■変数一覧表」参照

### ■ 「&SAVE」コマンドについて

環境(変数全体)を一括して待避・復元するためのコマンドです。

「&SAVE」を実行すると、最初に「LOAD\_BEGIN」、それに続いて一連の変数設定コマンド、最後に「LOAD\_END」をテキストデータとして出力します。このテキストデータを設定データとして保存し、のちに送信しますと、保存した設定になります。TELNET用のパスワードなど、いくつかの変数は保存されませんのでご注意ください。設定データをテキストエディタで変更して利用することもできます。なお、「&SAVE」には、エコーバックがありません。変数設定コマンドでは、エラーがあっても無くても表示しません。長いコマンドは分割されます。(最後にハイフンがあると、次に継続することを意味します。) ファイルからのコマンドを実行するときは、「promptMode」を0または1とします。

### ■ プロンプトやコマンドについて

TELNET からアクセスしたときは、コマンド入力のプロンプトが表示されます。プロンプト表示の有無または表示形式は、コマンドで指定します。制御ユーティリティでは、常に「>」のプロンプトが表示されます。また、「?」だけのコマンドにより、ヘルプとしてコマンドの一覧を表示します。どのコマンドでも最初に「&」をつけることによりエコーバックが無くなります。設定の取得、書き込みのときは、「promptMode」を 0 または 1 とします。

変数名	:	promptMode
値	:	0 (プロンプト表示無し)
	:	1 ('>' のプロンプト表示 )
	:	2 (' 機器名 >' のプロンプト表示 )

### ■ SSH通信からの設定について

TELNET と同じようにSSH通信からも設定を行うことができます。

## 2. ターミナルソフトによる設定

1) 本体前面のCOMポートと設定用PCのCOM.1ポートをパソコン用クロスケーブル(Subscriber 9ピンメス)で接続します。

2) ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。

通信速度 : 38400bps  
データビット : 8ビット  
ストップビット : 1ビット  
パリティ : なし

3) 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。

4) パスワード(デフォルト: magic)を入力し、<Enter>キーで実行します。  
「OK」の応答があります。

5) 設定します。

コマンドや変数などを入力し<Enter>キーで実行します。

6) 設定内容を有効化します。

「write」コマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

**注意** 設定変更後は、必ず「write」コマンドを実行してください。  
コマンドがないと設定が反映されません。また項目により  
CPUリセット後に設定が反映されます。  
設定は「CPURESET」コマンドまたは本体 RESET ボタン  
押下後に反映されます。

7) 設定終了後、ターミナルソフトを閉じます。

シリアル通信のコマンドはTELNETと共に通です。ただしPASSコマンドはご利用いただけません。

## 第6章 その他の制御

## 1. TELNET接続による制御

本装置は TELNET サーバプログラムへ接続して、遠隔から電源制御および状態取得ができます。セキュリティ制御の設定がされている場合はその制限内での操作となります。(SSH 通信でも同じことが行えます。)

### 1-1 TELNET 接続による制御

- 1) RPCサーチソフトで検索した機器を選択し、「TELNET接続」ボタンをクリックする。または「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。「初期設定」で設定したIPアドレスを以下のように指定し、TELNETで本装置にログインします。

192.168.10.1 の場合

IP アドレス	:	192.168.10.1
TELNET ポート番号	:	23

「telnet\_192.168.10.1\_23」

※アンダーバーはスペースを表します。

- 2) プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。  
「Noname」は機器名称の設定が反映されます。

```
220 RSC-MT8 F (Noname) server ready
```

- 3) 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。

- 4) パスワード（デフォルト：magic）を入力し、<Enter>キーで実行します。  
「OK」の応答があります。

- 5) 制御コマンドを入力して、<Enter>キーで実行します。

#### 注意

TELNETによりログイン中にも、他のTELNETからログインすることができます。LOGコマンドで履歴を確認するなどして操作が重ならないようご注意ください。

制御コマンド一覧表

制御コマンド	内 容
MPON	全アウトレットの電源出力開始
MPOF	全アウトレットの電源出力停止
MPOR	全アウトレットのリブート（電源リブート）
PONn	指定されたアウトレットの電源出力開始 n=1～8
POFn	指定されたアウトレットの電源出力停止 n=1～8
PORn	指定されたアウトレットのリブート（電源リブート） n=1～8
PSRn	指定されたアウトレットの電源状態反転 n=1～8
MPONV	全仮想アウトレットにマジックパケットを送信する。
PONVx	(xは1～8) debWakeInterval 後にマジックパケットを送信する。  死活監視状態の表示 n=1～8 nを省略すると全てのアウトレットを表示します。 コンマ区切りで表示。 Outlet No. アウトレット番号[1～8] Power 電源状態[0:Off 1:On] Judge 判定[1:正常 2:異常 3:回復中] Action Count Action 実行回数 Last Ping1 アドレス1の最後の応答[1:正常 2:異常] NoEchoCount1 アドレス1の未応答回数 NoEchoTime1 アドレス1の応答時間(ms) Last Ping2 アドレス2の最後の応答[1:正常 2:異常] NoEchoCount2 アドレス2の未応答回数 NoEchoTime2 アドレス2の応答時間(ms) Last Ping3 アドレス3の最後の応答[1:正常 2:異常] NoEchoCount3 アドレス3の未応答回数 NoEchoTime3 アドレス3の応答時間(ms) Last Ping4 アドレス4の最後の応答[1:正常 2:異常] NoEchoCount4 アドレス4の未応答回数 NoEchoTime4 アドレス4の応答時間(ms)
OLSn	Last Ping5 アドレス5の最後の応答[1:正常 2:異常] NoEchoCount5 アドレス5の未応答回数 NoEchoTime5 アドレス5の応答時間(ms) Last Ping6 アドレス6の最後の応答[1:正常 2:異常] NoEchoCount6 アドレス6の未応答回数 NoEchoTime6 アドレス6の応答時間(ms) Last Ping7 アドレス7の最後の応答[1:正常 2:異常] NoEchoCount7 アドレス7の未応答回数 NoEchoTime7 アドレス7の応答時間(ms) Last Ping8 アドレス8の最後の応答[1:正常 2:異常] NoEchoCount8 アドレス8の未応答回数 NoEchoTime8 アドレス8の応答時間(ms)
VER	バージョンの表示
POS	全アウトレットの電源状態取得 応答: mmmm 左側からアウトレット1～8 m=0: OFF 1: ON

XPOS	全アウトレットの電源状態詳細の取得 応答 : ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX 左側からアウトレット 1~8 A=0 : OFF 1 : ON B=0 : OFF 遅延中 1 : ON 遅延中 XXXX=B のタイマ残り時間
PASS	パスワードの変更 新しいパスワードを 2 回入力します。 ※入力を失敗すると変更されません。
TELNET	変数「ipAdTelnetT」のアドレス、変数「remoteTelnetPortT」のポートに TELNET クライアントとして接続します。 DiscChar に設定した文字を入力すると切断終了する。 一度に受信するデータは、概ね 40K バイト以下でご利用ください。
DATE	年月日設定 例) DATE yy/mm/dd yy : 年 mm : 月 dd : 日
TIME	現在時刻設定(秒は省略可) 例) TIME hh:mm:ss hh : 時 mm : 分 ss : 秒
PING	ICMPを4回送信します。 例) PING [IP アドレス]
IPCONFIG	LAN の通信設定を表示します。(例) IpAddress 192.168.10.1 SubnetMask 255.255.255.0 DefaultGateway 192.168.10.254 EthernetSpeed 100.0Mbps
CPURESET	CPU をリセットします。 コマンドを実行しても電源状態は変化しません。
PROMPT=n	0 (プロンプト表示無し) 1 ('>' のプロンプト表示 ) 2 (' 機器名 > ' のプロンプト表示 ) *変数「promptMode」により接続直後のモードが決まります。
EXIT	回線切断 最初の文字が E, e, Q, q の場合は EXIT と認識します。
SON1	接点出力を短絡
SOF1	接点出力を開放
SSO1	接点出力の状態を取得 例) SSO1 短絡接点出力時 : SHORTEN NV_OUT #1 : OPENED 開放接点出力時 : OPENED
SSI1	接点入力の状態を取得 例) SSI1 短絡接点入力時 : SHORTEN NV_IN #1 : OPENED 開放接点入力時 : OPENED

※ 「XPOS」「VER」「PASS」などいくつかのコマンドはログイン時ののみ有効です。

## 応答コマンド

正常受付	: Command OK
不正なコマンド	: Unrecognized command
前コマンドの処理中のためコ マンド実行せず	: Last command is pending. Command failed.

## 2. シリアルからの制御

シリアルポートからコマンド入力で電源制御ができます。

- 1) 本体前面の COM ポートと設定用 PC の COM ポートをパソコン用クロスケーブル (D-sub 9 ピンメス) 専用ケーブルで接続します。
- 2) ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。

通信速度 : 38400bps  
データビット : 8 ビット  
ストップビット : 1 ビット  
パリティ : なし

- 3) 任意のキーを入力します。パスワードが要求されます。
- 4) パスワード (デフォルト : magic) を入力し、<Enter>キーで実行します。「OK」の応答があります。
- 5) 制御コマンドを入力し<Enter>キーで実行します。コマンドは「1.TELNET 接続による制御」と共通です。  
※詳しくは「■ 制御コマンド一覧表」参照

### 3. モデムからの制御

モデム経由で電源制御ができます。

- 1) 本装置 COM ポートを接続するモデムに合わせて設定します。
- 2) 本体前面の COM ポートとモデムをストレートケーブルで接続します。
- 3) 遠隔地のモデムから接続します。
- 4) 接続されるとパスワードが要求されます。
- 5) パスワード（デフォルト：magic）を入力します。コマンド入力状態になります。
- 6) 制御コマンドを入力し、<Enter>キーで実行します。コマンドは「1.TELNET  
接続による制御」と共通です。  
※詳しくは「■ 制御コマンド一覧表」参照

**注意** モデム制御ではストレートケーブルモデムが必要です。（付属品  
はクロスケーブルです。）

## 4. メールからの制御

メールを利用して電源制御ができます。

メールからのコマンドを利用するには、通信設定ならびにメール設定を正しく行う必要があります。メールからのコマンドには、ログイン方式とパスワード方式があります。また、メール制御許可アドレスが通知先アドレスのみの場合は、通知先として登録したメールアドレスからの制御のみが有効となります。

### ログイン方式

1. 本装置にメールを送信します。
  - (ア) 件名（タイトル）は特に必要ありません。
  - (イ) 本文1行目に「login」と入力します。
2. 数分後、本装置からメールが届きます。
  - (ア) ログインのための数値が知らされます。
3. 再び、本装置にメールを送信します。
  - (ア) 件名（タイトル）は特に必要ありません。
  - (イ) 本文1行目に、ログインのための数値を記入します。
  - (ウ) 本文2行目以降にコマンドを記入します。
    - ①コマンドを記入し改行を入れます。
    - ②コマンドの「L I S T」と「& S A V E」は使えません。
    - ③「QUIT」コマンドでログアウトします。「Q」または「E」の1文字だけでもログアウトします。
    - ④自動ログアウト時間を経過するとログアウトします。
4. 数分後、本装置から結果を知らせるメールが届きます。
5. ログイン中でも他のメールからのログインを受付ます。

### パスワード方式

1. 本装置にメールを送信します。
  - (ア) 件名（タイトル）は特に必要ありません。
  - (イ) 本文1行目にパスワードを入力します。
  - (ウ) メールパスワードはWebブラウザの「メール設定」(39ページ) の「メール制御パスワード」で設定してください。  
本文2行目以降にコマンドを入力します。
    - ①コマンドを記入し改行を入れます。
    - ②コマンドの「L I S T」と「& S A V E」は使えません。
    - ③「QUIT」コマンドでログアウトします。「Q」または「E」の1文字だけでもログアウトします。
2. 数分後、本装置から結果を知らせるメールが届きます。

## 5. WEBコマンドからの制御

WEB からダイレクトコマンドで電源制御ができます。

### WEB コマンドでの制御方法

WEB コマンドは主に電源制御のためのコマンドであり、設定の変更は出来ません。

cmd.htm の後に下記のフォーマットで記入します。

?userid=[ユーザーID] &password=[パスワード] &command= [利用コマンド]

例) ユーザーID admin / パスワード magic / コマンド por3

http://192.168.10.1/cmd.htm?userid=admin&password=magic&command=por3

変数名を省略も可能です。

?userid > ?i &password > ?p&command > ?c

http://192.168.10.1/cmd.htm?i=admin&p=magic&c=por3

### 利用可能コマンド

利用可能ユーザーLv[ident control admin]

VER

POS

XPOS

OLS

OLSN

TEMP

TOS

TOSN

TSP

利用可能ユーザーLv[control admin]

PONn

POFn

PORn

MPON

MPOF

MPOR

PSRn

## 第7章 ログイン機能

## 1. ロギング機能の設定・表示

デバイスの監視やその他のイベントログを 1000 件記録します。1000 件を超えた場合は古いログから消去し、新しいログを記録します。記録されたログは、コマンドで表示・確認できます。

### 1) TELNET による設定と表示

記録モード・表示モードの設定及び記録されたログの表示は、それぞれのコマンドを入力し<Enter>キーで実行します。ログインして制御する方法で操作します。

#### ① 記録モードの変数名とコマンド

変数名 : logMode  
コマンド : .logMode

#### ② 表示モードの変数名とコマンド

変数名 : logDisp  
コマンド : .logDisp

#### ③ 接続中の表示のみを変更するコマンド

(通信が終了すると「logDisp」の値に戻ります。)

コマンド : LOGDISP

### ■ ログ制御変数のビット構成

値は最下位を 0 ビットとし、31 ビットの構成になっています。

0: 無、1: 有

ビット	ビット
30 : 未使用	14 : モデム接続・切断
29 : 未使用	13 : TELNET ログイン・ログアウト
28 : 接点出力状態変化	12 : TELNET 接続・切断
27 : 接点入力状態変化	11 : Web ログイン・ログアウト
26 : 未使用	10 : Web 接続
25 : スクリプト実行/失敗	9 : メールログイン・ログアウト
24 : 未使用	8 : メール不正アクセス
23 : SSH サーバ接続/切斷	7 : ユーティリティログイン・ログアウト
22 : 未使用	6 : ユーティリティ接続・切斷
21 : NTP アクセス	5 : 電源障害等
20 :シリアルログイン・ログアウト	4 : 電源制御コマンド
19 : 未使用	3 : 未使用
18 : 温度状態変化	2 : ping 監視によるイベント
17 : 変数設定、write	1 : ping 無応答
16 : PPPoE 関連	0 : ping 送信
15 : モデムログイン・ログアウト	

### TELNET 通信による設定例

- ping 監視によるイベント、電源制御コマンド、電源障害のログを記録する場合  
.logMode=00000000000000000000000000000000110100

- 全て表示する場合

.logDisp=111 (デフォルト)

- 接続中に「変数設定」だけ表示とする場合

変数を変更せずにLOGDISPコマンドで表示を変更できます。

LOGDISP=00000000000001000000000000000000

### ■ ログ表示コマンド

コマンド	内 容
LOG	ログの表示（連番号順）
LOG n	ログの表示（最新n個）
LOGTIME	e = t ログ開始からの経過秒＝現在時刻 e0 = t0 NTP接続までの経過秒＝最初の取得時刻 NTP無効の場合はeのみ表示
LOGCLEAR	ログのクリア
LOGCLEAR T	ログのクリア及び記録時間のリセット

ログの表示数は20項目です。

<Enter>キーで続きの20項目を表示します。

### ■ ログの表示形式

nnn ttt a b xxxxxxxx c

nnn

: 連番号

ttt

: NTP無効時：記録開始からの時間（秒）

yy.mm.dd hh:mm:ss

: NTP有効時：年月日時分秒

a

: アウトレット番号

b

: PING送信先番号（1～8番）

xxxxxxxx

: イベント

c

: IPアドレス

■ 記録ログ一覧表

監視設定に基づくイベント（記録・表示のモード設定があります。）	
Ping	ping 送信
No Echo	ping 無応答
監視設定（Action）に基づくイベント	
No Action	処理なし
Outlet Reboot	電源リブート
Outlet On	電源 ON
Outlet Off	電源 OFF
スケジュールの場合は、「by Schedule」、と表示されます。	
電源制御によるイベント	
MPON	全アウトレットの電源出力開始
MPOF	全アウトレットの電源出力停止
MPOR	全アウトレットのリブート（電源リブート）
PON	指定されたアウトレットの電源出力開始
POF	指定されたアウトレットの電源出力停止
POR	指定されたアウトレットのリブート（電源リブート）
アクセスによるイベント（接続先 ID が表示されます。）	
--> Uty	ユーティリティ接続
=> Uty	ユーティリティログイン
<= Uty	ユーティリティログアウト（切断）
<- Uty	ログインしないで切断
WEB,MAIL,TELNET の接続、ログインなどもこれに準じます	
NTPServerAccessError	NTP サーバ接続エラー。3回続けて失敗した場合。
NTP --- hh:mm:ss	NTP サーバ接続
SSHSERVERConnected	SSH サーバ接続
mode に関する表示	
Mail Error	メール送信エラー

## 第8章 PPPoE の使用

## 1. PPPoEについて

本装置は PPPoE を搭載しています。通信事業者の PPPoE サーバに対する、PPPoE クライアントとして、ご利用いただけます。

## 2. 設定について

PPPoE 機能をご利用いただくために、以下の変数をご用意しています。

変数の変更は、コマンドから行います。

また、◎の変数は設定ユーティリティのメニューから設定を行えます。

◎pppMode	1:常時接続モード 0:コマンド接続モード（初期値 0）
◎pppUserId	ユーザーID
◎pppPassword	パスワード
pppMyMru	自局側 MRU（初期値 1454）
pppNoReplyInterval	無応答判定時間（秒、初期値 2）
pppConnectInterval	常時接続リトライ間隔（秒、初期値 30）
pppReconnectInterval	自動再接続間隔(秒,初期値 5 : フレッツ仕様では 5 以上)
pppLcpEchoInterval	LCP のエコー送信間隔（秒、初期値 30）
pppLcpEchoCount	LCP リンク解放までの無応答回数（初期値 10）
pppIcmpEchoInterval	ICMP のエコー送信間隔（秒、初期値 0）
pppIcmpEchoCount	IP リンク解放までの無応答回数（初期値 5）
pppLogMode	1:接続・解放等のログを記録 0:記録しない（初期値 1）

## 3. 制御について

PPPoE 機能をご利用いただくために、以下のコマンドをご用意しています。

PPPCONN	接続動作を開始 pppUserId と pppPassword が設定されていて、かつ初期状態なら動作を開始し Command OK と表示する。そうでなければ Command failed と表示する。
PPPDISC	切断動作を開始 常に Command OK と表示する。初期状態なら何もしない。
PPPSTAT	状態表示 常時接続モードでも、コマンドを使用できる。

## 4. 動作について

PPPoE 機能ご利用時の動作を説明します。

### 常時接続モード (pppMode=1)

- ・立ち上げ時に pppUserId と pppPassword が設定されていれば、自動的に接続動作を開始します。接続が不成功なら pppConnectInterval の間隔でリトライを続けます。
- ・接続後、通信中に切断された場合は、pppReconnectInterval 後に接続をリトライします。
- ・PPPDISC コマンドで切断した場合は、PPPCONN コマンドを実行しない限り接続動作は開始しません。このPPPCONN コマンドによる接続が不成功でも、リトライはしません。

### リセット時の動作

- ・接続時に CPU リセット（ウォームスタート）を行うと、自動的に切断します。常時接続モードであれば、その後あらためて接続動作を開始します。

### DNS サーバアドレス取得

- ・IPCP 接続手順で取得したアドレスを変数 ipAdDnsServer に自動的に設定します。

### 状態表示

- ・PPPSTAT コマンドでは、フェーズ (p) とサブフェーズ (s) を、p-s として表示します。  
例：タイムアウトとリトライを繰り返した後、初期フェーズに戻るが、状態表示は次のようになる。  
PPPSTAT 0,1-1 これは 1-1 の状態で接続が不成功となり、初期フェーズになったことを示します。
- ・1-3 と 3-3 は、状態としては存在しません。PPPSTAT 0,のあとに続く表示としてだけ用いられます。例えば、PPPSTAT 0,3-3 となったら、認証失敗を示します。
- ・接続フェーズでは、等号に続けて IP アドレスも表示します。

## 各状態の説明

フェーズとサブフェーズの組み合わせで状態が決まります。

### フェーズ

- 0: 初期フェーズ
- 1: Discovery フェーズ
- 2: LCP フェーズ
- 3: CHAP フェーズ
- 4: IPCP フェーズ
- 5: 接続フェーズ
- 6: 切断フェーズ

### サブフェーズ

各フェーズごとに定義されます。(初期フェーズと切断フェーズには存在しません)

#### Discovery フェーズ

- 0: 初期
- 1: PADI 送信、PADO 待ち
- 2: PADR 送信、PADS 待ち
- 3: PADS エラー
- 4: リンク確立

#### LCP フェーズ、IPCP フェーズ

- 0: 初期
- 4: Closing
- 6: Req-Sent      Config-Req 送信、Config-Ack 待ち、Config-Req 待ち
- 7: Ack-Rcvd      Config-Req 送信、Config-Ack 受信、Config-Req 待ち
- 8: Ack-Sent      Config-Req 送信、Config-Req 受信、Config-Ack 送信、Config-Ack 待ち
- 9: リンク確立

#### CHAP フェーズ

- 0: 初期
- 1: Challenge 待ち
- 2: Result 待ち
- 3: エラー-Result
- 4: OK

#### 接続フェーズ

- 0: 通常
- 1: 障害
- 2: 復旧中

### 無応答判定

無応答判定時間[変数 pppNoReplyInterval]は、以下の場合に適用します。

- PADI に対する PADO 待ち
- PADR に対する PADS 待ち
- LCP,ICPC で Config-Req に対する Config-Ack,Config-Nak 待ち
- LCP,ICPC で Config-Req 待ち
- LCP,ICPC で Term-Req に対する Term-Ack 待ち
- LCP で Echo-Req に対する Echo-Reply 待ち
- CHAP チャレンジ待ち
- CHAP リザルト待ち

接続中は、pppLcpEchoInterval の間隔で LCP エコー要求を送って、ノットレディでないか監視しています。pppNoReplyInterval 以内に応答が無いとその時点で再び送信します。無応答が pppLcpEchoCount の回数に達するとノットレディと見なします。

ノットレディと見なすと、接続手順を開始できるか（レディになったか）をチェックします。接続手順を開始できるようになったとき（具体的には PADI に PADO が返ってきたとき）、あらためて LCP エコー要求を送る。応答があれば、接続状態に戻ったと見なします。応答が無ければ、接続手順を開始し、再接続します。（ただし常時接続モードでなければ、再接続はしません）

接続中に、pppIcmpEchoInterval の間隔で ICMP エコー要求を送って、IP リンクが解放されていないか監視できます。無応答が pppIcmpEchoCount の回数に達すると、IP リンク解放と見なし、常時接続モードなら再接続を行います。初期値は pppIcmpEchoInterval が 0 ですので、ICMP エコー要求は送りません。

LCP エコーと ICMP エコーを除いては、リトライ回数は 3 になっています。

### ログ記録

変数 logMode の 16 ビットが有効な場合は、以下のものがログに記録されます。

PPPoE Connect	接続した。IP アドレスも表示
PPPoE Disconnect	切断した
PPPoE Disconnected	切断された
PPPoE Modem Down	ノットレディになった
PPPoE Modem Up	レディになった
PPPoE Continue	接続状態に戻った
PPPoE IP Link Release	IP リンクが解放された

# 第9章

## シャットダウン スクリプト

## 1. スクリプト仕様について

本装置はシャットダウンスクリプトを搭載しています。この機能により、接続された機器を正常に電源出力停止できます。

### 1-1 スクリプトの基本動作

- ① アウトレットがOFF 命令を受け、シャットダウン遅延中に動作します。OFF 命令はコマンド、温度監視、スケジュール、死活監視、UPS 連動より出されます。
- ② 指定のIP アドレス、ポートにTELNET 接続またはSSH 接続を行います。
- ③ 接続後、設定したスクリプトを実行します。
- ④ スクリプト実行後、以下の条件で電源をOFF します。
  - ・PING 応答確認有りの場合：シャットダウン遅延時間中、数秒間隔でPING 監視を行い応答が無くなるか、またはシャットダウン遅延時間がタイムアップした時
  - ・PING 応答確認無しの場合：シャットダウン遅延時間がタイムアップした時  
(スクリプトの終了コードにより電源 OFF 条件を定めることができます。)
- ⑤ SSH 接続は同時に1 個だけ可能です。複数ある場合は、他のSSH 接続が終わってから接続することになります。SSH サーバが接続している場合は、強制的に切断します。

### 1-2 設定

(2-1-2-1-1 シャットダウンスクリプト設定をご参照ください。ブラウザから設定できます。)

本機をTELNET 接続、シリアルポートからターミナルソフトにて下記の項目を設定してください。(アウトレット毎に以下の設定をします。)

IP アドレス	:	deb01ShutdownAddr
Port 番号	:	deb01ShutdownPort 0 を指定すると、TELNET なら 23、SSH なら 22 と見なします。
スクリプト番号	:	deb01ShutdownScript
スクリプトの有効／無効	:	deb01ShutdownEnabled
サーバ名 (ID)	:	deb01ShutdownName
パスワード	:	deb01ShutdownPassword
PING 実行先	:	deb01ShutdownPingAddr PING でシャットダウン終了を確認します、 IP アドレスまたはドメイン名を設定します。
PING 間隔	:	deb01ShutdownPingInterval
PING 回数	:	deb01ShutdownPingCount
PING 限度	:	deb01ShutdownPingMax
電源 OFF 条件	:	deb01ShutdownOffMax

### 1-3 ログ

- ① スクリプトの成功または失敗をログと変数に残します。  
変数はdeb01ShutdownExit とdeb01ShutdownMsg  
この変数の値は保存されます。

## 1-4 エラー処理

### ① 接続できない時

シャットダウン遅延時間中、数秒間隔でリトライします。

接続できなければ、終了コード 254 で終了します。

### ② 切断された時

接続後に切断されたときは、終了コード 253 で終了します。

## 1-5 テキスト仕様

### ① 条件

- ・ テキストサイズは、2Kbyte までです。
- ・ テキスト行数は 250 行までです。
- ・ テキストの第 1 行は、TELNET または SSH とします。
- ・ 行の先頭やパラメータの区切りに任意個のタブや空白を入れてもかまいません。
- ・ スクリプト関数は大文字でも小文字でも可能です。
- ・ 2バイト文字にも対応しています。

### ② スクリプト関数詳細

文字列

: 二重引用符”で囲みます。

CR コードは¥r、LF コードは¥n で表します。

また、1 個の¥は¥¥で、1 個の”は¥”で表します。

制御コード等は¥xnn で nn は 2 衔の 16 進数で表します。

(長さは最大 63 バイト)

timeout 時間

: 単位秒。スクリプトタイムアウト

最大 1023 (秒) (スクリプト例は 600 秒)

時間が来たら強制的にスクリプトを終了します。

(終了コードは 255)

delay 時間

: 単位 100 ミリ秒、一時停止、最大 1023

goto ラベル

: 指定ラベルに飛びます。

ラベル

: ラベルは 1~99

行の残りにはコメントしか書くことはできません。

exit 終了コード

: スクリプト終了 終了コードは 0~255。省略は 0

変数 deb01ShutdownExit に設定されます。

send 文字列

: 文字列を送信する。

recv

: データを受信バッファに受信する。

recv 時間 goto ラベル

: データを受信バッファに受信します。(時間の単位は秒)

時間内に受信できなければラベルに飛びます。

recv 時間 exit 終了コード

: 受信バッファに文字列があればラベルに飛びます。

if 文字列 goto ラベル

: 受信バッファに文字列があれば終了します。

if 文字列 exit 終了コード

: 受信バッファに文字列が無ければラベルに飛びます。

unless 文字列 goto ラベル

:

unless 文字列 exit 終了コード

:

/

: コメント

各文の終わりにも/を置いてコメントを書くことができます。

set 文字列

: メッセージ変数 deb01ShutdownMsg に文字列を入れます。

sendname

: サーバ名 (ID) をCRコードつきで送信します。

sendpassword

: パスワードをCRコードつきで送信します。

③ スクリプト例 (Windows 用)

```
TELNET
//強制タイムアウト時間 600 秒
timeout 600
//ユーザーログイン、パスワード確認
1:
recv 10 exit 99
unless "login:" goto 1
sendname
2:
recv 10 exit 99
unless "password:" goto 2
sendpassword
3:
recv
unless ">" goto 3

//シャットダウンコマンド送信
send "shutdown /s$\r"
4:
recv
unless ">" goto 4
send "exit$\r"
exit
```

**注意**

シャットダウンされる側のパソコンは、TELNET または SSH サーバ機能が有効になっている必要があります。

④ スクリプト入力

SCRIPT コマンドで始めます。

SCRIPT 番号

番号は 1~8

ENDSCRIPT コマンドで終わります。

変数 script1～script8 に格納します。コメントや余分のタブ・空白は格納しません。  
エラーがある場合は、エラーを表示し、格納しません。

1-6 PING 確認について

スクリプト実行が終了したなら、終了コードが何であっても PING 確認を実行します。

PING 確認では、PING 実行先が指定されていれば、指定間隔で PING を送信します。

PING 回数だけ連続して未応答なら、PING 確認を終了します。

PING 限度だけ送信したなら、PING 確認を終了します。

PING 実行先が指定されていなければ、すぐに PING 確認を終了します。

PING 確認を終了したなら、debOfShutdownTime の遅延後にアウトレットの電源をオフします。

# 第10章

## 無停電電源装置 (UPS)との連携

## 1. 本機と無停電電源装置（ＵＰＳ）の接続

本機とＵＰＳを以下の手順で接続します。

※UPSご利用の際は、シリアル・モデム通信は使用できません。

1) UPSと本機とを専用通信ケーブルで接続します。

Windows標準のUPSサービスを利用します。専用通信ケーブルについては、各UPSメーカーにご相談ください。

2) 本体前面DIPスイッチ.1をON(下)にします。

3) 本機の電源コードをUPSのACアウトレットに接続します。

4) UPSの電源出力を開始します。

## 2. 機器設定

(2-1-2-1-2 UPS連動設定をご参考ください。ブラウザから設定できます)  
本機をTELNET接続、シリアルポートからターミナルソフトにて下記の項目を設定してください。「その他の制御」を参照してください。

① UPS名称

変数 : upsIdentName  
全角10文字、半角英数字20文字以内

② UPSモニタ時間間隔(秒)

変数 : upsMonitorInterval  
デフォルト : 10  
(0~60、0は1とみなす。)

③ UPSシャットダウン開始

待機時間(秒)  
変数 : debMasterUpsAlarmWaitTime  
デフォルト : 120  
(-1~300、-1の場合は  
シャットダウン無効)

UPSから電源障害信号を受け取った後、設定された時間が経過すると、  
本機はシャットダウン処理を開始します。設定された時間内に電源障害回復を検知した場合には、通常状態に戻ります。

- ④ UPS シャットダウン有効化  
 変数 : debMasterEnableUpsShut  
 デフォルト : 2  
 (1:有効 2:無効)
- ⑤ 給電状態  
 変数 : upsOutputSource  
 デフォルト : 1  
 0,1 : 未設定 3 : 正常 5 : バックアップ
- ⑥ バッテリ状態  
 変数 : upsBatteryStatus  
 デフォルト : 1  
 0,1 : 未設定 2 : 正常 3 : 低電圧
- ⑦ UPS 論理  
 変数 : upsSignalLevel  
 デフォルト : 15
- |              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| 制御フラグ (4bit) |   |   |   |
| ④            | ③ | ② | ① |
- O : 負 1 : 正  
 ①停電検知レベル デフォルト : 正  
 ②ローバッテリ検知レベル デフォルト : 正  
 ③未使用 (1 : 固定)  
 ④シャットダウン信号レベル デフォルト : 正

以下は設定例です。

- 例 1) ①停電検知レベル 「正」 : 設定値 : 15  
 ②ローバッテリ検知レベル 「正」 デフォルト  
 ③未使用 (1 : 固定)  
 ④シャットダウン信号レベル 「正」
- 例 2) ①停電検知レベル 「正」 : 設定値 : 13  
 ②ローバッテリ検知レベル 「負」  
 ③未使用 (1 : 固定)  
 ④シャットダウン信号レベル 「正」

# 第11章

## SNMPについて

## 1. SNMPについて

本装置はSNMPエージェント機能を装備しています。SNMPマネージャーを利用して、ネットワークシステムの電源管理、電源制御を統合的に行うことができます。

## 2. 機器設定

本装置をTELNET接続にて下記の項目を設定してください。「その他の制御」を参照してください。

① SNMP のSET、GET 有効化

変数 : snmpGetSetEnabled  
デフォルト : 0  
(0:無効 1:有効)

② SNMP TRAP の有効化

変数 : snmpTrapEnabled  
デフォルト : 0  
(0:無効 1:有効)

③ SNMP 不正アクセス時の

TRAP 通知  
変数 : snmpAuthenTrapEnabled  
デフォルト : 2  
(1:有効 2:無効)

④ TRAP 送信回数

変数 : snmpTrapSendN  
デフォルト : 1  
(1~9)

⑤ TRAP 送信間隔(秒)

変数 : snmpTrapSendInterval  
デフォルト : 1  
(1~9)

⑥ TRAP 送信先アドレス

変数 : snmpTrapAddr  
デフォルト : 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  
(8箇所)

- ⑦ SNMP 用フィルターの有効化
- 変数 : snmpFilterEnabled  
デフォルト : 0  
(0 : 無効 1 : 有効)
- ⑧ フィルター有効時許可するアドレス
- 変数 : snmpFilterAddr  
デフォルト : 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,  
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,  
0.0.0.0.0.0.0.0  
(10箇所)
- ⑨ フィルター有効時のMask
- 変数 : snmpFilterEnabled  
デフォルト : 255.255.255.255.255.255.255.255,  
255.255.255.255.255.255.255.255,  
255.255.255.255.255.255.255.255,  
255.255.255.255.255.255.255.255,  
255.255.255.255.255.255.255.255,  
255.255.255.255.255.255.255.255  
(10箇所)
- ⑩ SNMP GET コミュニティ名
- 変数 : getCommunity  
デフォルト : Public
- ⑪ SNMP SET コミュニティ名
- 変数 : setCommunity  
デフォルト : Public
- ⑫ SNMP TRAP コミュニティ名
- 変数 : trapCommunity  
デフォルト : Public

### 3. MIBについて

本機を管理するためのプライベートMIBを準備しています。

当社ホームページ(<http://www.meikyo.co.jp>)より MEIKYO.MIB をダウンロードし、ご利用ください。

プライベートMIBファイルをNMSにロード・コンパイルすることにより、本機の管理をNMS上で行うことができます。

**注意**

MIBのロード・コンパイル使用方法についての詳細は、ご利用されるNMSのマニュアルを参照してください。

## 第12章 ネットワーク 稼動監視

## 1. 機器設定

本装置から UDP のパケットを送出し、電源状態を通知することができます。「RPC-EYE v3」（オプション 有償ソフトウェア）を利用すれば、各機器からのパケットを受信し一元管理することができます。

下記の変数を設定してください。(①～④は WEB 通信詳細画面により設定できます)

① 状態通知機能

変数 : msrpEnabled  
デフォルト : 0  
(0:無効 1:有効)

RPC-EYE v3 を使用するパソコンのアドレスを設定します。

② 送信先アドレス

変数 : ipAdCenter  
デフォルト : 0.0.0.0.0.0.0.0.0  
(3箇所)

RPC-EYE v3 を使用するパソコンのポート番号を設定します。

③ ポート番号

変数 : centerPort  
デフォルト : 5000

情報を通知する間隔を設定します。

④ 定期通知の送信間隔 (秒)

変数 : centerSendTimer  
デフォルト : 300

電源変化時は、定期通知間隔を待たず直ちに通知します。その時の通知回数を設定します。

⑤ 電源変化時の通知回数

変数 : centerChangeSendCount  
デフォルト : 3

電源変化時の通知の2回目以降の通知間隔を設定します。

⑥ 電源変化時の通知間隔 (秒)

変数 : centerChangeSendTimer  
デフォルト : 10

## 2. RPC-EYE v3の利用

RPC-EYE v3 は、RPC シリーズからの送信情報をを利用して、各拠点のネットワークの稼動状態をリアルタイムで監視するネットワーク稼動監視ソフトです。  
以下の特長があります。

- ・死活監視 温度状態 電源状態の表示と監視
- ・アイコンによるビジュアルな状態表示
- ・リアルタイムに見れる詳細な情報ビューア
- ・温度状態のグラフによる表示
- ・受信情報のデータ保存(CSV 形式)
- ・状態変化時に E-MAIL 又は音による通知機能
- ・個別の機器への接続機能(HTML or TELNET)
- ・管理する機器は理論上 1000 台まで可能です。
- ・1 本のソフトで PC 3台まで利用できます。

詳細、購入方法等は下記のアドレスで確認ください。

<http://www.meikyo.co.jp/products/reye.html>

### 設定前の確認

- 設定用 PC と本装置を LAN で確実に接続してください。
- RPC -EYE v3 を PC にインストールしてください。  
RPC -EYE v3 は Windows2000/XP/Vista 対応ソフトです。  
RPC -EYE v3 の設定、利用方法は、RPC -EYE v3 説明書(PDF ファイル)をご覧下さい。

## 第13章 仕様一覧

## ■ 変数一覧表

変 数 名	初 期 値	内 容	備 考
ipAdEntAddr	192.168.10.1	IP アドレス	
ifPhysAddress	(機器毎)	MAC アドレス(ReadOnly)	
serialNo		未使用	
keyCode		キーコード:自動生成	
keyCheck	0	キー検査	0:無効 1:有効
sysName	Noname	機器名称	全角 9 文字 半角英数字 19 文字以内
snmpGetSetEnabled	0	SNMP の SET、GET の有効化	0:無効 1:有効
snmpTrapEnabled	0	SNMP TRAP の有効化	0:無効 1:有効
snmpAuthenTrapEnabled	2	SNMP 不正アクセス時の TRAP 通知	1:有効 2:無効
snmpTrapSendN	1	TRAP 送信回数	1~9
snmpTrapSendInterval	1	TRAP 送信間隔(秒)	1~9
snmpTrapAddr		TRAP 送信先アドレス	“.” 区切りで 8 篇所以内
snmpFilterEnabled	0	SNMP 用フィルタの有効化	0:無効 1:有効
snmpFilterAddr		フィルタ有効時許可するアドレス	“.” 区切りで 10 篇所以内
snmpFilterMask	255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255	フィルタ有効時の Mask	10 篇所
getCommunity	public	SNMP GET コミュニティ名	
setCommunity	public	SNMP SET コミュニティ名	
trapCommunity	public	SNMP TRAP コミュニティ名	
sysDescr	文字列 1	(ReadOnly)	
sysContact	文字列 2	連絡先	
sysLocation	Nowhere	設置場所	全角 31 文字 半角英数字 63 文字以内
ifDescr	文字列 3	(ReadOnly)	
ipAdEntNetMask	255.255.255.0	ネットマスク	
ipRouteDest		デフォルトゲートウェイ	
netBootpRetry	0	BOOTP リトライ回数	
netRarpRetry	0	RARP リトライ回数	
telnetEnabled	1	TELNET の有効化	0:無効 1:有効
telnetPort	23	TELNET のポート番号	
rshdPort	514	リモートシェル(rsh)に使用する着信ポート	
rshErrPort	1000	リモートシェル(rsh)に使用するエラーポート	
utilityPort	9000	UTY のポート番号	
loadPort	9100	ファームウェアローダーのポート番号	
fileLoadPort	9200	HTML ファイルをロードするポート	

httpEnabled	1	HTTP の有効化	0:無効 1:有効
httpPort	80	HTTP のポート番号	
httpRefreshInterval	30	HTTP 自動更新間隔(秒)	
httpRefreshEnabled	0	HTTP 自動更新の有効化	0:無効 1:有効
httpCommandEnabled	0	HTTP コマンドの有効化	0:無効 1:有効
dhcpEnabled	1	DHCP の有効化	0:無効 1:有効
ipFilterEnabled	0	IP フィルタの有効化	0:無効 1:有効
ipFilterAddr		IP フィルタアドレス	“,” 区切りで 10 箇所以内
ipFilterMask	255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255, 255.255.255.255	IP フィルタマスク	10 箇所
model		モデル名(ReadOnly)	
com1Speed	3	シリアル通信速度	1:9600Bps 2:19200Bps 3:38400Bps
com1DataBits	8	シリアル通信ビット	7,8
com1StopBits	1	シリアル通信ストップビット	1,2
com1Parity	0	シリアル通信/parity	0:無 1:奇 2:偶
version		バージョン表示(ReadOnly)	
debTcpInactiveTimer	10	TELNET 通信時の無通信タイム(分)	
autoLogin	0	オートログインの有効化	0:無効 1:有効
serialAutoLogin	0	シリアルオートログインの有効化	0:無効 1:有効
userLoginTimeout	600	HTTP 自動ログアウト時間	
debMasterRebootTime	10	全アウトレットリブート時の OFF 時間(秒)	8~3600 の整数
debOIStartMode	3	電源投入時のアウトレット制御を指定	1: 電源断時の状態 2: 通常制御 3: スケジュール制御
debOIMaster	1,2,3,4,5,6,7,8	マスターのアウトレット番号	
debOIPowerOnTime	1,2,3,4,5,6,7,8	各アウトレットの ON 時間	左→右 1→8 アウトレット -1~3600 の整数
debOIPowerOnSTime	1,2,3,4,5,6,7,8	本体起動時の各アウトレット ON 遅延時間	左→右 1→8 アウトレット -1~3600 の整数
debOIPowerOnTTime	0,0,0,0,0,0,0	スケジュールの各アウトレット ON 遅延時間	左→右 1→8 アウトレット 0~3600 の整数
debOIShutdownTime	0,0,0,0,0,0,0	各アウトレットの OFF 時間	左→右 1→8 アウトレット -1~3600 の整数
debOIRebootTime	10,10,10,10, 10,10,10,10	各アウトレットの REBOOT 時間	左→右 1→8 アウトレット 0~3600 の整数
debOIWdogAddr		監視先 IP アドレス	“,” 区切りで 8 箇所以内

debOIWdogSendMax	10,10,10,10, 10,10,10,10	PING 監視 送信回数	左→右 1→8 アウトレット 1~100 の整数
debOIWdogNoResMax	10,10,10,10, 10,10,10,10	PING 監視 無応答回数	左→右 1→8 アウトレット 1~100 の整数
debOIWdogActCond	1,1,1,1,1,1,1,1	PING 監視 監視対象数	左→右 1→8 アウトレット 1~4(整数)
debOIWdogAction	0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 Action	左→右 1→8 アウトレット 0:noPing 1:noAction 2:Reboot 3:On 4:Off
debOIWdogActCount	0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 Action 回数(ReadOnly)	左→右 1→8 アウトレット
debOIWdogStatus	0,0,0,0,0,0,0	PING 監視判断(ReadOnly)	左→右 1→8 アウトレット 0:未設定 1:正常 2:異常 3:回復中
debOIRebootCount	1,1,1,1,1,1,1,1	PING 監視 再 Reboot 回数	左→右 1→8 アウトレット 1~100
debOIRebootInterval	1,1,1,1,1,1,1,1	PING 監視 再 Reboot 間隔(分)	左→右 1→8 アウトレット 1~60
debOIActionLimit	0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 異常時の 1 時間ごとに繰り返すリブート回数	左→右 1→8 アウトレット 0:無制限
debOIPopErrorMax	0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 POP サーバへの連続アクセス異常回数	左→右 1→8 アウトレット 0:機能無効
debOIWdogLastStatus	0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 最終応答(ReadOnly)	左→右 1→8 アウトレット 0:未設定 1:正常 2:異常 ,,, 区切りで 8 アウトレット × 4
debOIWdogDefGateway	0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 デフォルトゲートウェイ	左→右 1→8 アウトレット 0:無効 1:有効 ,,, 区切りで 8 アウトレット × 4
debOINoResCount	0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 無応答回数(ReadOnly)	左→右 1→8 アウトレット ,,, 区切りで 8 アウトレット × 4
debOIRespTime	0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 IP アドレスからの応答時間(ms)	左→右 1→8 アウトレット 0:未設定 1:PING 応答の最小値 ,,, 区切りで 8 アウトレット × 4
debOIActionMax	12	PING 監視 異常回数	
debOINoEchoInterval	5	PING 監視 無応答検出時間(秒)	5~60 の整数
debOIPingInterval	1	PING 監視 送信間隔(分)	1~60 の整数
pingInterval2	0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 送信間隔個毎(分)	左→右 1→8 アウトレット 0~60 の整数 0:未設定
debOIName	Outlet1,Outlet2, Outlet3,Outlet4, Outlet5,Outlet6, Outlet7,Outlet8	アウトレット名	全角 10 文字 半角英数字 20 文字以内

debOINameV		仮想アウトレットの名称	全角 10 文字 半角英数字 20 文字以内
debOIPowerOnTimeV	0,0,0,0,0,0,0	仮想アウトレット用の ON 時間	左→右 1→8 アウトレット -1~3600 の整数
debOIShutdownAddr		シャットダウンスクリプトの IP アドレス	
debOIShutdownPort	0,0,0,0,0,0,0	シャットダウンスクリプトの Port 番号	
debOIShutdownScript	1,1,1,1,1,1,1,1	シャットダウンスクリプトのスクリプト番号	
debOIShutdownEnabled	0,0,0,0,0,0,0	シャットダウンスクリプトの有効化	0:無効 1:有効
debOIShutdownName		シャットダウンスクリプトのサーバー名(ID)	
debOIShutdownPassword		シャットダウンスクリプトのパスワード	
debOIShutdownMsg		シャットダウンスクリプトの成功、失敗ログ	
debOIShutdownExit	0,0,0,0,0,0,0	シャットダウンスクリプトの成功、失敗変数	
debOIShutdownPingAddr		シャットダウンスクリプトの PING 実行先	
debOIShutdownPingInterval	0,0,0,0,0,0,0	シャットダウンスクリプトの PING 間隔	
debOIShutdownPingCount	0,0,0,0,0,0,0	シャットダウンスクリプトの PING 回数	
debOIShutdownPingMax	0,0,0,0,0,0,0	シャットダウンスクリプト PING 限度	
debOIShutdownDebug	0	シャットダウンスクリプトのエラー処理	0:無効 1:有効
debOIShutdownOffMax	255	シャットダウンスクリプトの電源 OFF 制限	
tempEnabled	0	温度監視の有効化	0:無効 1:有効
tempTestMode	0	温度テストモードの有効化	0:無効 1:有効
tempSimMode	0	温度シミュレーションモード	0:無効 1:有効
tempLowerA	-5	下限警報閾値	少数点以下は 0.25 の倍数となる。(例: 18.3 を指定すると 1825 となる。)
tempLowerW	0	下限注意閾値	
tempLowerH	2	下限ヒステリシス	
tempLowerOff	1	低温アウトレット解除	0:無効 1:有効
tempUpperA	45	上限警報閾値	少数点以下は 0.25 の倍数となる。(例: 18.3 を指定すると 1825 となる。)
tempUpperW	35	上限注意閾値	
tempUpperH	2	上限ヒステリシス	
tempUpperOff	1	高温アウトレット解除	0:無効 1:有効
tempOIControl	0,0,0,0,0,0,0	温度によるアウトレット動作	0:対象外 1:上限警報で動作 2:下限警報で動作
tempStatus	0	温度状態	0:正常 1:上限注意 2:上限警報 3:下限注意 4:下限警報
tempActionStatus	0	温度による動作状態	0:正常(解除済) 1:上限警報実行 2:下限警報実行
tempDegree		温度測定値(°C)	少数点第二位まで表示
tempMaxDegree		最高温度	

tempMinDegree		最低温度	
tempMaxDegreeTime		最高温度記録時間	
tempMinDegreeTime		最低温度記録時間	
tempLogNumber	20	温度ログの記録件数	
tempLogClock	0	温度ログの起動からの経過時間(秒)	
tempLogValue		温度ログの温度データ(数値表示用)	
tempLogGraphValue		温度ログの温度データ(グラフ表示用)	
tempLogTime		温度ログの取得日時	
schEnabled	0,0,0,0,0,0,0	スケジュールの有効化	左→右 1→8 アウトレット 0:無効 1:有効
schOl(n)1Sch(文字列) (n): 1~8 (文字列): Kind,Year,Month,Day,Nth, WeekDay,PatNo		スケジュールデータ(ReadOnly)	
schCalCurrentYear		現在表示中のカレンダーの年	起動直後は現在の日付
schCalCurrentMonth		現在表示中のカレンダーの月	
schCalCurrentDay		現在表示中のカレンダーの日	
schRegNum	0,0,0,0,0,0,0	各アウトレットのスケジュール登録個数	左→右 1→8 アウトレット
schEditCalYear	0	編集中のカレンダーの年	
schEditCalMonth	0	編集中のカレンダーの月	
schEditCalDay	0	編集中のカレンダーの日	
schUITimeout	60	アップロードのタイムアウト時間(秒)	
schUICrcEnabled	1	アップロードの CRC チェックの有効化	0:無効 1:有効
schDICrcEnabled	1	ダウンロードの CRC チェックの有効化	0:無効 1:有効
schOnColor	#00FF00	WEB 上での ON の時の色を指定する	HTML で使用されるカラーコード
schOffColor	#404040	WEB 上での OFF の時の色を指定する	HTML で使用されるカラーコード
ipAdDnsServer		DNS サーバアドレス	
mailUserName		メール ユーザー名	半角英数字 63 文字以内
mailPassword		メール パスワード	半角英数字 63 文字以内
mailCommandPassword		メール コマンドパスワード	半角英数字 63 文字以内
mailLastEvent		最新のイベント内容を保管	
mailContent	sysName, sysLocation, ipAdEntAddr, ifPhysAddress, mailLastEvent	通知メールの内容	
mailAddr		メールアドレス	
extMailAddr		送信先メールアドレス	8 個
mailInfoFlag	0,0,0,0,0,0,0	PING 監視 メール送信有効化	左→右 1→8 アウトレット 0:無効 1:有効
mailTempInfoFlag	0,0,0,0,0,0,0	温度監視 メール送信有効化	左→右 1→8 アウトレット 0:無効 1:有効
mailPppInfoFlag	0,0,0,0,0,0,0	接続確率メールの有効化	左→右 1→8 アウトレット 0:無効 1:有効
mailNvlnInfoFlag	0,0,0,0,0,0,0		左→右 1→8 アウトレット*3

mailNvOutInfoFlag	0,0,0,0,0,0	メール通知設定フラグ 接点入力	左→右 1→8 アウトレット*3 0:通知しない 1:通知する
mailOverInfoFlag	0,0,0,0,0,0	メール通知設定フラグ 手動スイッチ	左→右 1→8 アウトレット*3 0:通知しない 1:通知する
mailCommandEnabled	0	メール通知設定フラグ ログ件数超過	左→右 1→8 アウトレット*3 0:通知しない 1:通知する
mailCommandAddrEnabled	1	メールコマンドの有効化	0:無効 1:有効(ログイン) 2:有効(パスワード方式)
mailLogoutTime	10	メールコマンドアドレスの有効化	0:無効 1:有効
mailCheckInterval	3	メールログアウト時間(分)	1~60 の整数
mailApopEnabled	0	メールチェック間隔(分)	1~60 の整数
mailSsmtpAuthEnabled	0	APOP の有効化	0:無効 1:有効
mailSsmtpAuthMask	7	SMTPAUTHの有効化	0:無効 1:有効
promptMode	2	TELNET プロンプトモード	0:無し 1:「>」の表示 2:「機器名>」の表示
modemEnabled	0	モデムの有効化	0:無効 1:有効
modemTimeout	10	モデムタイムアウト時間(分)	
logMode	011 1110 1011 1111 1111 1111 1111 0100	ログ記録モード(31ビット)	0:無効 1:有効
logDisp	011 1110 1011 1111 1111 1111 1111 1111	ログ表示モード(31ビット)	0:無効 1:有効
mailLogCount	0	メールで送信する更新されたログの数	0:無効 1~20:閾値
mailLogMode	011 1110 1011 1111 1111 1111 1111 1111	メールで送信するログモード(31ビット)	0:無効 1:有効
ipAdNtpServer		NTP サーバの IP アドレス	
ntpInterval	6	NTP サーバへのアクセス間隔(×10 分)	
syslogEnabled	0	状態通知の有効化	0:無効 1:有効
syslogLogMode	011 1110 1011 1111 1111 1111 1111 1111	sysLog で送信するログモード(31ビット)	0:無効 1:有効
ipAdCenter		MSRP/sysLog 送信先 IP アドレス(8箇所)	
centerPort	5000,5000, 5000,5000,5000, 5000,5000,5000	MSRP/sysLog 送信先ポート番号	
terminalId	0	監視情報用 ID 番号	0~9999
centerSendTimer	300	監視情報送信間隔(秒)	
centerChangeSendTimer	10	状態変化時の送信間隔(×100ミリ秒)	
centerChangeSendCount	3	状態変化時の送信回数	
ipAdTelnetT		TELNET からの TELNET 中継先アドレス	
ipAdTelnetU		UTY からの TELNET 中継アドレス	
remoteTelnetPortT	23	TELNET からの TELNET 中継先ポート	
remoteTelnetPortU	23	UTY からの TELNET 中継ポート	

discChar		中継中の通信切断キャラクタ	
beepEnabled	0	ブザー音の有効化	0:無効 1:有効
pppMode	0	PPPoE 常時接続モード	0:無効 1:有効
pppUserId		PPPoE ユーザーID	
pppPassword		PPPoE パスワード	
pppMyMru	1454	自局側 MRU	
pppNoReplyInterval	2	無応答判定時間(秒)	
pppConnectInterval	30	常時接続リトライ間隔(秒)	
pppReconnectInterval	5	自動再接続間隔(秒)	
pppLcpEchoInterval	30	LCP のエコー送信間隔(秒)	
pppLcpEchoCount	10	LCP のリンク解放までの無応答回数	
pppIcmpEchoInterval	0	ICMP のエコー送信間隔(秒)	
pppIcmpEchoCount	5	IP リンク解放までの無応答回数	
pppStat	0,0,0	PPPoE の状態(ReadOnly)	
pppAddress		PPPoE IP アドレス	
pppConnTime	0:00:00	接続後の経過時間(秒)	0:無接続
ispName		ISP の名称	全角 31 文字 半角英数字 63 文字以内
upsIdentName		UPS 名称	
upsMonitorInterval	10	UPS モニタ時間間隔(秒)	0~60、0 は 1 と見なす。
debMasterUpsAlarmWaitTime	120	UPS シヤットダウン開始待機時間(秒)	-1~300、-1 の場合はシャットダウン無効
upsSignalLevel	15	UPS 論理(4ビット)	
debMasterEnableUpsShut	2	UPS シヤットダウン有効化	1:有効 2:無効
debOlShutdownSignal	2,2,2,2,2,2,2	PC の ER 信号との連携の有効化	左→右 1→8 アウトレット 1:有効 2:無効
upsOutputSource	1	給電状態	0, 1: 未設定、 3: 正常、 5: バックアップ
upsBatteryStatus	1	バッテリ状態	0, 1: 未設定、 2: 正常、 3: 低電圧
upsInputLineBads	0	商用入力異常回数	
debWakeupPhysAddr	.....	WOL 設定	“.” 区切りで 8 箇所以内
debWakeupMaxCount	2	マジックパケット送信回数	
debWakeupInterval	15	マジックパケット送信間隔(秒)	
debWakeupPhysAddrV	.....	仮想アウトレット用の WOL 設定	“.” 区切りで 8 箇所以内
popPort	110	POP3 ポート	0~65535
smtpPort	25	SMTP ポート	0~65535
mailRetryCount	3	メールリトライ回数	1~99
mailRetryInterval	10	メールリトライ間隔(秒)	1~999
ipAdPopServer		POP3 サーバアドレス	
ipAdSmtpServer		SMTP サーバアドレス	
etherSpeed	2	接続速度	0: 接続していない 1: 10.0Mbps 2: 100.0Mbps

nttcpBufferMax	10000	バッファサイズの最大値	64～300000
nttcpOpt_l	4096	バッファサイズ(-l)の省略値	64～300000
nttcpOpt_n	2048	バッファ数(-n)の省略値	1～999999999
nttcpOpt_g	0	送信間隔(-g)の省略値(マイクロ秒)	0～9999999
nttcpOpt_T	0	タイトル表示(-T)の省略値	0: 無し、1: 有り
nttcpOpt_f	文字列 4	出力書式(-f)の省略値	
nttcpSvipAddr		サーバの IP アドレスの省略値	
nttcpSvPort	5037	サーバのポート番号(-p)の省略値	0～65535
nttcpDataPort	5038	データのポート番号	0～65535
nttcpMcPhAddr	01:00:5E:11:32:25	マルチキャストの MAC アドレス	
nttcpMcIpAddr	224.17.50.37	マルチキャストの IP アドレス(-m)の省略値	
nttcpMcPort	5047	マルチキャストのポート番号の省略値	0～65535
nttcpSumCheck	0	サムチェック制御 0: 無し、 1: データ比較有りなら無し 2: 有り	
nttcpTimeout	30	タイムアウト時間(秒)	3～999
nttcpAutoStart	0	サーバモードでの自動立ち上げ指定	0: 無し、1: 有り
pingPktSize	16	PING パケットのデータ長	16～1472
resetCause	0	リセット原因表示	
popErrorCount	0	PING 監視 POP サーバへのアクセスエラー回数	0: 表示のみ
ledBlinkEnabled	1	LED の点滅の有効化	0:無効 1:有効
clock		起動後の経過時間(秒)	
broadGroup	0	一斉電源制御の有効化	0:無効 1～8:グループ
broadPhysAddr		一斉電源制御側 MAC アドレス	
broadOIGrpNo	0,0,0,0,0,0,0	一斉電源制御 連動の有効化	左→右 1→8 アウトレット 0:無効 1～8:グループ
broadOIComNo	0,0,0,0,0,0,0	一斉電源制御 連動のコマンド	左→右 1→8 アウトレット 0:設定なし, 1:MPON, 2:MPOF, 3:MPOR
sshServerEnabled	0	SSH サーバーの有効化	0:無効 1:有効
sshServerPort	22	SSH サーバーの TCP ポート番号	
sshServerTimeout	10	SSH サーバーへのタイムアウト時間(秒)	
sshServerName	admin	SSH サーバーへの接続 ID	8 文字以内
sshServerPassword	magic	SSH サーバーへの接続パスワード	16 文字以内
logLevel	2	SSH 使用中の表示メッセージレベル	
sshPublicDsaKey		KEYGEN コマンドで生成する SSH キー	
sshPublicRsaKey		KEYGEN コマンドで生成する SSH キー	
sshKnownHost1		SSH プロトコルでシャットダウンする ときのアウトレットごとのキー	
sshKnownHost2			
sshKnownHost3			
sshKnownHost4			
sshKnownHost5			
sshKnownHost6			
sshKnownHost7			
sshKnownHost8			
datalogLogMode	1 1111 1111	データログ記録モード(ビット 0 のみ有効)	0:無効 1:有効

datalogLogDisp	1 1111 1111	データログ表示モード(ビット0のみ有効)	0:無効 1:有効
datalogLogInterval	10	データログ記録間隔(分)	
nvInName	NV Input1	接点入力の名前	
nvInOutletShortCommand		接点入力短絡時に実行する電源制御コマンド	
nvInOutletOpenCommand		接点入力開放時に実行する電源制御コマンド	
nvInContactShortCommand		接点入力短絡時に実行する接点出力制御コマンド	
nvInContactOpenCommand		接点入力開放時に実行する接点出力制御コマンド	
nvInStatus	0	接点入力 状態	0:開放 1:短絡
nvInCloseThreshold	1	接点入力 認識時間(秒)	
nvInOpenThreshold	1	接点入力が開放されたと認識する閾値 (単位:秒)	
nvInIgnorePeriod	3	起動時に接点入力に連動した電源/接点出力制御を行なわない期間(単位:秒)	
nvOutName	NV Output1		
nvOutLinkEnabled	0		
nvOutLinkOutlet	0,0,0,0,0,0,0	接点出力 連動 電源出力	0:連動なし 1~8 アウトレット No
nvOutLinkTempUpper	0	接点出力 連動 温度監視 上限警報	0:無動作 1:上限警報で動作
nvOutLinkTempLower	0	接点出力 連動 温度監視 下限警報	0:無動作 1:下限警報で動作
nvOutLinkPing	0	接点出力 連動 死活監視	0:無動作 1:異常で動作
nvOutActionMode	0	接点出力 連動 動作モード	0:通常動作 1:反転動作
nvOutType	0	予約変数	未使用
nvOutStatus	0	接点出力 状態	0:開放 1:短絡
nvOutControlMode	0	接点出力 モード設定	0:短絡/開放 2:パルス出力
nvOutPulseWidth	50	パルス出力時のパルス幅(×10mSec)	
errorN	0	シャットダウンスクリプト中の検出エラー数	
versionupEnabled	1	バージョンアップの有効化	0:無効 1:有効
httpCommandReturn		ダイレクトWEBコマンド実行後の戻り用URL ("http://"を省いて記述)	
httpCommandNo	0	ダイレクトWEB実行後に表示されるページの設定	0:コマンド実行結果を表示 1:元の画面に戻る 2:httpCommandReturnで指定したアドレスにジャンプ
httpCommandSet		ダイレクトWEB実行後に表示されるページの表示制限設定	
httpScreen		ブラウザに表示される画面/項目の表示設定	0:非表示 1:表示
httpPageType	0	PC、スマートフォン等端末の種類にあわせて画面を切り替えるための設定	
httpPageStart	0	ログイン後に最初に表示されるページ	0:簡易情報表示 1:監視状態表示 2:イベントログ表示 3:電源制御
userHtmlEnabled	0	ユーザーHTMLの有効化	0:無効 1:有効
userHtmlPort	8080	ユーザーHTMLに使用する着信ポート	
userHtmlLen	0	ユーザーHTMLのファイルサイズ	8189以下

userHtmlMode	0	html 内で設定保存できる数字変数	
userHtmlFile		ユーザーが利用する任意変数	255 文字以下
userHtmlBtnSizeW	120	ユーザーHTML に配置するボタンの幅	999 以下
userHtmlBtnSizeH	60	ユーザーHTML に配置するボタンの高さ	999 以下
userHtmlInterval	10	ユーザーHTML の自動更新間隔	
userHtmlText		ユーザーhtml 内でコメント等を記入する変数	255 文字以下
userHtmlAddress		ユーザーが利用する任意変数	63 文字以下
userHtmlIOOnBtnName	ON	配置する電源 ON ボタンの名称	19 文字以下
userHtmlIOOffBtnName	OFF	配置する電源 OFF ボタンの名称	19 文字以下
userHtmlIORebootBtnName	REBOOT	配置する電源 REBOOT ボタンの名称	19 文字以下
userHtmlIOReverseBtnName	PUSH	配置する電源 REVERSE ボタンの名称	19 文字以下
userHtmlNvOnBtnName	ON	配置する接点 ON ボタンの名称	19 文字以下
userHtmlNvOffBtnName	OFF	配置する接点 OFF ボタンの名称	19 文字以下
userHtmlSet	1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1	ダイアログボックスを表示の有無	0:表示しない 1:表示する
userHtmlCode	0	ダイアログボックスの言語を選択する	0:表示しない 1:日本語で表示 2:英語で表示
userHtmlRefreshEnabled	1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1,1,1	ボタンごとに自動更新を行なうかを設定する	0:行なわない 1:行なう
userHtmlRefreshContent	10	ボタンごとの自動更新を行なう場合の更新間隔	単位:秒

文字列 1 Meikyo Remote Power Controller, RSC-MT8F Ver. 1.30A

文字列 2 inforpc@meikyo.co.jp

文字列 3 Meikyo 100BASE-TX Driver

文字列 4 %9b%8.2rt%8.2ct%12.4rb%12.4cb%8c%10.2rc%10.1ccr

## ■ ログ一覧表

内 容	情 報	TELNETなどのLOG
ログ開始		Log Start
PING 送信	outlet no. Ipadr no.	ping
PING 無応答	outlet no. Ipadr no.	No Echo
死活判定(NoAction)	アウトレット no.	No Action
死活判定(REBOOT)	アウトレット no.	Outlet Reboot
死活判定(アウトレット ON)	アウトレット no.	Outlet On
死活判定(アウトレット OFF)	アウトレット no.	Outlet Off
正常／回復中	アウトレット no.	Outlet Recovered
スケジュール(REBOOT)	アウトレット no.	Outlet Reboot by Schedule
スケジュール(アウトレット ON)	アウトレット no.	Outlet On by Schedule
スケジュール(アウトレット OFF)	アウトレット no.	Outlet Off by Schedule
全アウトレット ON	アウトレット ALL ID (ID は接続者)	MPON
全アウトレット OFF	アウトレット ALL ID (ID は接続者)	MPOF
全アウトレット REBOOT	アウトレット ALL ID (ID は接続者)	MPOR
アウトレット ON	アウトレット no.ID (ID は接続者)	PON
アウトレット OFF	アウトレット no.ID (ID は接続者)	POF
アウトレット REBOOT	アウトレット no.ID (ID は接続者)	POR
UTY 接続	IAddr	→Uty
UTY ログインせず切断	IAddr	←Uty
UTY ログイン	IAddr ID (ID は接続者)	⇒Uty
UTY ログアウト	IAddr ID (ID は接続者)	⇐Uty
メールログイン要求	IAddr no.(no.は設定番号)	→Mail
メールログイン	IAddr no.(no.は設定番号)	⇒Mail
メールログアウト	IAddr no.(no.は設定番号)	⇐Mail
TELNET 接続	IAddr	→Telnet
TELNET ログインせず切断	IAddr	←Telnet
TELNET 多重超接続	IAddr	>>xTelnet
TELNET ログイン	IAddr	⇒Telnet
TELNET ログアウト	IAddr	⇐Telnet
Web 接続		→Web
Web ログイン		⇒Web
Web ログアウト		⇐Web
PPPoE 接続した	IAddr	PPPoE Connect
PPPoE 切断した		PPPoE Disconnect
PPPoE 切断された		PPPoE Disconnected
PPPoE ノットレディになった		PPPoE Modem Down
PPPoE レディになった		PPPoE Modem Up
PPPoE 接続状態に戻った		PPPoE Continue
PPPoE IP リンクが解放された		PPPoE IP Link Release
設定変更	[変数名] ID (ID は接続者)	variable set (xxxx)
設定書込(WRITE)	ID (ID は接続者)	write to FROM
温度状態変化	正常、°C	Temperature Normal
温度状態変化	上限注意、°C	Temperature High Warning

温度状態変化	上限警報、°C	Temperature High Alarm
温度状態変化	下限注意、°C	Temperature Low Warning
温度状態変化	下限警報、°C	Temperature Low Alarm
NTP サーバ接続	hour minute second	NTP — hh:mm:ss
NTP サーバ接続エラー		NTP Server Access Error
メールエラー		Mail Error
SSH サーバ接続	IPAddr	SSH Server Connected

## ■ 制御コマンド一覧表

制御コマンド	内 容																																
MPON	全アウトレットの電源出力開始																																
MPOF	全アウトレットの電源出力停止																																
MPOR	全アウトレットのリブート(電源リブート)																																
PONn	指定されたアウトレットの電源出力開始 n=1~8																																
POFn	指定されたアウトレットの電源出力停止 n=1~8																																
PORn	指定されたアウトレットのリブート(電源リブート) n=1~8																																
PSRn	指定されたアウトレットの電源状態反転 n=1~8																																
SON1	接点出力を短絡																																
SOF1	接点出力を開放																																
SSO	接点出力の状態を取得																																
SSI	接点入力の状態を取得																																
MPONV	全仮想アウトレットにマジックパケットを送信する。																																
PONVx	(xは1~8) debWakeupInterval 後にマジックパケットを送信する。																																
OLSn	<p>死活監視状態の表示 n=1~8 nを省略すると全てのアウトレットを表示します。 コンマ区切りで表示。</p> <table> <tbody> <tr> <td>Outlet No.</td> <td>アウトレット番号[1~8]</td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>電源状態[0:Off 1:On]</td> </tr> <tr> <td>Judge</td> <td>判定[1:正常 2:異常 3:回復中]</td> </tr> <tr> <td>Action Count</td> <td>Action 実行回数</td> </tr> <tr> <td>Last Ping1</td> <td>アドレス1の最後の応答[1:正常 2:異常]</td> </tr> <tr> <td>NoEchoCount1</td> <td>アドレス1の未応答回数</td> </tr> <tr> <td>NoEchoTime1</td> <td>アドレス1の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]</td> </tr> <tr> <td>Last Ping2</td> <td>アドレス2の最後の応答[1:正常 2:異常]</td> </tr> <tr> <td>NoEchoCount2</td> <td>アドレス2の未応答回数</td> </tr> <tr> <td>NoEchoTime2</td> <td>アドレス2の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]</td> </tr> <tr> <td>Last Ping3</td> <td>アドレス3の最後の応答[1:正常 2:異常]</td> </tr> <tr> <td>NoEchoCount3</td> <td>アドレス3の未応答回数</td> </tr> <tr> <td>NoEchoTime3</td> <td>アドレス3の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]</td> </tr> <tr> <td>Last Ping4</td> <td>アドレス4の最後の応答[1:正常 2:異常]</td> </tr> <tr> <td>NoEchoCount4</td> <td>アドレス4の未応答回数</td> </tr> <tr> <td>NoEchoTime4</td> <td>アドレス4の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]</td> </tr> </tbody> </table>	Outlet No.	アウトレット番号[1~8]	Power	電源状態[0:Off 1:On]	Judge	判定[1:正常 2:異常 3:回復中]	Action Count	Action 実行回数	Last Ping1	アドレス1の最後の応答[1:正常 2:異常]	NoEchoCount1	アドレス1の未応答回数	NoEchoTime1	アドレス1の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]	Last Ping2	アドレス2の最後の応答[1:正常 2:異常]	NoEchoCount2	アドレス2の未応答回数	NoEchoTime2	アドレス2の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]	Last Ping3	アドレス3の最後の応答[1:正常 2:異常]	NoEchoCount3	アドレス3の未応答回数	NoEchoTime3	アドレス3の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]	Last Ping4	アドレス4の最後の応答[1:正常 2:異常]	NoEchoCount4	アドレス4の未応答回数	NoEchoTime4	アドレス4の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]
Outlet No.	アウトレット番号[1~8]																																
Power	電源状態[0:Off 1:On]																																
Judge	判定[1:正常 2:異常 3:回復中]																																
Action Count	Action 実行回数																																
Last Ping1	アドレス1の最後の応答[1:正常 2:異常]																																
NoEchoCount1	アドレス1の未応答回数																																
NoEchoTime1	アドレス1の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]																																
Last Ping2	アドレス2の最後の応答[1:正常 2:異常]																																
NoEchoCount2	アドレス2の未応答回数																																
NoEchoTime2	アドレス2の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]																																
Last Ping3	アドレス3の最後の応答[1:正常 2:異常]																																
NoEchoCount3	アドレス3の未応答回数																																
NoEchoTime3	アドレス3の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]																																
Last Ping4	アドレス4の最後の応答[1:正常 2:異常]																																
NoEchoCount4	アドレス4の未応答回数																																
NoEchoTime4	アドレス4の応答時間(ms) [0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]																																
VER	バージョンの表示																																
POS	全アウトレットの電源状態取得 応答:mmmm 左側からアウトレット1~8 m=0:OFF 1:ON																																

XPOS	全アウトレットの電源状態詳細の取得 応答 : ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, 左側からアウトレット1~8 A=0 : OFF 1 : ON B=0 : OFF 遅延中 1 : ON 遅延中 XXXX=B のタイマ残り時間
PASS	パスワードの変更 新しいパスワードを2回入力します。 ※入力を失敗すると変更されません。
TELNET	変数「ipAdTelnetT」のアドレス、変数「remoteTelnetPortT」のポートに TELNET クライアントとして接続します。 DisoChar に設定した文字を入力すると切断終了する。 一度に受信するデータは、概ね40K バイト以下でご利用ください。
DATE	年月日設定 例) DATE yy/mm/dd yy : 年 mm : 月 dd : 日
TIME	現在時刻設定(秒は省略可) 例) TIME hh:mm:ss hh : 時 mm : 分 ss : 秒
PING	I CMPを4回送信します。 例) PING [IP アドレス]
IPCONFIG	LANの通信設定を表示します。(例) IpAddress 192.168.10.1 SubnetMask 255.255.255.0 DefaultGateway 192.168.10.254 EhternetSpeed 100.0Mbps
CPURESET	CPU をリセットします。 コマンドを実行しても電源状態は変化しません。
PROMPT=n	0 (プロンプト表示無し) 1 ('>' のプロンプト表示) 2 ('機器名>' のプロンプト表示) *変数「promptMode」により接続直後のモードが決まります。
EXIT	回線切断 最初の文字がE, e, Q, q の場合は EXIT と認識します。

※「XPOS」「VER」「PASS」などいくつかのコマンドはログイン時のみ有効です。

■ 仕様一覧表

通信仕様	LAN 通信仕様	ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、SSH、BOOTP、DHCP、TELNET、SMTP、APOP、NTP、HTTP、SNMP、PPPoE、NTTCP
	LAN 制御方法	SNMP マネージャー、TELNET
		TCP/IP ユーティリティ、Web
		E-mail
機能	電源制御／管理	電源 ON
		電源 OFF
		電源リブート
		電源状態取得
		グループ制御
	スケジュール機能	年間スケジュール機能
		RTC(Real Time Clock)による時刻保持
		NTP による時刻同期機能
		スケジュール ON/OFF 機能
	状態監視	ICMP送信
		通報機能: SNMP トрап、 UDP パケット
		Mail 通知
		温度監視(要オプション)
	WOL 対応機能	あり: MAGIC PACKET 送信
ハード仕様	インターフェース	10Base-T/100Base-TX (RJ45) (IEEE802.3 に準拠)
		RS-232C (Dsub9 ピンオス) × 2
		温度センサ (RJ11)
		無電圧接点入力 × 1 無電圧接点出力 × 1 DC24V 0.7A (抵抗負荷)
		定格
	最大制御出力	AC100V 15A (1500W)
	消費電力	最大 5.8 W
	入力電源電圧	AC100V ±10% (50/60Hz)
	使用環境	温度 5~40°C
		湿度 20~85% (ただし結露なきこと)
	外形寸法	438(W) × 43.4(H) × 238(D) mm
	重量	3.8 kg
環境保証	RoHS 指令対応品	

## 問い合わせ先

### 明京電機株式会社

〒114-0012 東京都北区田端新町 1-1-14  
東京フェライトビル 4F  
TEL 03-3810-5580 FAX 03-3810-5546

ホームページアドレス

ht tp://www.m e i k y o . c o . j p/

## ご注意

- (1) 本書および製品の内容の一部または全部を無断で複写複製することは禁じます。
- (2) 本書および製品の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書および製品の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 本製品を運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または弊社および弊社指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) 弊社指定以外のオプションを装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

WATCH BOOT RSC-MT 8F

取扱説明書 2015年 9月 第1.2c版