

TIME BOOT

RSC-MT8FS

詳細版

■ 取扱説明書 ■

明京電機株式会社

## ご購入ありがとうございます

弊社リポーター<sup>®</sup>TIME BOOT RSC-MT8FSをご購入いただき誠にありがとうございます。

TIME BOOT RSC-MT8FS（以下、本装置と省略）はネットワーク経由でシステム機器の制御／管理をする自動電源制御装置です。8個の100VAC電源を個別に遠隔制御／管理できます。

PINGによる死活監視に加えて、年間スケジュール機能をご利用になれます。

本装置が皆様の所有されるネットワークシステムにおいて、有効かつ有用なツールとして機能することを願っております。

### この取扱説明書を必ずお読みください

本書はセットアップ手順と、操作、設置、安全の確保などのための手順が記載されています。

ご使用前に必ず本書をお読みください。

#### 付属品一覧

本装置には次の付属品が同梱されています。必ずご確認ください。

1. セットアップガイド 兼 保証書
2. ラック取り付け金具及び取り付けネジ
3. 2P/3P 変換プラグ 1個
4. シリアルケーブル 1本
5. 取付け金具, ネジ

## 安全上のご注意

この取扱説明書での表示では、本装置を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。本文をよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

### 注意喚起シンボルとシグナル表示の例

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。               |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害*の発生が想定される内容を示しています。 |

※物的損害とは家屋家財および家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 図記号の例

|  |   |
|--|---|
| <br><b>分解・改造禁止</b>  | ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。<br>具体的な禁止内容は⊘の中や近くに絵や文章で示します。<br>左図の場合は「分解・改造の禁止」を示します。          |
| <br><b>電源プラグを抜く</b> | ●は、強制（必ずすること）を示します。<br>具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。<br>左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。 |

# 警告

- 万一異常が発生したら、メインスイッチを切り、電源プラグをすぐに抜く！  
煙、変な音、においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。火災や感電の原因となります。このようなときは、すぐにメインスイッチを切り、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店や弊社にお問い合わせください。



電源プラグを抜く

- AC100V（50または60Hz）以外の電源電圧では使用しない  
表示された電源電圧（交流100V）以外の電圧で使用しないでください。特に110Vを越える電圧では製品を破壊するおそれがあり、火災の原因となりますので、絶対に接続しないでください。



交流100V

- 本装置の電源アースあるいはFG端子を接地する  
本装置の電源プラグのアースあるいはFG端子を接地してください。感電や故障の原因となります。



アース接地

- 本装置後面のACコンセントは15Aまで  
本装置後面のACコンセントは、供給できる容量の合計は最大で15Aです。合計15Aを越えて使用しないでください。火災や故障の原因となります。



最大容量15Aまで

- たこ足配線をしない  
本装置の電源は、家庭用電源コンセントから直接取ってください。本装置のACコンセントに、電源用テーブルタップなどを接続して使用しないでください。火災や故障の原因となります。



たこ足配線禁止

- 電源コードを大切に  
コードに重いものを載せたり、熱器具に近づけたりしないでください。コードが損傷し火災や感電、故障の原因となります。また、コードを加工したり無理に曲げたり引っ張ったりすることも、火災や感電の原因となるのでおやめください。コードが傷んだ場合はお買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。



コードを乱暴に扱わない

- 極めて高い信頼性や安全性が必要とされる機器に接続しない  
本装置はパソコン及びパソコン周辺機器と接続する用途に設計されていません。人命に直接関わる医療機器などの極めて高い信頼性または安全性が必要とされる機器には接続しないでください。



パソコン機器専用

●ぬれた手で本装置や電源プラグにさわらない

ぬれた手で本装置の操作を行なわないでください。ぬれた手で電源プラグを抜いたり、差し込んだりしないでください。感電の原因となることがあります



ぬれた手でさわらない

●本装置の上や近くに水などの液体を置かない

本装置に水などの液体が入った場合、火災、感電、故障などの原因になります。



液体を近くに置かない

●異物を入れない

製品に、金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。万一異物が入った場合はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までご相談ください。



内部に異物を入れない

●ヘアースプレーなどの可燃物を本装置の上や近くに置いたり、使用したりしない

スイッチの火花などで引火して火災の原因になることがあります。



可燃物禁止

●雷が鳴り出したら製品や電源プラグに触れない

感電の原因となります。本装置には、落雷用保護回路がありますが、FG端子を接地して、アースされた状態でないと十分な効果を発揮しませんのでご注意ください。



雷のときは、触れない

●分解したり改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、カバーをはずして内部の部品に触ったり、製品を改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。



分解・改造禁止

●製品を落したりして破損した場合は

そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。メインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、前面のコネクタをすべて抜いて、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。



電源プラグを抜く

●火災・感電・事故・傷害の発生する危険がある機器は、遠隔制御機能を利用しない

遠隔制御機能を利用する場合は、遠隔操作により火災・感電・事故・傷害の発生する危険がある機器は接続しないでください。特に、電気ストーブや電熱器など熱を発生するものは、火災の原因となりますので絶対に接続しないでください。また、接続される機器の安全性に関しては、接続される機器のUSB等のアウトレットにも遠隔操作によって危険がないことを確認して下さい。本機に接続される機器は、必ず、本機の近傍にあり、本機の近傍にいる人が危険を感じた場合、メインスイッチを切り、機器の電源プラグを容易に外せるようにしてください。



遠隔制御禁止

# 注意

## ●電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張って抜くと傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。



コードを引っ張らない

## ●風通しの悪いところに置かない

製品を密閉された場所に置かないでください。熱がこもり、やけどや火災、故障の原因となることがあります。



風通しの悪い場所禁止

## ●温度が高くなる場所に置かない

直射日光の当たるところや熱器具の近くなど、高温になる場所に置かないでください。やけどや火災、故障の原因となることがあります。



温度が高い場所禁止

## ●お手入れのときは

本装置の本体が汚れた場合は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ、よく絞ってから軽く拭いてください（絶対に、電源プラグやコネクタなどの接続部をこの方法で拭かないでください）。薬品類（ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。変質・変色する場合があります。本体に接続されている電源プラグやコネクタなどの接続部のお手入れは、電源プラグやコネクタを抜いて、機器を傷つけないよう軽く乾拭きしてください。いずれの場合も、必ず本装置の電源プラグをコンセントから抜き、本装置に接続されている電源プラグやコネクタ類も全て抜いてから行なってください。感電や故障の原因となることがあります。



電源プラグ  
を抜く

## ●湿気やほこりの多いところに置かない

湿気やほこりの多い場所や調理台、加湿器の近くなど、油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。



湿気・ほこり禁止

## ●逆さまに設置しない

本装置を逆さまに設置しないでください。また、布等でくるんだ状態での使用もおやめください。特に、ビニールやゴム製品が接触している状態での使用はおやめください。火災や故障の原因となることがあります。



逆さま禁止

## ●電源プラグとコンセントの定期点検を

電源プラグとコンセントは長時間つないだまましていると、ほこりやちりがたまり、そのままの状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。定期的な清掃をし、接触不良などを点検してください。



定期点検

●DIPスイッチの操作に金属製のもの、鋭利なものを使用しない

DIPスイッチのレバーを操作する時には、先端が丸みのある柔らかい木製のものを使用してください。硬い金属製のもの、鋭利なものを使用すると、レバーを破損してしまったり、接点部の接触に支障をきたしてしまったりする恐れがあります。



DIPスイッチ操作

●本装置は日本国内のみで使用

国外での使用は、電源電圧などの問題により、本装置が故障することがあります。



国内のみ使用

●不安定な場所やお子様の手の届く所には置かない

ぐらついた台や本装置より面積が小さいものの上や傾いた所、また衝撃や振動の加わる所など、不安定な場所やお子様の手の届く所に置かないください。落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となります。



不安定な場所禁止

●ラジオやテレビなどのすぐ近くに置かない

ラジオやテレビなどのすぐ近くに置きますと受信障害を与えることがあります。



ラジオ、テレビの近く禁止

●データの保存について

データの通信を行なう際には、あらかじめデータのバックアップを取るなどの処置を行なってください。回線や本装置の障害によりデータを消失するおそれがあります。



バックアップ

●花びんやコップ、植木鉢、小さな金属物などを本装置の上に置かない

内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水などが内部に入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。



上にものを置かない

●踏み台にしない

本装置の上に乗らないでください。倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。



踏み台禁止

# 目次

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第1章 はじめに               | 10 |
| 1. 機能概要                | 11 |
| 2. 各部の名称と機能            | 12 |
| 3. DIPスイッチの設定          | 13 |
| 4. LED表示について           | 14 |
| 第2章 設置・取付              | 15 |
| 1. 設置・取付               | 16 |
| 2. ラックへの取付             | 16 |
| 第3章 初期設定               | 17 |
| 1. 初期設定                | 18 |
| 2. 初期化の方法              | 21 |
| 第4章 WEBブラウザでの設定, 制御    | 22 |
| 1. ログイン                | 23 |
| [1] IPアドレスを固定にして利用する場合 | 23 |
| [2] RPCサーチソフトを利用する場合   | 25 |
| 2. 設定項目                | 26 |
| [1] システム設定             | 26 |
| [2] ネットワーク設定           | 40 |
| [3] 監視設定               | 52 |
| [4] スケジュール設定           | 60 |
| [5] システム情報             | 66 |
| [6] 簡易説明               | 67 |
| 3. 状態表示項目              | 68 |
| [1] 簡易状態表示             | 68 |
| [2] 詳細状態表示             | 69 |
| [3] イベントログ             | 72 |
| 4. 電源制御                | 73 |
| [1] 電源制御               | 73 |
| [1]-1 接点制御             | 74 |
| [2] 仮想制御               | 75 |
| [3] 一斉制御               | 76 |
| 5. CPUリセット             | 77 |
| 第5章 その他の設定             | 78 |
| 1. TELNETによる設定         | 79 |
| [1] TELNETコマンドによる設定    | 80 |
| 2. ターミナルソフトによる設定       | 82 |
| 第6章 その他の制御             | 83 |
| 1. TELNET接続による制御       | 84 |
| [1] TELNET接続による制御      | 84 |
| 2. シリアルからの制御           | 88 |
| 3. モデムからの制御            | 89 |
| 4. メールからの制御            | 90 |
| 5. WEBコマンドからの制御        | 91 |
| 第7章 ログイン機能             | 93 |
| 1. ログイン機能の設定・表示        | 94 |
| 第8章 シャットダウンスクリプト       | 97 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. スクリプト仕様について.....        | 98  |
| [1] スクリプトの基本動作.....        | 98  |
| [2] 設定.....                | 98  |
| [3] ログ.....                | 98  |
| [4] エラー処理.....             | 99  |
| [5] テキスト仕様.....            | 99  |
| [6] PING確認について.....        | 101 |
| 第9章 無停電電源装置(UPS)との連携.....  | 102 |
| 1. 本機と無停電電源装置(UPS)の接続..... | 103 |
| 2. 機器設定.....               | 103 |
| 第10章 SNMPについて.....         | 105 |
| 1. SNMPについて.....           | 106 |
| 2. 機器設定.....               | 106 |
| 3. MIBについて.....            | 108 |
| 第11章 ネットワーク稼働監視.....       | 109 |
| 1. 機器設定.....               | 110 |
| 2. RPC-EYE v3の利用.....      | 111 |
| 第12章 デイジーチェーン機能.....       | 112 |
| 1. 接続方法.....               | 113 |
| [1] 親機・子機の設定方法.....        | 113 |
| [2] 解除方法.....              | 116 |
| 2. 機能.....                 | 117 |
| [1] WEB画面上で.....           | 117 |
| [2] コマンド制御.....            | 119 |
| 第13章 仕様一覧.....             | 120 |
| ■ 変数一覧表.....               | 121 |
| ■ ログ一覧表.....               | 129 |
| ■ 制御コマンド一覧表.....           | 130 |
| ■ 仕様一覧表.....               | 132 |

# 第1章 はじめに


# 1. 機能概要

本装置には以下の機能があります。

- 1) 8個の100VAC電源を個別に制御/管理
- 2) 通信による電源制御
  - WEBからの電源制御と設定
  - SSH/TELNETからの電源制御と設定
- 3) シリアルからの電源制御と設定
- 4) スケジュールによる制御
  - 年間スケジュールによる電源制御
- 5) 監視機能
  - 電源状態の監視
  - ICMPによる死活監視（PING監視）
  - ハートビートによる監視
  - 温度状態の監視（要オプション：RP-TS003）
- 6) 無停電電源装置（UPS）との連携によるシャットダウン処理
- 7) 各デバイスへの遅延電源投入
  - 本体電源投入時に、指定した順番、タイミングによる各デバイスの起動
- 8) メールによる制御や通知
- 9) センター通知機能
  - 電源状態と死活監視状態をセンターへ通知
  - RPC-EYE v3への通知（別売ソフト）
- 10) SNMPエージェント機能
- 11) 通信による遠隔バージョンアップ
- 12) 通信中継機能（TELNET通信）  
TELNETクライアント、シリアルコンソールとして通信
- 13) マジックパケットによる起動
- 14) スクリプト通信によるOSのシャットダウン
- 15) シリアルデイズチェーン機能

## 2. 各部の名称と機能

### フロントパネル

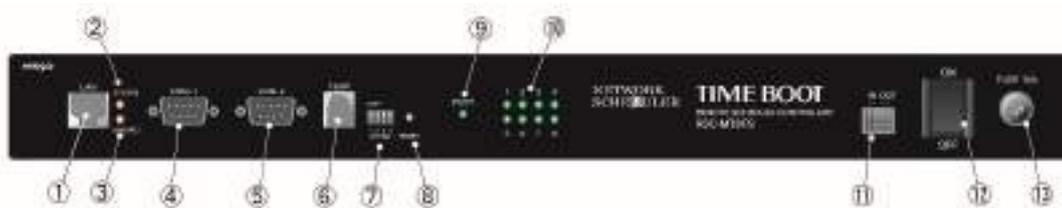

### リヤパネル



|                |   |
|----------------|---|
| ① LAN          | LANケーブル（8ピンRJ45）を接続します。                     |
| ② 10/100M LED  | LANの通信速度を表示します。                             |
| ③ LINK/ACT LED | 通信状態を表示します。                                 |
| ④ COM.1        | 初期設定用及びUPS及びモデム・シリアル接続用通信ポートとして使用します。       |
| ⑤ COM.2        | デージーチェーン接続時に使用します。                          |
| ⑥ TEMP         | 温度センサーを接続します。                               |
| ⑦ DIPスイッチ      | 初期設定、本体設定に使用します。                            |
| ⑧ RESETスイッチ    | 出力電源に影響を与えずにCPUを初期化します。                     |
| ⑨ PILOT LED    | 監視状態が正常の場合に点灯します。                           |
| ⑩ OUTLET LED   | ACアウトレットの電源出力状態を表示します。                      |
| ⑪ IN OUT       | 無電圧入出力信号を接続します。                             |
| ⑫ メインスイッチ      | 本装置の電源をON/OFFします。<br>接続されたデバイスが異常時にOFFにします。 |
| ⑬ FUSE         | ガラス管ヒューズ15Aを使用します。                          |
| ⑭ 電源コード        | 商用電源、UPSなどに接続します。                           |
| ⑮ ACアウトレット     | デバイスの電源コードを接続します。                           |

**注意** 出荷時、本装置のメインスイッチ(⑫)はOFFの状態になっています。  
ONにしてからご使用ください。

### 3. DIPスイッチの設定

DIPスイッチの機能（OFFは「上」、ONは「下」を意味します。）

| NO. | 状態  | モード                             |
|-----|-----|---------------------------------|
| 1   | OFF | 運転モード                           |
|     | ON  | UPS（接点信号式）連携運転モード，中継機能専用モード，初期化 |
| 2   | OFF | 運転モード                           |
|     | ON  | 中継機能専用モード                       |
| 3   | OFF | 運転モード                           |
|     | ON  | メンテナンスモード，初期化                   |
| 4   | OFF | OFFに固定                          |
|     | ON  | 未使用                             |

DIPスイッチの設定

| DIPスイッチNo. |     | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----|---|---|---|---|
| 通常運転時      | OFF | ■ | ■ | ■ | ■ |
|            | ON  |   |   |   |   |
| UPS連携運転時   | OFF |   | ■ | ■ | ■ |
|            | ON  | ■ |   |   |   |
| 初期設定時      | OFF | ■ | ■ |   | ■ |
|            | ON  |   |   | ■ |   |
| 初期化時       | OFF |   | ■ |   | ■ |
|            | ON  | ■ |   | ■ |   |
| 中継機能専用モード  | OFF |   |   | ■ | ■ |
|            | ON  | ■ | ■ |   |   |

\* 中継機能専用モードでは、シリアルからのコマンドを受け付けなくなります。

#### 注意

DIPスイッチのレバーを操作する時には、金属製のものや鋭利なものを使用せず、先端が丸みを帯びている木製のものを使用してください。

DIPスイッチを操作するときは、本体のACアウトレットから全デバイスを取り外してください。

DIPスイッチ操作また設定終了後は、必ず、本体前面のRESETスイッチを押してください。誤動作する恐れがあります。

初期設定は、第3章「初期設定」，「初期化の方法」を参照にして設定してください。

## 4. LED表示について

本体には4種類のLEDが装備されています。

### 1) 「LINK/ACT」「10/100M」LED

通信状態を表示します。

| LED           | LED点灯状態 | 状態                |
|---------------|---------|-------------------|
| 「LINK/ACT」LED | 点灯      | リンク時              |
|               | 消灯      | データ受信時（連続データでは点滅） |
| 「10/100M」LED  | 点灯      | 100BASE-TXでリンク時   |
|               | 消灯      | 10BASE-Tでリンク時     |

### 2) PILOT LED

本体に電源投入されるとグリーンが点灯します。

全アウトレットの死活監視リポート回数の合計が設定値を越えたら点滅します。

（初期値は12回）

メールサーバーへのアクセスエラー時は、点滅します。

### 3) OUTLET LED

① ACアウトレットの電源出力状態を表示します。

ONの場合 : 点灯

OFFの場合 : 消灯

② OFF遅延中、1秒点滅

③ 死活監視

1. 死活監視の動作が「リポート」または「ログのみ」の場合

（ア）死活監視異常中（出力ON）は、2秒点灯→0.25秒消灯→2秒点灯

（イ）死活監視スタート後、全てのPING監視対象から応答を確認するまでの間、1秒点灯→0.25秒消灯を繰り返し、その後点灯します。（出力はON）

2. 死活監視の動作が「ON」の場合

（ア）死活監視異常中（出力ON）は、2秒点灯→0.25秒消灯→2秒点灯

（イ）死活監視スタート後、全てのPING監視対象から応答を確認するまでの間、1秒消灯→0.25秒点灯を繰り返し、その後消灯します。（出力はOFF）

3. 死活監視の動作が「OFF」の場合

（ア）死活監視スタート後、全てのPING監視対象から応答を確認するまでの間、1秒点灯→0.25秒消灯を繰り返し、その後点灯します。（出力はON）

「ON」「OFF」の設定はブラウザからは行えません。変数 [debOIWdogAction] を直接変更する必要があります。

## 第2章 設置・取付

## 1. 設置・取付

以下の手順で設置します。

- 1) 本体を設置場所に置きます。設置場所は、単相100VAC/15A以上のコンセントに直接差し込める場所で本体背面に電源プラグが、差し込める位置であることを確認します。
- 2) 本体前面のLAN用コネクタにLANケーブルを接続します。
- 3) 本体の電源コードをコンセントに接続します。

|           |  |
|-----------|--|
| <b>注意</b> | 本装置を逆さまに設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。 |
|-----------|--|

## 2. ラックへの取付

以下の手順でラックに取り付けます。

- 1) 本体に同梱のネジ8本でラック・マウント用金具を取り付けます。
- 2) ラック・キャビネットに本装置を取り付けます。
- 3) 本体前面LAN用コネクタにLANケーブルを接続します。
- 4) 電源コードをコンセントに接続します。

## 第3章 初期設定

# 1. 初期設定

**注意** 出荷時、本装置のメインスイッチ(p.12 ⑫)はOFFの状態になっています。ONにしてからご使用ください。

## 使用条件の確認と同意

本装置の使用にあたっては、初めに使用条件に同意していただく必要があります。

外部のネットワークから接続するために固定のIPアドレスを設定します。

設定用PCと本装置とは、LAN用コネクタにLANケーブルで接続します。  
(PCと直接接続する場合は、クロスLANケーブルになります)

- 1) LANやVPN上に192.168.10.1および2のIPアドレスを持つホストがないことを確認します。
- 2) 設定用PCのIPアドレスとサブネットマスクを以下の通り設定します。  
IPアドレス : 192.168.10.2  
サブネットマスク : 255.255.255.0
- 3) 本体前面のDIPスイッチ3 をONにします。  
(メンテナンスモードになり、IPアドレスが192.168.10.1となります。)

**注意** メンテナンスモードの場合、LANの通信速度は10BASE-Tでつながる設定になっている必要があります。

- 4) 本体前面のRESETスイッチを押します。
- 5) 設定用PCのWebブラウザを起動します。  
http://192.168.10.1を指定し、本装置にアクセスします。

**注意** ブラウザはJavaScriptとフレームに対応している必要があります。  
Internet Explorerはver.11以上に対応しています。

- 6) ブラウザ依存のポップアップ画面が表示されます。ユーザー名(デフォルト:admin)とパスワード(デフォルト:magic)を入力します。



7) 【ご確認のお願い】画面が表示されます。内容を確認の上、[上記の内容に同意します。]をチェックし[次へ]をクリックします。



8) 【メンテナンスモード 機器設定】画面が表示されます。



9) [IPアドレス] 欄にご利用になるLANに適切なIPアドレスを入力します。  
運用時にIPアドレスを固定して利用する場合、[DHCP機能] を無効にチェックしたままで、IPアドレス欄にご利用になるLANに適切なIPアドレスを入力します。  
DHCPを利用して動的にIPアドレスを割り当てる場合は、「DHCP機能」を有効にチェックして「適用」をクリックします。

- 10) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。
- 11) その他、「TELNET機能」など必要に応じて設定を行います。設定が終了しましたら、「適用」をクリックします。
- 11) 本体前面のDIPスイッチ3をOFFにします。(運用モードにします。)
- 12) 本体前面のRESETスイッチを押します。
- 13) Webブラウザを閉じます。
- 14) 設定用PCのIPアドレスを元に戻します。

|  |
|--|
| <p><b>注意</b>      設定後は、必ず「適用」をクリックし、「RESETスイッチ」を押してください。「RESETスイッチ」を押さないと設定が反映されません。</p> |
|--|

## 2. 初期化の方法

本装置を初期化して出荷状態に戻します。

(電源コードをコンセントに接続し、メインスイッチをOFFにしてください。)

- 1) 本体前面のDIPスイッチ1と3のみON（下）にします。
- 2) メインスイッチをONにして、電源を供給します。
- 3) 本体前面のLINK/ACT LEDが5秒間点灯します。点灯中に本体前面のRESETスイッチを1秒程度、押します。
- 4) 初期化が成功するとLINK/ACT LEDとPILOT LEDが点灯します。
- 5) RESETスイッチを押す前にLINK/ACT LEDが消灯してしまった場合は一旦メインスイッチをOFFにし、電源を供給からやり直してください。
- 6) 初期化後は、DIPスイッチを全てOFF（上）にし、再度メインスイッチをOFF/ONし電源を供給してからご使用ください。
- 7) 以上で初期化が終わりましたので、前項目の「初期設定」から実行してください。

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>注意</b> 初期化中には本体の電源を切らないで下さい。 |
|---------------------------------|

## 第4章

### WEBブラウザ での設定、制御

# 1. ログイン

## [1] IPアドレスを固定にして利用する場合

インターネットでアクセスする場合は、通信機器の設定が必要です。通信機器の設定などは通信機器のマニュアルに従ってください。(PROXY経由ではご利用になれません)

**注意** ブラウザはJavaScriptとフレームに対応している必要があります。半角記号の“?”、“=”、“%”、“&”、“,(カンマ)”、“(ダブルクォーテーション)”は入力しないで下さい。

Internet Explorerはver.11以上に対応しています。

1) Webブラウザを起動し、本装置に設定されたIPアドレスを指定してアクセスします。

(例 IPアドレス : 192.168.10.1 )

HTTPポート番号「80」デフォルトの場合  
http://192.168.10.1

HTTPポート番号「500」に設定した場合  
http://192.168.10.1 : 500

2) ブラウザ依存のユーザー名/パスワード入力用のポップアップ画面が表示されます。



**注意** ブラウザによっては、ポップアップ画面がアドレス入力画面の裏に隠れている場合があります。

2) ユーザーIDとパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。

ユーザーID : admin (デフォルト)  
パスワード : magic (デフォルト)

3) 簡易情報表示画面が表示されます。

簡易情報表示画面

The screenshot displays the '簡易情報表示' (Simple Information Display) page of the RSC-MT8FS web interface. The page is organized into several sections:

- Header:** 'TIMEBOOT RSC-MT8FS' and '簡易情報表示'.
- Navigation Menu (Left):** Includes buttons for '状態表示', '簡易情報表示', '詳細情報表示', 'イベントログ', '制御', '電源制御', '機器設定', 'システム設定', 'ネットワーク設定', '監視設定', 'スケジュール', 'システム情報', '簡易説明', 'CPUリセット', and a login box with 'admin' and '192.168.1.181'.
- 機器情報 (Device Information):** Shows '機器名称: Noname' and '設置場所: Nowhere'.
- アウトレット状態 (Outlet Status):** A table with 8 rows, each representing an outlet (Outlet1 to Outlet8). The '設定' (Setting) column is empty, and the '電源' (Power) column shows 'OFF' for all.
- 接点情報 (Terminal Information):** Contains two sub-tables:
  - 接点出力運動設定 (Terminal Output Motion Setting):** Shows 'NV Output1' with '運動' (Motion) set to 'OFF'.
  - 接点入力名称 (Terminal Input Name):** Shows 'NV Input1' with '接点' (Terminal) set to 'OFF'.
- Footer:** 'Moikyu Electric Co. Ltd.' and an 'ログアウト' (Logout) button.

**注意** 簡易情報表示は現在の本装置の状態を表示する画面で実際に制御することは出来ません。  
電源制御可能な他のユーザーがログイン中の場合、当該方法にて新たにログインすることはできません。ただし、Ident, Supervisor権限ではログインすることが可能です。(ユーザーアカウントの設定については、第4章2.(3)を参照。)  
スマートフォンでご使用の場合、「横向き」が標準仕様となります。(「縦向き」でご使用になると、横スクロールの必要が生じます。)



## 2. 設定項目

### [1] システム設定

#### (1) 基本設定

本装置の基本的な設定をします。

- 1) 画面左側設定項目の「基本設定」をクリックします。「システム設定/基本設定」画面が表示されます。

システム設定 / 基本設定

基本設定    詳細設定    セキュリティ

基本設定

詳細設定

※特約記号は利用不可

機器情報

機器名称:

設置場所:

アウトレット設定

| No. | アウトレット名称 | OFF                      | REBOOT                   | ON                       | START                    |
|-----|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Outlet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Outlet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Outlet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Outlet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Outlet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Outlet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Outlet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   | Outlet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

全アウトレットREBOOT(強制)  (1)

OFFを「-1」にするとOFF操作を使用不可にします。  
ONを「-1」にすると全アウトレットON時、電源出力しません。  
STARTを「-1」にすると自動で電源出力を開始しません。

アウトレット運転設定

| No. | アウトレット運転                      |
|-----|-------------------------------|
| 1   | <input type="text" value=""/> |
| 2   | <input type="text" value=""/> |
| 3   | <input type="text" value=""/> |
| 4   | <input type="text" value=""/> |
| 5   | <input type="text" value=""/> |
| 6   | <input type="text" value=""/> |
| 7   | <input type="text" value=""/> |
| 8   | <input type="text" value=""/> |

フロントパネル設定

LED 状態:  有効     無効

ブザー音:  有効     無効

温度センサー設定

温度センサー:  有効     無効

メンテナンスモード:  有効     無効

記録間隔 [分]:

温度ログ:  全ログクリア

スケジュール非対応電源切替

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |

## <1>機器情報

機器に関する設定をします。

「機器名称」： 機器名称を設定します。(全角10文字, 半角英数字20文字以内)

「設置場所」： 設置場所を設定します。(全角31文字, 半角英数字63文字以内)

## <2>アウトレット設定

- ① 「アウトレット名称」： 個別アウトレットの名称を設定します。

(全角10文字, 半角英数字20文字以内)

- ② 「OFF」

個別アウトレットの電源出力を停止する際のOFF遅延時間を設定します。シャットダウンスクリプトを利用する場合は、スクリプトが動作してシャットダウンが終了するまでに必要とされる十分な時間を設定してください。「-1」設定は、電源OFF操作を禁止にし、リポート操作のみ有効とします。ルーターやハブなど誤操作による電源OFFを避けたい場合に便利です。(電源切断により、ネットワークへアクセスできなくなるケースを回避します。)この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

- 個別アウトレット制御のOFF操作
- 全アウトレット制御のOFF操作

デフォルト : 0

設定可能値 : -1 ~ 3600 (秒)

「 -1 」 : アウトレット制御のOFF操作を使用不可にします。リポート操作のみ可能です。

「 0 」 : 即座に電源出力を停止します。

「 1~3600 」 : 指定した時間遅延させた後、電源出力を停止します。

- ③ 「REBOOT」

個別アウトレットの電源出力を停止してから開始するまでの時間(秒数)を設定します。この設定により、接続された任意のデバイスに最適なリポート時間を確保できます。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

- 個別アウトレット制御のリポート操作

デフォルト : 10

設定可能値 : 8 ~ 3600 (秒)

- ④ 「ON」

「All Outlet」に対して「ON」ボタンを押した時に、個別アウトレットの電源出力を開始するまでの時間(秒数)を設定します。この設定により、指定した順番に、指定したタイミングで個別アウトレットの電源出力を開始させることができます。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

- 全アウトレット制御のON操作

デフォルト : No.1→1 No.2→2 No.3→3 No.4→4

No.5→5 No.6→6 No.7→7 No.8→8

設定可能値 : -1 ~ 3600 (秒)

「 -1 」 : 自動で電源出力を開始しません。

「 0 」 : 即座に電源出力を開始します。

「 1~3600 」 : 指定した時間遅延させた後、電源出力を開始します。

#### ⑤「START」

本体電源投入時に個別アウトレットの電源出力を開始するまでの時間(秒数)を設定します。この設定により、指定した順番に、指定したタイミングで個別アウトレットの電源出力を開始させることができます。数値の設定に関しては④の方法と同じです。

#### ⑥ 「全アウトレットREBOOT時間」

全アウトレットの電源出力を停止してから電源出力を開始するまでの時間を設定します。この時間は以下の操作を行う際に適用されます。

注) 個別アウトレットの再投入時間は反映されません。

- 全アウトレット制御のリブート操作

デフォルト : 10

設定可能値 : 8~3600 (秒)

### 〈3〉アウトレット連動設定

選択したアウトレットの動作(ON, OFF, REBOOT)に連動します。

### 〈4〉フロントパネル設定

#### ①「LED状態」

有効: 監視状態により、各LEDの状態表示が動作します。

無効: PILOT, OUTLET LEDの点滅動作はなくなり、点灯または消灯となります。

デフォルト : 有効

**注意** 本体起動時のアウトレット出力はスケジュール設定に従います。スケジュール設定がない場合は本体電源断時の状態に戻します。

#### ②「ブザー音」

[無効] [有効] を選択します。

### 〈5〉温度センサー設定

温度センサーに関する設定をします。

温度センサー : 有効 無効

メンテナンスモード : [有効]にすると温度監視による電源変化は行いません。

記録間隔(分) : イベントログに記録する間隔 (デフォルト: 10分)

温度ログ : [全ログクリア]をチェックして[適用]を押すと、温度ログが  
消去されます。

**注意** 本体起動時のアウトレット出力はスケジュール設定に従います。スケジュール設定がない場合は本体電源断時の状態に戻します。

### 〈6〉スケジュール時ON遅延時間

スケジュール設定にしたがって各アウトレットの「電源ON」になるときの各アウトレ

ットの「ON遅延時間」(単位:秒)を設定できます。  
 デフォルト：各アウトレット 0(秒)  
 0～3600の整数値を設定できます。

### (1)-1 接点設定

本装置の接点入出力に関する設定します。

1)「システム設定」→基本設定の下の「接点設定」をクリックします。

| システム設定 / 基本設定 / 接点設定   |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>基本設定</span> <span>詳細設定</span> <span>セキュリティ</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 5px;"> <span>接点設定</span> </div> |                           |  |
| 接点入力設定 (INPUT)   |                           |  |
| 接点入力名称   | 1                         | NV Input1  |
|  |                           | Short      Open                                    |
| 連動電源制御<br>コマンド   | 1                         | <input type="text"/>                               |
| 連動接点制御<br>コマンド   | 1                         | <input type="text"/>                               |
| 連動接点制御<br>ブザー音   | 1                         | 無効 <input type="text"/> 接点ON時 <input type="text"/> |
| 接点出力設定 (OUTPUT)  |                           |  |
| 接点出力連動設定   | 連動無し <input type="text"/> |  |
| 接点出力名称   | 1                         | NV Output1   |
| アウトレット<br>連動接点番号   | 1                         | 連動無し <input type="text"/>                          |
|  | 2                         | 連動無し <input type="text"/>                          |
|  | 3                         | 連動無し <input type="text"/>                          |
|  | 4                         | 連動無し <input type="text"/>                          |
|  | 5                         | 連動無し <input type="text"/>                          |
|  | 6                         | 連動無し <input type="text"/>                          |
|  | 7                         | 連動無し <input type="text"/>                          |
|  | 8                         | 連動無し <input type="text"/>                          |
| 温度上限警報   | 連動無し <input type="text"/> |  |
| 温度下限警報   | 連動無し <input type="text"/> |  |
| ハートビート   | 連動無し <input type="text"/> |  |
| 死活監視   | 連動無し <input type="text"/> |  |
| 動作モード  | 1                         | ノーマル <input type="text"/> レベル <input type="text"/> |

## ＜1＞接点入力設定(INPUT)

接点入力に関する設定をします。

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 名称          | : | 接点入力名称を設定します。<br>全角10文字, 半角英数字20文字以内                  |
| 連動電源制御コマンド  | : | PONn, POFn, PORn, PSRn<br>(n=1~8)<br>MPON, MPOF, MPOR |
| 連動接点制御コマンド  | : | SON1, SOF1, MSON, MSOF                                |
| 連動接点制御ブザーON | : | 「Short」: 無効 連続 0.5秒間隔<br>1秒間隔<br>「Open」: 接点ON時 接点OFF時 |

\* Short, Open状態のどちらかの制御コマンドを設定できます。

★「ブザー音」を「有効」にするには [システム設定] [基本設定] [フロントパネル設定] のところをご覧ください。(p.28参照)

### 接点入力

接点入力信号が入力された時, 連動電源制御コマンド及び連動接点制御コマンドを実行します。(接点が1秒(デフォルト)以上短絡された場合を入力と判断します。)

## ＜2＞接点出力設定(OUTPUT)

接点出力に関する設定をします。

|          |   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| 接点出力連動設定 | : | 連動なし, 電源状態に連動<br>温度監視に連動, 死活監視に連動    |
| 名称       | : | 接点出力名称を設定します。<br>全角10文字, 半角英数字20文字以内 |
| 連動接点番号   | : | 連動なし, 接点出力1                          |
| 温度上限警報   | : | 連動なし, 接点出力1                          |
| 温度下限警報   | : | 連動なし, 接点出力1                          |
| ハートビート   | : | 連動なし, 接点出力1                          |
| 死活監視     | : | 連動なし, 接点出力1                          |
| 動作モード    | : | ノーマル, リバース<br>レベル, パルスを設定します。        |

### 接点出力

接点出力連動設定で設定した条件で接点出力されます。動作モードで「リバース」を選択しますと接点出力は「接点出力開放」状態で出力されます。(接点出力とは接点を短絡することを意味します。)

設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| <b>注意</b> | 「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。 |
|-----------|----------------------------------|

## (1)-2 時刻設定

「システム設定」→基本設定の下の「時刻設定」をクリックします。

The screenshot shows the '時刻設定' (Time Setting) screen. At the top, there are tabs for '基本設定', '詳細設定', and 'バックアップ'. Below the tabs, there are sections for '時刻内容' (Time Content), '時刻設定' (Time Setting), and 'NTP 設定' (NTP Setting). The '時刻内容' section shows 'PC時刻' and '機器時刻' both set to '2017/10/02 13:58:26'. The '時刻設定' section has a 'PC時刻と同期' checkbox checked, with a time input field showing '00:10:00' and a '同期' button. The 'NTP 設定' section has an 'NTPサーバーアドレス' input field and an 'NTPサーバー同期間隔' dropdown menu set to '10' with '(1=10分)' next to it, and a '適用' button.

### <1>時刻内容

PC内蔵時計の時刻と本装置内蔵時計の時刻を表示します。

### <2>時刻設定

「同期」をクリックすると接続されたPCの時刻と同じ時刻に設定できます。

### <3>NTP設定

「NTPサーバーアドレス」：NTPサーバーアドレスを入力します。

「NTPサーバー同期間隔」：NTPサーバーと何分おきに同期するかを設定します。

([入力数]×10分、となります)

## 2) 詳細設定

「システム設定」→「詳細設定」をクリックしてください。

The screenshot shows the '詳細設定' (Detailed Setting) screen. At the top, there are tabs for '基本設定', '詳細設定', and 'バックアップ'. Below the tabs, there are sections for '接続設定', 'レジャストリリスト', '機器管理', and 'アウトレット構成表 (Wake On Lan)'. The '接続設定' section has a '接続設定' button. The 'レジャストリリスト' section has a 'レジャストリリスト' button and a 'Text List' button. The '機器管理' section has 'ファームウェア管理' and 'ファームウェア更新' buttons, and a 'ファームウェア書き換え設定' dropdown menu set to '高'. The 'アウトレット構成表 (Wake On Lan)' section is a table with 8 rows and 3 columns: 'No.', 'アウトレット名称', and 'MAC アドレス'. The table contains the following data:

| No. | アウトレット名称 | MAC アドレス            |
|-----|----------|---------------------|
| 1   | Outlet1  | 0000:00:00:00:00:00 |
| 2   | Outlet2  | 0000:00:00:00:00:00 |
| 3   | Outlet3  | 0000:00:00:00:00:00 |
| 4   | Outlet4  | 0000:00:00:00:00:00 |
| 5   | Outlet5  | 0000:00:00:00:00:00 |
| 6   | Outlet6  | 0000:00:00:00:00:00 |
| 7   | Outlet7  | 0000:00:00:00:00:00 |
| 8   | Outlet8  | 0000:00:00:00:00:00 |

| 仮想アウトレット設定 [Wake On Lan] |            |                   |       |
|--------------------------|------------|-------------------|-------|
| No.                      | 仮想アウトレット名称 | MAC アドレス          | 運用(巻) |
| 1                        |            | 00:00:00:00:00:00 | 0     |
| 2                        |            | 00:00:00:00:00:00 | 0     |
| 3                        |            | 00:00:00:00:00:00 | 0     |
| 4                        |            | 00:00:00:00:00:00 | 0     |
| 5                        |            | 00:00:00:00:00:00 | 0     |
| 6                        |            | 00:00:00:00:00:00 | 0     |
| 7                        |            | 00:00:00:00:00:00 | 0     |
| 8                        |            | 00:00:00:00:00:00 | 0     |

| Wake On Lan    |    |
|----------------|----|
| Wakeup 最大カウント数 | 5  |
| Wakeup 遅延      | 15 |

| COMポート設定        |          |
|-----------------|----------|
| COM1 通信速度       | 38400bps |
| COM1 キャラクタースペード | 8192     |
| COM1 ストップビット    | 1.5      |
| COM1 パリティ       | none     |

| UPS連動設定      |  |
|--------------|--|
| UPS名称        |  |
| モニタ期間(秒)     | 10   |
| シャットダウン開始(秒) | 120  |
| 停電検知レベル      | <input type="radio"/> 負 <input checked="" type="radio"/> 正         |
| ローバッテリー検出レベル | <input type="radio"/> 負 <input checked="" type="radio"/> 正         |
| シャットダウン検出レベル | <input type="radio"/> 負 <input checked="" type="radio"/> 正         |
| シャットダウン有効化   | <input checked="" type="checkbox"/> 無効 <input type="checkbox"/> 有効 |

### <1>レジストリリスト

「Textリスト」をクリックすると、WEB画面上に全変数が表示されます。

### <2>機器制御

- ①「ファームウェア管理」:「ファームウェア更新」をクリックすると、現在のファームウェアを確認でき、明京サーバーから最新版にアップグレードすることができます。

| ファームウェアバージョンアップ |              |
|-----------------|--------------|
| 現在のファーム情報       |              |
| バージョン           | 0.51A.170927 |
| モデル名            | RSC-MT8FS    |
| バージョンアップ方法の選択   |              |
| オンラインアップデート     | 開始           |
| ローカルファイルの選択     | ファイル選択       |

#### 【バージョンアップ方法の選択】

- [1]オンラインアップデート：明京サーバーに接続してアップグレードします。
- [2]ローカルファイルから：コンピュータに保存したアップグレード用のファイルを選択してアップグレードします。

### <3>アウトレット連動送信 Wake On Lan

WakeOnLAN機能について

WakeOnLAN対応の機器を電源出力開始と同時にマジックパケットを送信し、ブー

トアップさせることができます。  
WakeOnLANに関する設定をします。

Outlet1~8 MACアドレス デフォルト : 00:00:00:00:00:00

\* アウトレットがONした時, マジックパケットを送出します。

#### 〈4〉仮想アウトレット設定 [Wake On Lan]

仮想アウトレットについて

仮想アウトレットとは, 実際には存在しないアウトレットであり, 関連付けされたMACアドレスのマジックパケットを送出して, WakeOnLAN機能を実現させるためのものです。

仮想アウトレットに関する設定をします。

|            |       |                     |
|------------|-------|---------------------|
| 仮想アウトレット名称 | :     | 仮想アウトレット名称を設定します。   |
|            |       | 全角10文字, 半角英数字20文字以内 |
| MACアドレス    | デフォルト | : 00:00:00:00:00:00 |
| 遅延 (秒)     | デフォルト | : 0 《ON遅延の秒数です》     |

#### 〈5〉Wake On Lan

「アウトレット連動送信Wake On Lan」「仮想アウトレット設定[Wake On Lan]」双方に関する設定をします。

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| WakeUp最大カウント数 | デフォルト | : 2     |
| WakeUp間隔      | デフォルト | : 15(秒) |

#### 〈6〉COMポート設定

COMポートに関する設定をします。

|             |       |            |
|-------------|-------|------------|
| COM1通信速度    | デフォルト | : 38400bps |
| COM1キャラクタ長  | デフォルト | : 8bits    |
| COM1ストップビット | デフォルト | : 1bit     |
| COM1パリティ    | デフォルト | : none     |

#### 〈7〉UPS連動設定

|                 |       |                     |
|-----------------|-------|---------------------|
| UPS名称           | :     | UPS名称を設定します。        |
|                 |       | 全角10文字, 半角英数字20文字以内 |
| UPSモニタ時間間隔      | デフォルト | : 10秒               |
| UPSシャットダウン開始時間  | デフォルト | : 120秒              |
| 停電検地レベル         | :     | 負 正                 |
| ローバッテリー検出レベル    | :     | 負 正                 |
| UPSシャットダウン信号レベル | :     | 負 正                 |
| UPSシャットダウン有効化   | :     | 無効 有効               |

詳細は「第10章 無停電電源装置 (UPS) との連携」をご参照ください。

## (2)-1 シャットダウンスクリプト設定

本装置にシャットダウンスクリプトに関する設定をします。

- 1) 「システム設定」→「詳細設定」→「シャットダウン」をクリックします。スクリプト設定画面が表示されます。



### <1>スクリプト設定（アウトレット\*）

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| スクリプト機能          | : 無効, 有効                        |
| スクリプト番号          | : 0（デフォルト）<br>1（Windows用設定が登録済） |
| IPアドレス           | : IPアドレスを設定します。                 |
| ポート              | : 0（デフォルト）                      |
| ユーザーID           | : 最大半角16文字                      |
| パスワード            | : 最大半角16文字                      |
| シャットダウンPingアドレス  | :                               |
| シャットダウンPing間隔    | : 0（デフォルト）                      |
| シャットダウンPing回数    | : 0（デフォルト）                      |
| シャットダウンPing最大送信数 | : 0（デフォルト）                      |
| メッセージ            | :                               |

- 2) シャットダウンスクリプトを設定するアウトレットNo.をクリックし、「スクリプト編集」をクリックします。スクリプト設定画面が表示されます。

スクリプトファイル

スクリプト番号 No.1

エラー情報

```
TELNET
timeout 600
1:
recv 30 exit 01
unless login: goto 1
sendname
2:
recv 30 exit 02
unless password: goto 2
sendpassword
3:
recv
unless > goto 3
send shutdown /s#r
recv
unless > goto 4
send exit#r
exit
```

スクリプト説明

スクリプトファイル設定

|   |      |       |      |
|---|------|-------|------|
| 1 | Text | 参照... | Load |
| 2 | Text | 参照... | Load |
| 3 | Text | 参照... | Load |
| 4 | Text | 参照... | Load |
| 5 | Text | 参照... | Load |
| 6 | Text | 参照... | Load |
| 7 | Text | 参照... | Load |
| 8 | Text | 参照... | Load |

スクリプトエラー時の終了コード番号

エラーコード 255

適用

スクリプトファイル指定項目に、スクリプトファイルを選択します。

#### ② スクリプトエラー時の終了コード番号

終了コードがこの値を超えていたら、電源をOFFしません。

「0」なら、終了コードが0のときだけオフにします。

「255」なら、どんなときにもオフにします。

詳細は「第9章 シャットダウンスクリプト」をご参照ください。

### (3) セキュリティ

システム設定 / セキュリティ

基本設定      詳細設定      セキュリティ

フィルター

http Ident (表示のみ)

| No. | ユーザーID               | パスワード                |
|-----|----------------------|----------------------|
| 1   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

http Control (表示 & 電源制御のみ)

| No. | ユーザーID               | パスワード                |
|-----|----------------------|----------------------|
| 1   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

http Admin

| No. | ユーザーID               | パスワード                |
|-----|----------------------|----------------------|
| 1   | admin                | ●●●●●●               |
| 2   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

http Supervisor

| No. | ユーザーID               | パスワード                |
|-----|----------------------|----------------------|
| 1   | super                | ●●●●●●●●●●           |
| 2   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

http Ident           : システム情報の参照のみ                   (※ 最大10件登録)

http Control       : システム情報参照と電源の制御のみ           (※ 最大10件登録)

http Admin         : 全ての権限   (※ 最大5件登録)  
 デフォルトとして「1」に ユーザーID: admin   パスワード: magic

http Supervisor   : Ident権限にCPUリセット機能を追加           (※ 最大5件登録)  
 デフォルトとして「1」に ユーザーID: super   パスワード: illusion

ユーザーID       : 最大半角8文字                   (重複不可)       (@は不可)

パスワード       : 最大半角16文字                   (重複可)

2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

**注意**      TELNET, SSH用のパスワードは別途変更する必要があります。

### (3)-1 フィルター

| IP フィルター機能 |  | <input type="radio"/> 有効                  | <input checked="" type="radio"/> 無効 |
|------------|--|---|-------------------------------------|
| アドレス1      |  | <input type="text" value="192.168.10.0"/> |                                     |
| アドレス2      |  | <input type="text"/>                      |                                     |
| アドレス3      |  | <input type="text"/>                      |                                     |

| Ident / Control ユーザー 表示設定 |  | <input type="radio"/> 隠す | <input checked="" type="radio"/> 表示 |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 詳細状態表示                    |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| 電源制御                      |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| 仮想アウトレット制御                |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| 電源制御 ON ボタン               |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| 電源制御 OFF ボタン              |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| 電源制御 REBOOT ボタン           |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| アウトレット1 関連                |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| アウトレット2 関連                |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| アウトレット3 関連                |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| アウトレット4 関連                |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| アウトレット5 関連                |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| アウトレット6 関連                |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| アウトレット7 関連                |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| アウトレット8 関連                |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |
| 全アウトレット制御ボタン              |  | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/>    |

#### <1>IPフィルター設定

IPフィルター機能 : 有効 無効  
 アドレス : 0.0.0.0 (デフォルト)  
 (最大10アドレス)

登録するアドレスは、最後のビットを0にします。

アドレス1のデフォルト値 [192.168.10.0] ですと、  
 192.168.10.1~192.168.10.254からのみ接続可能となります。

(0に設定した部分は、あらゆる数値をとれる、ということになります)

なお、フィルターの範囲を「ある値から別の値まで」のように細かに設定するためには、IPフィルターのマスク設定を変更する必要があります。

変数名と設定方法は以下のとおりです。

IPフィルターアドレスの変数名 [ipFilterAddr]

IPフィルターマスクの変数名 [ipFilterMask]

IPフィルター機能はビット単位のマスク機能です。ですので2進法を使用して値の範囲を指定することになります。

基本的にマスクを「255」にすると「必ずその値でなければならない」となり、「0」にすると「その部分はあらゆる数値をとれる」となります。

ですので、ipFilterMask=255.255.255.0  
ipFilterAddr=192.168.10.0 とすると、  
「192.168.10.1~192.168.10.254」から接続可能になります。

### 例1 「192.168.10.1~192.168.10.150」まで接続可能にしたい場合

まず「192.168.10.」の部分は「必ずその値であるべき」なのでマスクは「255.255.255.」で始めます。最後の1桁に関して2進法を使って設定していきます。

「150」を2進法で表すと「10010110」となります。つまり、128+16+4+2です。【2進法の「1」に注目しています。】

このとき「128」、「128+16=144」、「128+16+4=148」、「128+16+4+2=150」の4つを区切りとして考えます。

#### 【ipFilterMaskルール】

2進法にして「0」→「0,1両方可」、「1」→「固定部分」とマスクをかける。

|         | x=0,1どちらでも<br>網掛け=固定 | ipFilterMask<br>2進法 | ipFilterAddr<br>2進法 |   | ipFilterMask<br>10進法 | ipFilterAddr<br>10進法 |
|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1~127   | 0xxxxxxx             | 1 0 0 0 0 0 0 0     | 0 0 0 0 0 0 0 0     | → | 128                  | 0                    |
| 128~143 | 1000xxxx             | 1 1 1 1 0 0 0 0     | 1 0 0 0 0 0 0 0     | → | 240                  | 128                  |
| 144~147 | 100100xx             | 1 1 1 1 1 1 0 0     | 1 0 0 1 0 0 0 0     | → | 252                  | 144                  |
| 148~149 | 1001010x             | 1 1 1 1 1 1 1 0     | 1 0 0 1 0 1 0 0     | → | 254                  | 148                  |
| 150     | 10010110             | 1 1 1 1 1 1 1 1     | 1 0 0 1 0 1 1 0     | → | 255                  | 150                  |

となるので、TELNETやシリアルコンソールで、次の変数を書き込みます。

(変数なので、初めに「.(ピリオド)」が必要です。)(区切りに「,(コンマ)」を使っています)

.ipFilterMask=255.255.255.128,255.255.255.240,255.255.255.252,255.255.255.254,255.255.255.255

.ipFilterAddr=192.168.10.0,192.168.10.128,192.168.10.144,192.168.10.148,192.168.10.150

この後「>」の後に「write」を入力してEnterを押すことで設定が書き込まれます。

### 例2 「192.168.10.151~192.168.10.254」まで接続可能にしたい場合

これも最後の1桁だけ考えます。

「151」を2進法で表すと「10010111」となります。この数字から255を目指すので、今度は2進法の「0」に注目すると、あと「8+32+64」あれば255になります。(IPアドレスで255は使用しません。ただフィルターのマスクを考えるにあたっては便宜上255をイメージします)

このとき「151」、「151+8=159」、「151+8+32=191」、「151+8+32+64=255」の4つで考えます。

### 【ipFilterMaskルール】

2進法にして「0」→「0,1両方可」,「1」→「固定部分」とマスクをかける。

| x=0,1どちらでも<br>網掛け=固定 | ipFilterMask<br>2進法 | ipFilterAddr<br>2進法 | ipFilterMask<br>10進法 | ipFilterAddr<br>10進法 |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 151                  | 10010111            | 1 1 1 1 1 1 1 1     | → 255                | 151                  |
| 152~159              | 10011xxx            | 1 1 1 1 1 0 0 0     | → 248                | 152                  |
| 160~191              | 101xxxxx            | 1 1 1 0 0 0 0 0     | → 224                | 160                  |
| 192~255              | 11xxxxxx            | 1 1 0 0 0 0 0 0     | → 192                | 192                  |

となるので、TELNETやシリアルコンソールで、次の変数を書き込みます。

(変数なので、初めに「.(ピリオド)」が必要です。)(区切りに「,(コンマ)」を使っています)

.ipFilterMask=255.255.255.255,255.255.255.248,255.255.255.224,255.255.255.192

.ipFilterAddr=192.168.10.151,192.168.10.152,192.168.10.160,192.168.10.192

この後「>」の後に「write」を入力してEnterを押すことで設定が書き込まれます。

これで「192.168.10.151~192.168.10.254」だけが接続できるようになりました。

### 〈2〉Ident / Controlユーザー 表示設定

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| 詳細状態表示        | : | 表示, 隠す |
| 接点制御          | : | 表示, 隠す |
| 仮想アウトレット制御    | : | 表示, 隠す |
| 電源制御ONボタン     | : | 表示, 隠す |
| 電源制御OFFボタン    | : | 表示, 隠す |
| 電源制御REBOOTボタン | : | 表示, 隠す |
| アウトレット1-8関連   | : | 表示, 隠す |
| 全アウトレット制御ボタン  | : | 表示, 隠す |

「隠す」にチェックするとWEB接続時、Ident / Control権限での各表示を隠すことが出来ます。

**注意** デイジーチェーン接続時、アウトレット9~16の表示は隠すことができません。

## [2] ネットワーク設定

### (1)基本設定

| ネットワーク設定 / 基本設定    |   |       |
|--------------------|---|-------|
| 基本設定               | 詳細設定  | メール設定 |
| 半角英数字のみ            |   |       |
| ネットワーク基本設定         |   |       |
| IP アドレス            | <input type="text" value="192.168.1.208"/>  |       |
| サブネットマスク           | <input type="text" value="255.255.255.0"/>  |       |
| デフォルトゲートウェイ        | <input type="text" value="192.168.1.1"/>  |       |
| DNS サーバーアドレス       | <input type="text" value="192.168.1.1"/>  |       |
| DHCP               | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効                      |       |
| HTTP               | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効                      |       |
| HTTP Port          | <input type="text" value="80"/>   |       |
| HTTP 認証方式          | <input type="text" value="Digest"/>   |       |
| Realm 名            | <input type="text" value="RSC-MT8FS"/>  |       |
| Nonce 時間 (秒)       | <input type="text" value="180"/>  |       |
| TELNET             | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効                      |       |
| TELNET Port        | <input type="text" value="23"/>   |       |
| リモート TELNET IP     | <input type="text"/>  |       |
| リモート TELNET ポート    | <input type="text" value="23"/>   |       |
| 通信速度               | <input type="text" value="自動検出"/>   |       |
| RPCサーチ             | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効                      |       |
| 自動ログアウト            | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効                      |       |
| html 表示設定          |   |       |
| ログインタイムアウト (秒)     | <input type="text" value="600"/>  |       |
| 自動ページ更新設定          | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効                      |       |
| 自動ページ更新時間 (秒)      | <input type="text" value="30"/>   |       |
| ダイレクトWEBコマンド設定     |   |       |
| ダイレクトWEBコマンド機能 [?] | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効                      |       |
| 実行後の動作             | <input type="text" value="戻る(指定アドレス)"/>   |       |
| 指定アドレス設定           | <input type="text" value="http://www.meltyco.jp"/>                                |       |
| アウトレット表示           | <input type="text" value="1 2 3 4 5 6 7 8"/>                                      |       |
| 表示項目               | <input checked="" type="checkbox"/> 監視表示 <input checked="" type="checkbox"/> 温度表示 |       |

## 〈1〉ネットワーク基本設定

|               |       |                 |
|---------------|-------|-----------------|
| IPアドレス        | デフォルト | : 192.168.10.1  |
| サブネットマスク      | デフォルト | : 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ   | デフォルト | : 0.0.0.0       |
| DNSサーバーアドレス   | デフォルト | : 0.0.0.0       |
| DHCP          | デフォルト | : 無効            |
| HTTP          | デフォルト | : 有効            |
| HTTP Port     | デフォルト | : 80            |
| HTTP認証方式      | デフォルト | : Digest認証      |
| Realm名        | デフォルト | : RSC-MT8FS     |
| Nonce時間(秒)    | デフォルト | : 180 (秒)       |
| TELNET        | デフォルト | : 無効            |
| TELNET Port   | デフォルト | : 23            |
| リモートTELNET IP | デフォルト | : 0.0.0.0       |
| リモートTELNETポート | デフォルト | : 23            |
| 通信速度          | デフォルト | : 自動接続          |
| RPCサーチ        | デフォルト | : 有効            |
| 自動ログアウト監視     | デフォルト | : 有効            |

**注意** HTTP認証を「none」に設定するとブラウザでアクセス時にログイン画面が表示されます。  
「Basic」または「Digest」に設定するとブラウザ依存のポップアップ画面にIDとパスワードを入力する方式になります。

外部のネットワークから接続するためIPアドレスを固定にしてルーターのポートフォワーディング機能を利用する場合は、DHCPを無効にしてください。

**注意** DHCP利用中、IPアドレスの取り直しが行われると本装置は自動的にCPU RESETを行います。

## 〈2〉html表示設定

- |               |   |
|---------------|---|
| ログインタイムアウト(秒) | : 自動ログアウトまでの時間を設定します。<br>(デフォルト: 600)<br>(設定可能値: 30~30000[秒]) |
| 自動ページ更新機能     | : 有効/無効 (デフォルト: 無効)   |
| 自動ページ更新間隔(秒)  | : WEB自動更新間隔の時間を設定します。<br>(デフォルト: 30)                          |

### 〈3〉ダイレクトWEBコマンド制御

ダイレクトWEBコマンド

: 有効/無効 (デフォルト: 無効)

実行後の動作

: [通常表示] [戻る(前のページ)]  
[戻る(指定アドレス)] [前のページ(自動)]  
[指定アドレス(自動)]

実行後の画面に[戻る]ボタンを表示させたり、自動でページ移動したりするよう設定します。

指定アドレス設定

: 前項の[戻る(指定アドレス)]を選択したときの移動先アドレスを設定します。

アウトレット表示

: アウトレットNoをチェックします

表示項目

: [監視表示][温度表示]を表示するかどうか設定します。

## (2) 詳細設定



### <1> ネットワークテスト

各種送信テストが行えます。



#### <1>-1 機能テスト

ブザー音の確認ができます。

#### <1>-2 Wake On LAN送信テスト

設定されているMACアドレスにマジックパケットを送信できます。

#### <1>-3 テストメール

「通知先」に登録しているメールアドレスにテストメールを送信します。

何らかの不具合が出た場合「エラーメッセージ」が表示されます。

「クリア」を押すとエラーメッセージがクリアされます。

#### <1>-4 Ping送信テスト

「対象IPアドレス」に入力したIPアドレスに対してICMPを送信し、その結果を表示します。

① [送信] をクリックします。

②測定中は「測定中」の表示がされます。

③測定結果が表示されます。

正常 : Reply from xxx.xxx.xxx.xxx --- time=yyms

(xxx.xxx.xxx.xxx : 測定先アドレス yyy : 応答時間(ミリ秒))

異常 : Request timed out. (応答が異常時)

異常 : Domain name not found. (ドメイン名が存在しない)

ネットワーク設定 / SNMP設定

基本設定    詳細設定    メール設定

00-設定

ネットワークテスト

各種送信テストページ    送信テスト

基本 SNMP 設定

|                     |  |
|---------------------|--|
| SET GET 設定          | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| GET Community Name  | <input type="text" value="public"/>                          |
| SET Community Name  | <input type="text" value="public"/>                          |
| TRAP Community Name | <input type="text" value="public"/>                          |
| Manager Trap        | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| Authentication Trap | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| Trap IP アドレス1       | <input type="text"/>   |
| Trap IP アドレス2       | <input type="text"/>   |
| Trap IP アドレス3       | <input type="text"/>   |
| Trap IP アドレス4       | <input type="text"/>   |
| Trap IP アドレス5       | <input type="text"/>   |
| Trap IP アドレス6       | <input type="text"/>   |
| Trap IP アドレス7       | <input type="text"/>   |
| Trap IP アドレス8       | <input type="text"/>   |

ネットワーク設定の必要は、CPUのリセット時に有効になります。

SNMP フィルター設定

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| SNMP フィルター機能  | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |  |
| フィルター IP アドレス | フィルターマスク   |  |
| 1             | <input type="text"/>   | <input type="text" value="255.255.255.255"/> |
| 2             | <input type="text"/>   | <input type="text" value="255.255.255.255"/> |
| 3             | <input type="text"/>   | <input type="text" value="255.255.255.255"/> |

状態通知種別

|        |                                 |                                   |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 状態通知種別 | <input type="text" value="無効"/> |                                   |
| 1      | IP アドレス                         | <input type="text"/>              |
|        | ポート                             | <input type="text" value="5000"/> |
| 2      | IP アドレス                         | <input type="text"/>              |
|        | ポート                             | <input type="text" value="5000"/> |
|        | IP アドレス                         | <input type="text"/>              |

予備用電源制御

グループ設定   

ホスト別 MAC アドレス設定   

アウトレット連動制御設定

|   | 制御                                | 動作                               |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <input type="text" value="指定無し"/> | <input type="text" value="無動作"/> |
| 2 | <input type="text" value="指定無し"/> | <input type="text" value="無動作"/> |
| 3 | <input type="text" value="指定無し"/> | <input type="text" value="無動作"/> |

## ②基本SNMP設定

|                    |       |                              |
|--------------------|-------|------------------------------|
| SET GET設定          |       | : 有効 無効                      |
| GET Community Name | デフォルト | : public<br>[全角10字, 半角20字以内] |
| SET Community Name | デフォルト | : public<br>[全角10字, 半角20字以内] |
| TRAPコミュニティ名        | デフォルト | : public<br>[全角10字, 半角20字以内] |

|                    |       |                          |
|--------------------|-------|--------------------------|
| Manager Trap       |       | : 有効 無効                  |
| AuthenticationTrap |       | : 有効 無効                  |
| Trap IPアドレス        | デフォルト | : 0.0.0.0<br>(最大8IPアドレス) |

### <3>SNMPフィルター設定

|             |       |                                 |
|-------------|-------|---------------------------------|
| SNMPフィルター機能 |       | : 有効 無効                         |
| フィルターIPアドレス | デフォルト | : 0.0.0.0                       |
| フィルターマスク    | デフォルト | : 255.255.255.255<br>(最大10アドレス) |

### <4>状態通知機能

|           |       |                                |
|-----------|-------|--------------------------------|
| 状態通知機能    |       | : 無効 SYSLOG<br>MPMP RPC-EYE v3 |
| IPアドレス1-8 | デフォルト | : 0.0.0.0                      |
| ポート1-8    | デフォルト | : 5000                         |
| 送信間隔(秒)   | デフォルト | : 300                          |

状態通知機能については、「第12章 ネットワーク稼動監視」をご参照ください。

●MPMP (Meikyo Products Management Protocol) とは、従来の明京電機状態通知プロトコルを拡張したものです。規模の大きい状態監視システムを構築する時や接点情報を活用した監視システムをする時に役立ちます。対応ソフトウェアについては弊社営業部にご相談ください。

**注意** デイジーチェーン接続時、「状態通知機能」は対応していません。

### <5>子機側一斉電源制御

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| グループ指定        | : Disabled Group1~8 |
| ホスト側MACアドレス指定 | :                   |

#### 一斉電源制御

一斉電源制御機能とは、最大8グループに分けられた複数の本装置を、グループ単位に制御する機能のことです。ブロードキャストパケットを利用しています。一斉電源制御受付では、本装置をどのグループにするかを設定します。

制御する側の機器のMACアドレスを「ホスト側MACアドレス制御」に入力してください。

- 一斉電源制御を有効にするには「CPUリセット」が必要です。
- 一斉電源制御が有効な場合、電源制御可能な他のユーザーはログインすることができません。ただし、Supervisor権限でのログインは可能です。

**注意** 「適用」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。設定によっては、「CPUリセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

「一斉電源制御」状態を解除するには、TELNETもしくはシリアルで接続し、Supervisor権限でログインします。「.broadGroup=0」と入力し「write」で書き込みます。その後、「cpureset」と入力しEnterキーを押すことで通常のログインができるようになります。

#### 〈6〉アウトレット連動一斉制御送信

|    |   |       |                       |
|----|---|-------|-----------------------|
| 制御 | : | 指定無し  | グループ1~8               |
| 動作 | : | 無動作   | 連携なし                  |
|    |   | 電源ON  | 電源ON時にON一斉制御送信        |
|    |   | 電源OFF | 電源ON時にOFF一斉制御送信       |
|    |   | リポート  | 電源ON時にリポート一斉制御送信      |
|    |   | 同期    | { 電源ON時にON一斉制御送信      |
|    |   |       | { 電源OFF時にOFF一斉制御送信    |
|    |   |       | { 電源リポート時にはリポート一斉制御送信 |

#### アウトレット連動一斉制御送信

アウトレット連動一斉制御送信とは、設定アウトレットの電源操作に連動して設定されている機器グループに対して一斉制御命令を送信する機能です。

## (2)-1 SSH設定

SSHサーバー機能の設定を行います。

1) 「SSH設定」をクリックします。SSH設定設定画面が表示されます。

ネットワーク設定 / 詳細設定 / SSH 設定

基本設定    詳細設定    メール設定

SSH設定

SSH KEY表示

|                 |       |
|-----------------|-------|
| sshPublicDsaKey | Key削除 |
| sshPublicRsaKey | Key削除 |
| sshKnownHost1   | Key削除 |
| sshKnownHost2   | Key削除 |
| sshKnownHost3   | Key削除 |

SSHサーバー設定

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| SSHサーバー     | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |           |
| SSHサーバー ポート | 22   |           |
| タイムアウト(分)   | 10   |           |
|             | SSH ユーザーID   | SSH パスワード |
| Admin       | admin  | ●●●●●●    |
| SV          | super  | ●●●●●●●●  |

### <1>SSH KEY表示

- sshPublicDsaKey                   : SSH.DSA公開鍵を表示します。
- sshPublicRsaKey                   : SSH.RSA公開鍵を表示します。
- sshKnownHost1-8                   : シャットダウンスクリプト実行時、SSHクライアントとして接続したときにサーバーから受け取ったキーを表示します。

### <2>SSH設定

- SSHサーバー                       : サーバー機能の有効/無効を選択  
   (デフォルト：無効)
- SSHサーバー ポート               : SSHサーバーのポート番号を設定

|            |  |
|------------|--|
|            | (デフォルト：22)   |
| タイムアウト (分) | : SSHサーバーの無通信時間を設定<br>(デフォルト：10分)                                    |
| SSHユーザーID  | : SSHサーバーログイン用のユーザー名<br>(Admin権限=デフォルト：admin)<br>(SV権限=デフォルト：super)  |
| SSHパスワード   | : SSHサーバーのパスワードを設定<br>(Admin権限=デフォルト：magic)<br>(SV権限=デフォルト：illusion) |

**注意** SSHのユーザーIDで、AdminとSVで同じものを設定すると不具合が生じます。ですので、必ず別のIDを設定するようになさってください。

- 2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。
- 3) SSHサーバー機能を使うためにはDSAキーとRSAキーを作成する必要があります。TELNETまたはシリアル通信でログインした後、次のコマンドを実行します。  
KEYGEN \_ DSA  
KEYGEN \_ RSA            ( \_ はスペース)  
作成中[.]が表示されます。作成には数分間必要です。CPUリセット後有効になります。

**注意** SSHは、OPEN SSH 5.1p1を使用しています。

### (3) メール設定

メール機能に関する設定をします。

1) 「メール設定」をクリックします。

← ネットワーク設定 / メール

基本設定    詳細設定    **メール設定**

半角英数のみ

**メールサーバー設定**

|            |  |
|------------|--|
| ユーザー名      | <input type="text"/>   |
| パスワード      | <input type="password"/>   |
| メールアドレス    | <input type="text"/>   |
| 受信サーバー     | <input type="text"/>   |
| 受信ポート      | 110  |
| 送信サーバー     | <input type="text"/>   |
| 送信ポート      | 25   |
| ログアウト時間(分) | 10   |
| メール確認間隔(分) | 1  |
| 再接続時間(分)   | 10   |
| 形式         | <input type="radio"/> IMAP <input checked="" type="radio"/> POP3 |
| SMTP Auth  | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効     |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> CRAM-MD5                     |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> LOGIN                        |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> PLAIN                        |
| IMAP Auth  | <input checked="" type="checkbox"/> CRAM-MD5                     |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> LOGIN                        |
| APOP       | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効     |

**メール制限設定**

|               |  |
|---------------|--|
| メール制限コマンド [7] | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| メール制限ユーザー名    | <input type="text"/>   |
| メール制限パスワード    | <input type="password"/>                                     |
| 送信メール 件名      | 標準名称   |
| 送信メール 本文1行目   | 日時又は積算時間   |
| 送信メール 本文2行目   | 管理権限   |
| 送信メール 本文3行目   | IPアドレス   |
| 送信メール 本文4行目   | MACアドレス  |
| 送信メール 本文5行目   | ユーザー任意1  |
| 送信メール 本文6行目   | イベント内蔵   |
| 送信メール 本文7行目   | 表示無し   |
| 送信メール 本文8行目   | 表示無し   |
| ユーザー任意1       | Wifi   |
| ユーザー任意2       | <input type="text"/>   |
| ユーザー任意3       | <input type="text"/>   |
| 接続入力ON時       | SHORTEN  |
| 接続入力OFF時      | OPENED   |
| 接続出力OFF時      | OPENED   |

**通知先設定**

| No.   | 種類 | 通知先アドレス              |
|-------|----|----------------------|
| アドレス1 | TO | <input type="text"/> |
| アドレス2 | TO | <input type="text"/> |
| アドレス3 | TO | <input type="text"/> |
| アドレス4 | TO | <input type="text"/> |
| アドレス5 | TO | <input type="text"/> |
| アドレス6 | TO | <input type="text"/> |
| アドレス7 | TO | <input type="text"/> |
| アドレス8 | TO | <input type="text"/> |

**送信条件フラグ**

| No.   | F1                       | F2                       | F3                       | F4                       | F5                       | F7                       | F8                       |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| アドレス1 | <input type="checkbox"/> |
| アドレス2 | <input type="checkbox"/> |
| アドレス3 | <input type="checkbox"/> |
| アドレス4 | <input type="checkbox"/> |
| アドレス5 | <input type="checkbox"/> |
| アドレス6 | <input type="checkbox"/> |
| アドレス7 | <input type="checkbox"/> |
| アドレス8 | <input type="checkbox"/> |

ログ送信回数

F1 PING    F2 温度    F3 スケジュール    F4 UPS  
F5 接続IN    F7 ハートビート    F8 InfoOver

**メールサーバーエラーメッセージ**

エラーメッセージ

クリア



#### 〈4〉送信条件フラグ

##### 送信条件フラグ

7種類〔PING〕〔温度〕〔スケジュール〕〔UPS〕〔接点IN〕〔ハートビート〕〔InfoOver〕から選択できます。チェックしたフラグに連動してメールが送信されます。たとえば、〔PING〕では死活監視が〔異常〕または〔回復〕に変化した時にメールを送信します。

ログ送信回数 : 設定した数だけログが更新されると通知先アドレスにログを送信します。  
(MAX: 20) (0の時は送信しません。)

#### 〈5〉メールサーバーエラーメッセージ

メールに失敗したエラー情報を表示します。

クリアにチェックして〔適用〕をクリックすると消去できます。

＜メールサーバーのチェックは「ネットワーク設定」→「詳細設定」→「ネットワークテスト」の「送信テスト」のところからできます。＞

2) 設定が終了しましたら「適用」をクリックします。

3) 「送信テスト画面へ」をクリックし、送信テスト画面を表示させテストメール送信の「送信」をクリックすると設定されている通知先アドレスにテストメールを送信します。

送信テスト画面

#### 注意

〔適用〕ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。設定によっては、〔CPUリセット〕ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

メール送信のみの利用でPOP/IMAP認証を行わない場合でも、ユーザー名、パスワードは必要です。ダミーデータを設定してください。

設定したメールアドレスのメールサーバー内のメールは、メールチェック間隔でメールサーバー内のメールをチェックした後、削除されます。

### [3] 監視設定

本装置の監視に関する設定をします。

#### (1) PING監視

| Ping 監視設定                |         |                          |     |    |    |   |   |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----|----|----|---|---|
|                          | 監視先アドレス | DG                       | 送信  | 無答 | 対象 |   |   |
| 1                        | 1       | <input type="checkbox"/> | 10  | 10 | 1  |   |   |
|                          | 2       | <input type="checkbox"/> |     |    |    |   |   |
|                          | 3       | <input type="checkbox"/> | 動作  | 回数 | 間隔 |   |   |
|                          | 4       | <input type="checkbox"/> | 無動作 | 1  | 1  |   |   |
|                          | 監視先アドレス | DG                       | 送信  | 無答 | 対象 |   |   |
| 2                        | 1       | <input type="checkbox"/> | 10  | 10 | 1  |   |   |
|                          | 2       | <input type="checkbox"/> |     |    |    |   |   |
|                          | 3       | <input type="checkbox"/> | 動作  | 回数 | 間隔 |   |   |
|                          | 4       | <input type="checkbox"/> | 無動作 | 1  | 1  |   |   |
|                          | 監視先アドレス | DG                       | 送信  | 無答 | 対象 |   |   |
| 3                        | 1       | <input type="checkbox"/> | 10  | 10 | 1  |   |   |
|                          | 2       | <input type="checkbox"/> |     |    |    |   |   |
|                          | 3       | <input type="checkbox"/> | 動作  | 回数 | 間隔 |   |   |
| PING 送信間隔 (分)            |         |                          |     | 1  |    |   |   |
| 死活監視レポートによる警告 (回)        |         |                          |     | 12 |    |   |   |
| 回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数制限 (回) |         |                          |     |    |    |   |   |
| 1                        | 0       | 2                        | 0   | 3  | 0  | 4 | 0 |
| 5                        | 0       | 6                        | 0   | 7  | 0  | 8 | 0 |

#### <1>PING監視設定

「監視先アドレス」： 監視するIPアドレスまたはドメイン名を設定します。  
各アウトレットに最大4ヶ所設定できます。

例 IPアドレス : 192.168.0.1

例 ドメイン名 : www.meikyo.co.jp

「DG」： チェックでデフォルトゲートウェイを監視先に指定します。

「送信」： 判断するための送信する回数を設定します。(1~100の整数)

「無答」： 送信回数内で異常と判断する無応答回数を設定します。(1~100の整数)

「対象」： 動作を実行させるための異常な監視先アドレスの数(1~4)を設定します。

「動作」： 動作を選択します。

無動作 : PING監視を行いません。

Logのみ : ログに記録します。電源は制御しません。

Reboot : ログに記録し、電源出力をOFF→ONします。

「回数」： 再Reboot回数を設定します。

「間隔」： 再Reboot間隔（単位：分）を設定します。

「PING送信間隔(分)」： ICMPエコー要求パケットの送信間隔を設定します。

(1~60の整数)

「死活監視レポートによる警告(回)」： デフォルト 12回

PILOT LEDを点滅させる全アウトレットの死活監視レポート回数

## 〈2〉回復不可時の1時間ごとの繰り返し回数制限(回)

各アウトレット番号：デフォルト 0（無制限）

監視設定が有効なアウトレットはアウトレット番号の背景色が「緑色」に変わります。

また、PING監視が正常な場合は監視番号の背景色が「緑色」に変わり、異常が発生している場合は「赤色」、回復中は「黄色」に変わります。

### 注意

「動作」実行後、応答のない状態が続く場合は、約1時間ごとに設定された動作を実行します。「異常」中は、再度、条件が成立しても動作は1時間に1度しか実行しません。

また、ハートビートによる監視設定がされている場合は、PING監視は実行されません。

### 【PING監視の仕組みと動作】


監視先アドレスに対して [PING送信間隔] で設定した間隔でICMPエコー要求パケットを1個送出し、応答を待ちます。

設定した[送信]回数内で設定した[無答]回数、無応答であるとその監視先を「異常」と判断します。

「異常」と判断された監視先が [対象] 数に達すると、そのアウトレットを異常と判定し、設定した[動作]を実行します。

[動作]が[Reboot]の場合、「再Reboot間隔(分)」ごとに「再Reboot回数」だけリブートを繰り返します。

- (例) 「PING送信間隔」を「2(分)」,  
「死活監視レポートによる警告」を「5(回)」,  
「送信」を「5(回)」,  
「無答」を「3(回)」,  
「動作」を「Reboot」,  
「回数」を「3(回)」,  
「間隔」を「6(分)」に設定した場合。

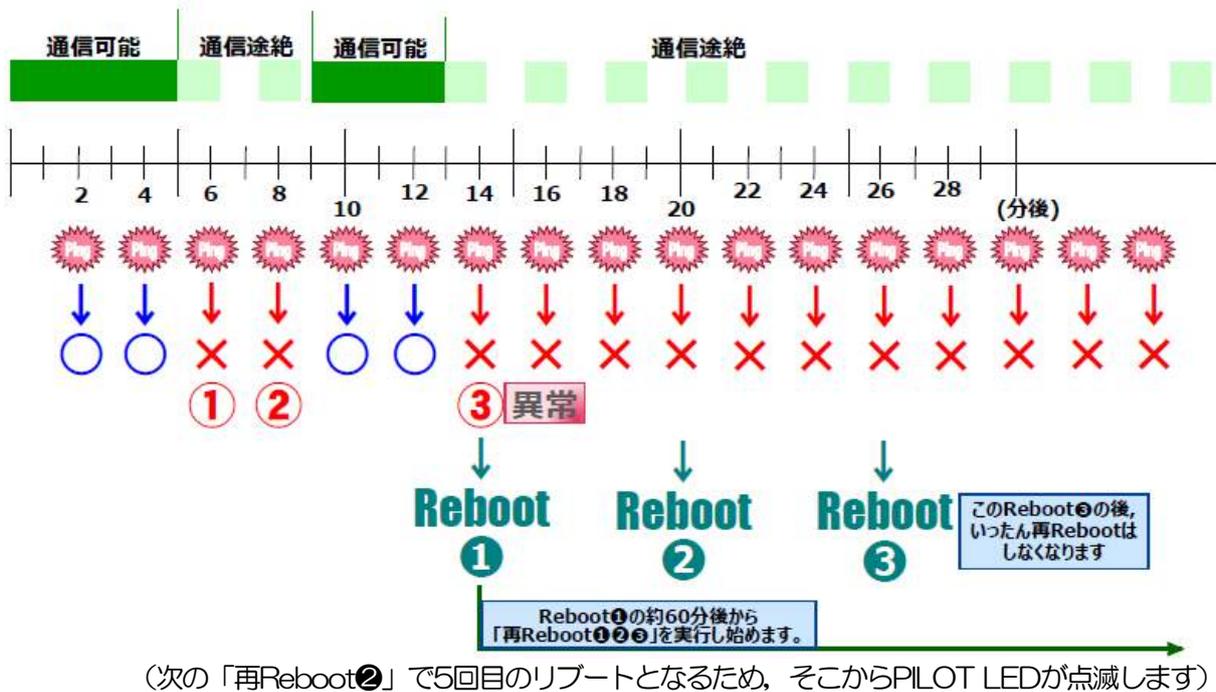

## (2) メールサーバー監視



| メールサーバー |  |
|---------|--|
| 1       | 接続エラー回数 <input type="text" value="0"/> <span>動作</span><br><span>無動作</span> ▾ |
| 2       | 接続エラー回数 <input type="text" value="0"/> <span>動作</span><br><span>無動作</span> ▾ |
|         | 動作   |

| メールサーバー状態表示     |   |
|-----------------|---|
| エラー回数           | 0 |
| メールサーバー確認間隔 (分) | 3 |

### 〈1〉メールサーバー監視設定

接続エラー回数 : メール受信サーバーを異常と判断する回数を設定します。

動作 : 無動作 : 監視を行いません。

Logのみ : ログに記録します。電源は制御しません。

Reboot : ログに記録し、電源出力をOFF→ONします。

動作はPING監視と共通の設定になります。

### 〈2〉メールサーバー状態表示

エラー回数 : メール受信サーバー接続障害回数を表示します。

メールサーバー確認間隔(分) : メール受信サーバーのチェック間隔  
デフォルト 3分  
(PING監視の送信間隔の設定が反映されます)

**注意** メールサーバー監視を行う場合はメール受信サーバーの設定が必要になります。メールサーバー監視とPING監視（または温度監視）の両方を設定すると、いずれかが異常になった時点で動作を実行します。

### (3) ハートビート設定

確認設定 / ハートビート

Ping監視   メールサーバー   **ハートビート**   温度監視

**ハートビート設定**

|            |  |
|------------|--|
| ハートビート     | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| 送信IPアドレス   | <input type="text"/>   |
| 受信ポート      | <input type="text" value="9100"/>                            |
| 送信ポート      | <input type="text" value="9100"/>                            |
| Reboot時間   | <input type="text" value="30"/>                              |
| リバース間隔     | <input type="text" value="8"/>                               |
| タイムアウト最大回数 | <input type="text" value="3"/>                               |
| 動作最大回数     | <input type="text" value="3"/>                               |

**監視条件設定**

ハートビート監視設定

|   |  |
|---|--|
| 1 | <input type="button" value="動作"/> <input type="button" value="無動作"/> ▼ |
|---|--|

ハートビート監視設定

|   |  |
|---|--|
| 2 | <input type="button" value="動作"/> <input type="button" value="無動作"/> ▼ |
|---|--|

ハートビート監視設定

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | <input type="button" value="動作"/> |
|--|-----------------------------------|

**ハートビートパケット状態**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 状態                           | 待機中 |
| 送信IPアドレス                     |     |
| タイムアウト回数<br>(0 - 32767 loop) | 1   |

#### <1>ハートビート設定

- ハートビート : 有効/無効を切り替えます。
- 送信IPアドレス : ハートビートパケットが送られてくるIPアドレス  
★空白はすべてパケットを受け付ける
- 受信ポート : パケット待受ポート (デフォルト: 9100)
- 送信ポート : PC側(HB側)の送信ポート (デフォルト: 9100)

- Reboot時間 : アウトレットリブート後、パケット受信不可をチェックするまでの時間  
(デフォルト：30 設定可能値：1～99(秒))
- リバース間隔 : ハートビートパケットを受ける間隔  
(デフォルト：8 設定可能値：1～99(秒))
- タイムアウト最大回数 : 動作を行うカウント  
(デフォルト：3 設定可能値：1～99(回))
- 動作最大回数 : リブートの場合の実行回数限度  
(デフォルト：3 設定可能値：1～99(回))

●ハートビートを利用するには「ハートビート」を「有効」にし [適用] をクリックします。その後、「CPUリセット」を行う必要があります。

### ＜2＞監視条件設定

アウトレットごとの動作を選択します。

|        | パケットを受信     | タイムアウト発生中 |
|--------|-------------|-----------|
| 無動作    | 無変化         | 無変化       |
| On     | 無変化         | Onに変化     |
| On追従   | On→Off^++++ | Off→On^   |
| Off    | 無変化         | Offに変化    |
| Off追従  | Off→On^     | On→Off^   |
| Reboot | 無変化         | Reboot    |

### ＜3＞ハートビートパケット状態

- 状態 : 待機中／タイムアウト発生中／パケットを受信
- 送信IPアドレス : ハートビートパケットが送られてきたIPアドレスを表示します。
- タイムアウト回数 : 未受信カウントを表示します。

### 【ハートビートに必要なパケット形式】

UDPパケットのデータ“xxxxxHB”+CRLFの9文字を受け，“xxxxxACK”の8文字を返します。  
(xxxxxは任意)

#### (4) 温度監視

「温度監視」を行うには別売の温度センサー（RP-TS003）が必要です。

また、「システム設定」→「基本設定」→「温度センサー設定」で「温度センサー」の項目を「有効」にしなければなりません。

確認設定 / 温度監視

Ping監視   メールサーバー   ハートビート   温度監視

監視条件設定

設定状態

|   |  |    |     |
|---|--|----|-----|
| 1 |  | 動作 | 無動作 |
|---|--|----|-----|

設定状態

|   |  |    |     |
|---|--|----|-----|
| 2 |  | 動作 | 無動作 |
|---|--|----|-----|

設定状態

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
|  |  | 動作 |  |
|--|--|----|--|

温度状態 (°C)

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 状態   | 正常                       |
| 現在温度 | 26.8                     |
| 最大温度 | 2017/10/18 11:41<br>26.8 |
| 最小温度 | 2017/10/18 11:41<br>26.5 |

指定温度設定

|       |    |
|-------|----|
| 上限警報  | 45 |
| 上限注意  | 35 |
| 上限Hys | 2  |
| 下限警報  | -5 |
| 下限注意  | 0  |
| 下限Hys | 2  |

##### <1>監視条件設定

動作 : 警報の時の動作を設定します。  
無動作 / 上限警報ON / 下限警報ON  
上限警報OFF / 下限警報OFF

##### <2>温度状態(°C)

状態 : 正常 / 上限注意 / 上限警報 / 下限注意 / 下限警報

「現在温度」, 「最大温度(上段:計測された時刻, 下段:最大温度)」, 「最小温度(上段:計測された時刻, 下段:最小温度)」を表示しています。

### 〈3〉指定温度設定

- 上限警報 : 高温の警報温度を設定します。  
(デフォルト: 45°C)
- 上限注意 : 高温の注意温度を設定します。  
(デフォルト: 35°C)
- 上限Hys : 高温のヒステリシス温度を設定します。  
(デフォルト: 2°C)
- 下限警報 : 低温の警報温度を設定します。  
(デフォルト: -5°C)
- 下限注意 : 低温の注意温度を設定します。  
(デフォルト: 0°C)
- 下限Hys : 低温のヒステリシス温度を設定します。  
(デフォルト: 2°C)

**注意** 「温度監視」を設定すると、「PING監視」は設定できません。

### 温度監視の仕組みと動作

状態は、指定した温度により、「正常」から「注意」、「注意」から「警報」に変化します。しかし、「警報」から「注意」、「注意」から「正常」への状態変化には、指定した温度にヒステリシス温度を加えた変化が必要です。これにより閾値近辺で状態が頻繁に変化することを防ぎます。

**メール**は、温度にチェックがあると、「正常」「注意」「警報」の状態に変化すると送信されます。

**電源制御**は、「警報」になった場合に実施されます。

## [4] スケジュール設定

本装置のスケジュールに関する設定をします。

スケジュールは、一日のパターンを分単位で作成し、そのパターンを指定の曜日、月日に割り当てることにより作成します。パターンは最大20個まで作成できますから、週中と週末のパターンを変えたり、特定の日や、休日用のパターンを作成したりできます。


**注意**      ダイレクトWEBコマンド有効時にはスケジュール設定はできません。  
               デイジーチェーン接続時、アウトレット9～16に対してスケジュール設定を行うことはできません。

### (1) スケジュール動作



(2)(3)で作成・配置したスケジュールの「実行」「停止」を設定します。

### (2) スケジュール配置

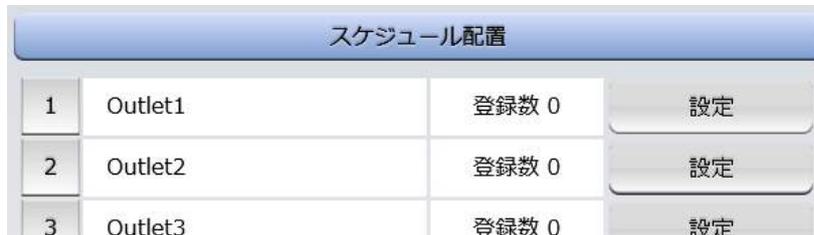

スケジュール配置では、アウトレットごとにパターンをカレンダーに割り当てて作成します。

1) カレンダー配置するアウトレットの「設定」をクリックします。



### ①年月設定

年月を指定し配置するカレンダーを選択します。

| 日    | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 曜日指定 |
|------|---|---|---|---|---|---|------|
| -    | - | - | - | - | - | - | 追加   |
| 毎月   |   |   |   |   |   |   | 追加   |
| 毎第   |   |   |   |   |   |   | 追加   |
| 毎年   |   |   |   |   |   |   | 追加   |
| 休日指定 |   |   |   |   |   |   | 追加   |
| 一度指定 |   |   |   |   |   |   | 追加   |
| 読込   |   |   |   |   |   |   | 読込   |
| 削除   |   |   |   |   |   |   | 削除   |

適用保存      戻る

### ②曜日設定

曜日ごとにスケジュールパターンを配置することができます。

### ③特定日設定

- 毎月[ ]日 : 毎月の特定日に対してスケジュールパターンを配置します。
- 毎第[ ]週[ ]曜 : 毎月の特定週、曜日にスケジュールパターンを配置します。
- 毎年[ ]月[ ]日 : 毎年の特定月日にスケジュールパターンを配置します。
- 休日指定 : 毎年の休日にスケジュールパターンを設置します。
- 一度指定 : 特定の年月日にスケジュールパターンを設置します。

### ④「読込」

アウトレット番号を選択し、「読込」をクリックすると選択したアウトレットと同じスケジュールパターンを配置します。

\*読み込んだ後、適用保存をクリックするとカレンダーの表示が変わります。

### ⑤「削除」

選択したスケジュールリスト番号を削除することができます。

### ⑥「適用保存」

クリックして配置したカレンダーを保存します。

2) スケジュール配置先画面に戻りスケジュールの [実行] をクリックします。

**注意** スケジュールの優先度は、一度指定 > 休日指定 > 毎年 > 毎第n週x曜日 > 毎月 > 毎x曜日 となっています。  
 スケジュール設定が設定されるとカレンダーの日付数字の隣にスケジュールパターンの英字が付きます。  
 またカレンダーの日付をクリックして指定するとその日のスケジュールパターンが表示されます。  
 週間スケジュール以外の特定日設定は20個までとなります。

### (3) スケジュール作成



#### (3)-1 パターン作成

パターン作成では、一日のパターンを作成します。

1) スケジュール設定画面の「パターン作成」をクリックします。



2) 編集したいパターン [A~J, a~j] を選択し、「読込」ボタンをクリックします。

パターン 「全OFF」：すべてをOFFパターンにします。  
 「全ON」：すべてをONパターンにします。  
 配置範囲 : 開始時刻から終了時刻まで、ONもしくはOFFパターンを

配置することができます。

3) パターン編集終了後、保存先を選択し「適用保存」をクリックします。

### (3)-2 休日テーブル編集



休日テーブル編集ではオリジナルの休日テーブルを作成します。(初期値は一般のカレンダー通り)

1) スケジュール設定画面の「休日テーブル編集」をクリックします。

「休日テーブル編集」画面

①年月設定 (右上部分)

年月を指定し配置するカレンダーを選択します。

②休日指定 (カレンダーの下の部分)

月日を指定して、「追加」「削除」を選択し「設置」をクリックします。すると、設定された日が赤文字になります。

③年間カレンダー初期化

「初期化」をクリックするとその年間カレンダーにおいて設定した休日のリセットされます。

2) 設定が終了したら「適用保存」をクリックします。

#### 注意

「適用保存」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。  
休日テーブルは設定によっては、「CPUリセット」ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

### (3)-3 データファイル管理

データファイル管理では、設定内容をファイル形式で保存できるようにしたり、他で保存した設定した内容を本装置に読み込ませたりできます。

1) スケジュール設定画面の「データファイル管理」をクリックします。



#### <1>データファイルの保存、読込

##### 保存方法

[表示] をクリックすると、別のブラウザが開き設定内容が表示されます。ブラウザの機能を利用して、「名前をつけて保存」します。(テキストファイル) ファイル名は変更しないでください。

##### 読込方法

[参照] をクリックしてファイルを選びます。保存したファイルを選択します。ファイル名が表示されたら [読込] をクリックします。

全スケジュールファイル schdata.txt

全パターンファイル ptndata.txt

全カレンダーファイル caldata.txt

(休日カレンダー情報含む)

\* 読み込んだ後、CPUリセットにより設定が反映されます。

#### 注意

「スケジュール機能」はアウトレットごとに [実行] をクリックする必要があります。

[適用] ボタンをクリックしないと設定した内容が有効になりません。

#### (4) コマンドによるスケジュールデータファイル保存/読込

TELNET通信及びシリアル通信を介してコマンドによるスケジュールデータファイル保存、読込が出来ます。

- アップロードの開始  
SCHUPLOAD `␣` n (短縮形: SCHUL) (※ `␣` はスペースを表します)  
n: パラメータ  
1: スケジュールデータ  
2: パターンデータ  
3: カレンダーデータ  
リザルトコード  
230: コマンド受理, データ転送待ち状態  
231: 正常終了
- アップロードを中断  
SCHUPLOADCANCEL (短縮形: SCHULC)  
リザルトコード  
232: 正常終了
- ダウンロードの開始  
SCHDOWNLOAD `␣` n (短縮形: SCHDL) (※ `␣` はスペースを表します)  
n: パラメータ  
1: スケジュールデータ  
2: パターンデータ  
3: カレンダーデータ

|           |  |
|-----------|--|
| <b>注意</b> | TELNET通信及びシリアル通信の接続は「第5章 その他の設定」を参照してください。 |
|-----------|--|

## [5] システム情報

本装置に設定された各項目の概要情報を一覧で確認できます。

| システム情報          |                        |
|-----------------|------------------------|
| 基本システム情報        |                        |
| 機器名称            | Noname                 |
| バージョン           | 0.66A.171017           |
| モデル名称           | RSC-MT8FS              |
| アウトレット数         | 8                      |
| アウトレット1名称       | Outlet1                |
| アウトレット2名称       | Outlet2                |
| アウトレット3名称       | Outlet3                |
| アウトレット4名称       | Outlet4                |
| アウトレット5名称       | Outlet5                |
| アウトレット6名称       | Outlet6                |
| アウトレット7名称       | Outlet7                |
| アウトレット8名称       | Outlet8                |
| 接点出力1名称         | NV Output1             |
| 接点入力1名称         | NV Input1              |
| 仮想アウトレット1名称     |                        |
| 仮想アウトレット2名称     |                        |
| 仮想アウトレット3名称     |                        |
| 仮想アウトレット4名称     |                        |
| 仮想アウトレット5名称     |                        |
| 仮想アウトレット6名称     |                        |
| 仮想アウトレット7名称     |                        |
| 仮想アウトレット8名称     |                        |
| MACアドレス         | 00:09:EE:00:81:2B      |
| IPアドレス          | 192.168.1.208          |
| サブネットマスク        | 255.255.255.0          |
| デフォルトゲートウェイ     | 192.168.1.1            |
| 機器内部時間          | 2017/10/18 14:24:51    |
| NTPアドレス         |                        |
| HTTP機能          | 有効                     |
| HTTPポート         | 80                     |
| TELNET機能        | 有効                     |
| TELNETポート       | 23                     |
| LAN速度           | 100.0Mbps              |
| RS-232C 通信速度    | 38400bps               |
| RS-232C キャラクター長 | 8 bits                 |
| RS-232C ストップビット | 1 bit(s)               |
| RS-232C パリティ    | None                   |
| DIP-SW          | 1:OFF 2:OFF 3:OFF 4:固定 |

## [6] 簡易説明

本装置の簡易説明が確認できます。



### <1>Menu

「E-mail又はWEBコマンド制御の説明」

メールを利用して電源制御

WEBによるコマンドの送信方法

コマンドリスト一覧

コンソール制御

オンラインヘルプ(internet接続)

### 3. 状態表示項目

#### [1] 簡易状態表示

現在の本装置の電源情報、接点入出力情報、温度状態を表示します。

- 1) 「簡易状態表示」をクリックします。

簡易状態表示

機器情報

|      |         |
|------|---------|
| 機器名称 | Noname  |
| 設置場所 | Nowhere |

アウトレット状態

| No. | 名称      | 設定 | 状態 | 電源  |
|-----|---------|----|----|-----|
| 1   | Outlet1 |    |    | OFF |
| 2   | Outlet2 |    |    | OFF |
| 3   | Outlet3 |    |    | OFF |
| 4   | Outlet4 |    |    | OFF |
| 5   | Outlet5 |    |    | OFF |
| 6   | Outlet6 |    |    | OFF |
| 7   | Outlet7 |    |    | OFF |
| 8   | Outlet8 |    |    | OFF |

温度 (°C)

|                                |                  |       |     |
|--------------------------------|------------------|-------|-----|
| 26.2                           | 2017/10/18 11:42 | 26.9  | MAX |
|                                | 2017/10/18 13:49 | 24.5  | MIN |
| 温度センサー1<br>2017/10/18 14:29:40 | 2017/10/18 14:28 | 26.25 |     |
|                                | 2017/10/18 14:27 | 26.20 |     |
|                                | 2017/10/18 14:26 | 26.25 |     |
|                                | 2017/10/18 14:25 | 26.20 |     |

接点情報

| 接点出力連動設定 |            | 連動無し |     |
|----------|------------|------|-----|
| No.      | 接点出力名称     | 連動   | 接点  |
| 1        | NV Output1 |      | OFF |

| No. | 接点入力名称    | 接点  |
|-----|-----------|-----|
| 1   | NV Input1 | OFF |

**注意** 簡易情報表示は現在の本装置の状態を表示する画面で実際に制御することは出来ません。  
温度センサーを「有効」に設定しないと温度状態は表示されません。

## [2] 詳細状態表示

現在の本装置の監視状態を表示します。

詳細状態表示

機器情報

|      |         |
|------|---------|
| 機器名称 | None    |
| 設置場所 | Nowhere |

アウトレット状態

| No. | 名称      | 監視状態 | 実行回数 | 動作状態 |
|-----|---------|------|------|------|
| 1   | Outlet1 |      | 0    | OFF  |
| 2   | Outlet2 | ON   | 0    | OFF  |
| 3   | Outlet3 | ON   | 0    | OFF  |
| 4   | Outlet4 |      | 0    | OFF  |
| 5   | Outlet5 |      | 0    | OFF  |
| 6   | Outlet6 |      | 0    | OFF  |
| 7   | Outlet7 |      | 0    | ON   |
| 8   | Outlet8 |      | 0    | OFF  |

監視設定内容

| No. | 法量数 | 値の範囲 | 対象 | 動作     |
|-----|-----|------|----|--------|
| 1   | 10  | 10   | 1  | 無動作    |
| 2   | 1   | 1    | 1  | Reboot |
| 3   | 1   | 1    | 1  | Reboot |
| 4   | 10  | 10   | 1  | 無動作    |
| 5   | 10  | 10   | 1  | 無動作    |
| 6   | 10  | 10   | 1  | 無動作    |
| 7   | 10  | 10   | 1  | 無動作    |
| 8   | 10  | 10   | 1  | 無動作    |

監視状態

| No. | 対象1 |      | 対象2 |      | 対象3 |      | 対象4 |      |
|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|     | 状態  | 値の範囲 | 状態  | 値の範囲 | 状態  | 値の範囲 | 状態  | 値の範囲 |
| 1   |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 2   |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 3   |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 4   |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 5   |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 6   |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 7   |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 8   |     |      |     |      |     |      |     |      |

PING 応答時間

| No. | 対象1  | 対象2  | 対象3  | 対象4  |
|-----|------|------|------|------|
|     | 応答時間 | 応答時間 | 応答時間 | 応答時間 |
| 1   |      |      |      |      |
| 2   |      |      |      |      |
| 3   |      |      |      |      |
| 4   |      |      |      |      |
| 5   |      |      |      |      |
| 6   |      |      |      |      |
| 7   |      |      |      |      |
| 8   |      |      |      |      |

監視監視設定 (℃)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 26.3                | 2017/10/18 11:42 26.8 MAX |
|                     | 2017/10/18 13:49 24.5 MIN |
| 温度センサー-1            | 2017/10/18 14:37 26.25    |
| 2017/10/18 14:37:50 | 2017/10/18 14:36 26.25    |
|                     | 2017/10/18 14:35 26.35    |
|                     | 2017/10/18 14:34 26.25    |

| No. | 動作設定    | 警報 | 注意 | hrs | 状態 |
|-----|---------|----|----|-----|----|
| 1   |         |    |    |     |    |
| 2   |         |    |    |     |    |
| 3   |         |    |    |     |    |
| 4   |         |    |    |     |    |
| 5   | 上原警報OFF | 45 | 35 | 2   | ON |
| 6   |         |    |    |     |    |
| 7   |         |    |    |     |    |
| 8   |         |    |    |     |    |

監視情報

| 検出出力運動設定 |            | 運動無し |     |
|----------|------------|------|-----|
| No.      | 検出出力名称     | 運動   | 検出  |
| 1        | NV Output1 |      | OFF |

| No. | 検出入力名称    | 検出  |
|-----|-----------|-----|
| 1   | NV Input1 | OFF |

ハートビート状態表示

| No. | 動作   | 実行回数 | バケット |
|-----|------|------|------|
| 1   | 無効   | 0    |      |
| 2   | 無効   | 0    |      |
| 3   | 無効   | 0    |      |
| 4   | 無効   | 0    |      |
| 5   | 無効   | 0    |      |
| 6   | 無効   | 0    |      |
| 7   | リポート | 3    |      |
| 8   | 無効   | 0    |      |

タイムアウト発生中  
未受信カウント 13  
(22757超えた場合に異なります)

メールサーバー監視状態

|       |   |
|-------|---|
| エラー回数 | 0 |
|-------|---|

UPS運転管理

|          |     |
|----------|-----|
| UPS名称    |     |
| 給電状態     | 未設定 |
| バッテリー状態  | 未設定 |
| 検出入力異常回数 | 0   |

### <1>機器情報

- 機器名称 : 現在設定されている機器名称を表示します。
- 設置場所 : 現在設定されている設置場所名称を表示します。

### <2>アウトレット状態

- 監視状態 : 「PING監視」および「メールサーバー監視」の判定結果を表示します。  
正常: 異常な監視先が対象数未満, かつメールサーバー正常。  
異常: 異常な監視先が対象数以上, あるいはメールサーバー異常。  
回復中: 動作後, 異常な監視先が対象数未満だが, 異常な監視先が残っている。メールサーバーは正常。
- 実行回数 : PING監視とメールサーバー監視の実行された動作の回数を表示します。
- 電源状態 : 現在の電源状態を表示します。  
(更新ボタンをクリックすることで最新の表示になります)

### <3>監視設定内容

PING監視に関する情報を表示します。

- 送信数 : PING監視のICMPエコー要求送信回数設定値を表示します。
- 無応答 : PING監視の無応答回数を表示します。
- 対象 : PING監視の対象数設定値を表示します。
- 動作 : PING監視とメールサーバー監視の動作を表示します。

### <4>監視状態

- 状態 : アウトレットごとに各監視先の応答状態を表示します。
- 無応答数 : ICMPエコー要求送信に対する無応答回数を表示します。

### <5>PING応答時間

- 応答時間 : 監視先の応答時間を表示します。

### <6>温度監視設定(°C)

- 緑枠内の温度 : 現在の温度を表示します。
- 緑枠の下の子 : その温度を取得した日時を表示します。
- 緑枠右の欄 : 20件のログを表示します。それより過去のは消去されません。最初の2行に「最大温度」「最小温度」とそれが取得された日時を表示します。  
\*ログ間隔は「システム設定」にて変更できます。(デフォルト: 10分)【第4章[1](1)<5>参照】
- 動作設定 : 温度監視の動作設定を表示します。
- 警報 : 「警報温度」を表示します。
- 注意 : 「注意温度」を表示します。
- hys : 「ヒステリシス温度」を表示します。
- 状態 : アウトレットごとに各監視先の応答状態を表示します。

#### 〈7〉接点情報

- 接点出力連動設定 : 接点出力連動の有無, 種類を表示します。
- 接点出力名称 : 接点出力の名称を表示します。
- 連動 : 連動している条件を表示します。  
(「リバース」を選択している時は「R」が表示されます)
- 接点 : 現在の接点の状態を表示します。  
(更新ボタンをクリックすることで最新の表示になります)
- 接点入力名称 : 接点入力の名称を表示します。
- 接点 : 現在の接点の状態を表示します。  
(更新ボタンをクリックすることで最新の表示になります)

#### 〈8〉ハートビート状態表示

- 動作 : 動作状態を表示します。
- 実行回数 : 実行数を表示します。
- パケット状態 : パケット状態を表示します。

#### 〈9〉メールサーバー監視状態

- エラー回数 : メールサーバーを異常と判断する回数を設定します。

#### 〈10〉UPS連動情報

- UPS名称 : 現在設定されている名称を表示します。
- 給電状態 : 未設定/正常/バックアップ
- バッテリー状態 : 未設定/正常/低電圧
- 商用入力異常回数 : 商用電源からの入力の異常回数を表示します。

### [3] イベントログ

現在までのイベントログを表示します。

#### <1>ログリスト



- 前ページ : 前ページを表示します。
- 次ページ : 次ページを表示します。
- 先頭ページ : 先頭ページを表示します。
- 最終ページ : 最終ページを表示します。
- Text表示 : WEB画面上でテキスト表示し、それをコピーしたり保存したりできます。
- 全ログクリア : ログを消去します。

**注意** 1ページは100項目単位で表示します。最大10ページ、1000項目のログを表示可能です。

## 4. 電源制御

本装置に接続されたデバイスの電源制御をします。

### [1] 電源制御



#### <1>機器情報

- 機器名称 : 現在設定されている機器名称を表示します。  
設置場所 : 現在設定されている設置場所名称を表示します。

#### <2>アウトレット情報

- 名称 : 設定されている各アウトレット名称を表示します。  
制御 : ON : 電源出力を開始します。  
OFF : 電源出力を停止します。  
Reboot : 電源出力をOFF→ONします。  
電源状態 : 現在の電源状態を表示します。  
(更新ボタンをクリックすることで最新の表示になります)  
All Outlets : 全アウトレットの電源出力に対して、ON/OFF/Rebootを行うことができます。

**注意** 電源制御画面は「ネットワーク設定」→「基本設定」→「html表示設定」→「自動ページ更新時間(秒)」に基づき、常時自動で更新されます。

## [1]-1 接点制御

### <1>機器情報

- 機器名称 : 現在設定されている機器名称を表示します。  
 設置場所 : 現在設定されている設置場所名称を表示します。

### <2>接点情報

- 接点出力連動設定 : 接点出力連動の有無, 種類を表示します。  
 接点出力名称 : 接点出力の名称を表示します。  
 連動 : 連動している条件を表示します。  
 (「リバース」を選択している時は「R」が表示されます)  
 接点 : 現在の接点の状態を表示します。  
 (更新ボタンをクリックすることで最新の表示になります)  
 接点入力名称 : 接点入力の名称を表示します。  
 接点 : 現在の接点の状態を表示します。  
 (更新ボタンをクリックすることで最新の表示になります)

## [2] 仮想制御

仮想アウトレットとは、実際には存在しないアウトレットであり、関連付けされたMACアドレスのマジックパケットを送出して、WakeOnLAN機能を実現させるためのものです。



| No. | 仮想アウトレット名称 | WOL 送信 |
|-----|------------|--------|
| 1   |            | ON     |
| 2   |            | ON     |
| 3   |            | ON     |
| 4   |            | ON     |
| 5   |            | ON     |
| 6   |            | ON     |
| 7   |            | ON     |
| 8   |            | ON     |
|     | 全仮想アウトレット  | ON     |

### <1>機器情報

- 機器名称 : 現在設定されている機器名称を表示します。  
設置場所 : 現在設定されている設置場所名称を表示します。

### <2>仮想アウトレット(WOL)

- 仮想アウトレット名称 : 現在設定されている仮想アウトレット名称を表示します。  
WOL送信 : 指定の仮想アウトレットにマジックパケットを送出します。  
全仮想アウトレット : 全仮想アウトレットにマジックパケットを送出します。

### [3] 一斉制御

一斉制御とは、複数の本装置を最大8グループ分けて、各グループ単位で一斉制御コマンドを送り、電源を制御することが出来る機能です。



#### <1>一斉制御コマンド

- |        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| グループ指定 | : | 制御するグループを選択します。                   |
| 制御     | : | 実行する動作<br>PowerON PowerOFF Reboot |
| 送信     | : | 一斉制御コマンドを送信します。                   |

**注意** 「更新」をクリックしないと画面表示とアウトレットが違う場合がありますので電源状態は「更新」をクリックして最新の状態を確認してください。  
全アウトレットONの時、個別アウトレットは1秒の間隔でONします。(遅延時間, デフォルト)  
リブートのOFF時間は10秒です。(デフォルト)  
遅延時間, OFF時間及びOFF禁止などの設定は変数の変更により可能です。

## 5. CPUリセット

本装置の設定変更を有効にします。



1) CPUリセット画面の「CPUリセット」をクリックします。

**注意** CPUリセットを必要とする内容の場合、各設定後に[適用]をクリックすると「CPUリセットを実行して、設定に変更を適用する必要があります。」という黄色い表示が現れます。

「CPUリセット」をクリックすると設定した内容が有効になり、通信が切断されますが、アウトレットの状態は現状のまま保持されます。

## 第5章 その他の設定

# 1. TELNETによる設定

- 1) 「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。  
「初期設定」で設定したIPアドレスを以下のように指定し、本装置にアクセスします。

192.168.10.1の場合

IPアドレス                               : 192.168.10.1  
TELNETポート番号                       : 23

「telnet □ 192.168.10.1 □ 23」

※ □ はスペースを表します。

- 2) プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。  
「Noname」は機器名称の設定が反映されます。

```
220 RSC-MT8FS (Noname) server ready
```

- 3) 任意のキーを入力します。ユーザーIDとパスワードが要求されます。
- 4) ユーザーID（デフォルト：admin）とパスワード（デフォルト：magic）を入力し、<Enter>キーで実行します。「OK」の応答があります。

**注意**       ブラウザ接続時のパスワードとTELNET接続時のパスワードは別になります。TELNET接続時とシリアル接続時のパスワードは共通になります。PASSコマンドで変更してください。デフォルトのままですとセキュリティホールになる危険があります。

電源制御可能な他のユーザーがログイン中の場合、当該方法にて新たにログインすることはできません。ただし、Supervisor権限ではログインすることが可能です。

## [1] TELNETコマンドによる設定

- 1) 「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択し、テキストボックスを開きます。  
「初期設定」で設定したIPアドレスを指定し、TELNETで本装置にログインします。
- 2) 設定します。コマンドや変数などを入力し<Enter>キーで実行します。  
(IPアドレスなど一部の設定はCPUリセット後に反映されます。)

### ■ TELNET通信の設定関係コマンド

| コマンド       | 内 容                         |
|------------|-----------------------------|
| LIST       | 全ての変数の値を表示します。              |
| WRITE      | 変数の設定をFROMに書き込みます。          |
| &SAVE      | 設定された変数の待避・復元ができるデータを出力します。 |
| LOAD_BEGIN | 設定データの読み込みを始めます。            |
| LOAD_END   | 設定データの読み込みを終了します。           |
| ?変数名       | 変数の値を表示します。                 |
| .変数名=値     | 変数を設定し、設定された変数を表示します。       |
| CPURESET   | CPUをリセットします。(電源状態は変化しません。)  |

※変数については「■変数一覧表」参照

### ■ 「&SAVE」コマンドについて

環境(変数全体)を一括して待避・復元するためのコマンドです。

「&SAVE」を実行すると、最初に「LOAD\_BEGIN」、それに続いて一連の変数設定コマンド、最後に「LOAD\_END」をテキストデータとして出力します。このテキストデータを設定データとして保存し、のちに送信しますと、保存した設定になります。TELNET用のパスワードなど、いくつかの変数は保存されませんのでご注意ください。(※下記参照) 設定データをテキストエディタで変更して利用することもできます。なお、「&SAVE」には、エコーバックがありません。変数設定コマンドでは、エラーがあっても無くても表示しません。長いコマンドは分割されます。(最後にハイフンがあると、次に継続することを意味します。) ファイルからのコマンドを実行するときは、「promptMode」を0または1とします。

#### ※保存されないもの

- TELNET用のパスワード
- (Read Only) の変数
- スケジュールデータ [schOl(n)Schxxx]

→スケジュールの保存方法は第4章2.[4](3)-3<1>を参照。

※シャットダウンスクリプトの内容は保存されます。

■ プロンプトやコマンドについて

TELNETからアクセスしたときは、コマンド入力のプロンプトが表示されます。プロンプト表示の有無または表示形式は、コマンドで指定します。制御ユーティリティでは、常に「>」のプロンプトが表示されます。また、「?」だけのコマンドにより、ヘルプとしてコマンドの一覧を表示します。どのコマンドでも最初に「&」をつけることによりエコーバックが無くなります。設定の取得、書き込みのときは、「promptMode」を0または1とします。

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 変数名 | : | promptMode           |
| 値   | : | 0 (プロンプト表示無し)        |
|     | : | 1 (「>」のプロンプト表示)      |
|     | : | 2 (「 機器名 >」のプロンプト表示) |

■ SSH通信からの設定について

TELNETと同じようにSSH通信からも設定を行うことができます。

## 2. ターミナルソフトによる設定

1) 本体前面のCOMポートと設定用PCのCOM.1ポートをパソコン用クロスケーブル (Dsub9ピンメス) で接続します。

2) ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 通信速度    | : | 38400bps |
| データビット  | : | 8ビット     |
| ストップビット | : | 1ビット     |
| パリティ    | : | なし       |

3) 任意のキーを入力します。ユーザーIDとパスワードが要求されます。

4) ユーザーID (デフォルト: admin) とパスワード (デフォルト: magic) を入力し、<Enter>キーで実行します。「OK」の応答があります。

5) 設定します。

コマンドや変数などを入力し<Enter>キーで実行します。

6) 設定内容を有効化します。

「write」コマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

|  |
|--|
| <p><b>注意</b> 電源制御可能な他のユーザーがログイン中の場合、当該方法にて新たにログインすることはできません。ただし、Supervisor権限ではログインすることが可能です。</p> |
|--|

7) 設定終了後、ターミナルソフトを閉じます。

シリアル通信のコマンドはTELNETと共通です。ただしPASSコマンドはご利用いただけません。

## 第6章 その他の制御

# 1. TELNET接続による制御

本装置はTELNETサーバプログラムへ接続して、遠隔から電源制御および状態取得ができます。セキュリティ制御の設定がされている場合はその制限内での操作となります。(SSH通信でも同じことが行えます。)

## [1] TELNET接続による制御

- 1) 「スタート」から「ファイル名を指定して実行」(またはWindowsキー+Rキー)を選択し、テキストボックスを開きます。「初期設定」で設定したIPアドレスを以下のように指定し、TELNETで本装置にログインします。

192.168.10.1の場合

IPアドレス : 192.168.10.1  
TELNETポート番号 : 23

「telnet\_ 192.168.10.1 \_23」

※\_はスペースを表します。

- 2) プログラムが起動し、下図のとおり表示されます。  
「Noname」は機器名称の設定が反映されます。

```
220 RSC-MT8FS (Noname) server ready
```

- 3) 任意のキーを入力します。ユーザーIDとパスワードが要求されます。
- 4) ユーザーID (デフォルト: admin) とパスワード (デフォルト: magic) を入力し、<Enter>キーで実行します。「OK」の応答があります。
- 5) 制御コマンドを入力して、<Enter>キーで実行します。

**注意** 電源制御可能な他のユーザーがログイン中の場合、当該方法にて新たにログインすることはできません。ただし、Supervisor権限ではログインすることが可能です。

制御コマンド一覧表

| 制御コマンド       | 内 容  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
|--------------|--|------------|---------------|-------|--------------------|-------|------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|--|----------------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|--|----------------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|--|----------------------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|--|----------------------------|
| MPON         | 全アウトレットの電源出力開始   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| MPOF         | 全アウトレットの電源出力停止   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| MPOR         | 全アウトレットのリブート（電源リブート）   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| PONn         | 指定されたアウトレットの電源出力開始 n=1~8   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| POFn         | 指定されたアウトレットの電源出力停止 n=1~8   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| PORn         | 指定されたアウトレットのリブート（電源リブート） n=1~8   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| PSRn         | 指定されたアウトレットの電源状態反転 n=1~8   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| MPONV        | 全仮想アウトレットにマジックパケットを送信する。   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| PONVx        | (xは1~8) debWakeupInterval後にマジックパケットを送信する。  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| OLSn         | <p>死活監視状態の表示 n=1~8</p> <p>nを省略すると全てのアウトレットを表示します。</p> <p>コンマ区切りで表示。</p> <table border="1"> <tr> <td>Outlet No.</td> <td>アウトレット番号[1~8]</td> </tr> <tr> <td>Power</td> <td>電源状態[0: Off 1: On]</td> </tr> <tr> <td>Judge</td> <td>判定[1: 正常 2: 異常 3: 回復中]</td> </tr> <tr> <td>Action Count</td> <td>Action実行回数</td> </tr> <tr> <td>Last Ping1</td> <td>アドレス1の最後の応答[1: 正常 2: 異常]</td> </tr> <tr> <td>NoEchoCount1</td> <td>アドレス1の未応答回数</td> </tr> <tr> <td>NoEchoTime1</td> <td>アドレス1の応答時間 (ms)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答]</td> </tr> <tr> <td>Last Ping2</td> <td>アドレス2の最後の応答[1: 正常 2: 異常]</td> </tr> <tr> <td>NoEchoCount2</td> <td>アドレス2の未応答回数</td> </tr> <tr> <td>NoEchoTime2</td> <td>アドレス2の応答時間 (ms)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答]</td> </tr> <tr> <td>Last Ping3</td> <td>アドレス3の最後の応答[1: 正常 2: 異常]</td> </tr> <tr> <td>NoEchoCount3</td> <td>アドレス3の未応答回数</td> </tr> <tr> <td>NoEchoTime3</td> <td>アドレス3の応答時間 (ms)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答]</td> </tr> <tr> <td>Last Ping4</td> <td>アドレス4の最後の応答[1: 正常 2: 異常]</td> </tr> <tr> <td>NoEchoCount4</td> <td>アドレス4の未応答回数</td> </tr> <tr> <td>NoEchoTime4</td> <td>アドレス4の応答時間 (ms)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答]</td> </tr> </table> | Outlet No. | アウトレット番号[1~8] | Power | 電源状態[0: Off 1: On] | Judge | 判定[1: 正常 2: 異常 3: 回復中] | Action Count | Action実行回数 | Last Ping1 | アドレス1の最後の応答[1: 正常 2: 異常] | NoEchoCount1 | アドレス1の未応答回数 | NoEchoTime1 | アドレス1の応答時間 (ms) |  | [0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答] | Last Ping2 | アドレス2の最後の応答[1: 正常 2: 異常] | NoEchoCount2 | アドレス2の未応答回数 | NoEchoTime2 | アドレス2の応答時間 (ms) |  | [0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答] | Last Ping3 | アドレス3の最後の応答[1: 正常 2: 異常] | NoEchoCount3 | アドレス3の未応答回数 | NoEchoTime3 | アドレス3の応答時間 (ms) |  | [0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答] | Last Ping4 | アドレス4の最後の応答[1: 正常 2: 異常] | NoEchoCount4 | アドレス4の未応答回数 | NoEchoTime4 | アドレス4の応答時間 (ms) |  | [0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答] |
| Outlet No.   | アウトレット番号[1~8]  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| Power        | 電源状態[0: Off 1: On]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| Judge        | 判定[1: 正常 2: 異常 3: 回復中]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| Action Count | Action実行回数   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| Last Ping1   | アドレス1の最後の応答[1: 正常 2: 異常]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| NoEchoCount1 | アドレス1の未応答回数  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| NoEchoTime1  | アドレス1の応答時間 (ms)  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
|              | [0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| Last Ping2   | アドレス2の最後の応答[1: 正常 2: 異常]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| NoEchoCount2 | アドレス2の未応答回数  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| NoEchoTime2  | アドレス2の応答時間 (ms)  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
|              | [0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| Last Ping3   | アドレス3の最後の応答[1: 正常 2: 異常]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| NoEchoCount3 | アドレス3の未応答回数  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| NoEchoTime3  | アドレス3の応答時間 (ms)  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
|              | [0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| Last Ping4   | アドレス4の最後の応答[1: 正常 2: 異常]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| NoEchoCount4 | アドレス4の未応答回数  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| NoEchoTime4  | アドレス4の応答時間 (ms)  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
|              | [0: 未設定 1: 応答時間 9999: 未応答]   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| VER          | バージョンの表示   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| POS          | <p>全アウトレットの電源状態取得</p> <p>応答: mmmm</p> <p>左側からアウトレット1~8</p> <p>m=0: OFF 1: ON</p>   |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |
| XPOS         | 全アウトレットの電源状態詳細の取得  |            |               |       |                    |       |                        |              |            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |            |                          |              |             |             |                 |  |                            |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>応答：ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX,<br/> ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX<br/> 左側からアウトレット1～8<br/> A=0：OFF 1：ON<br/> B=0：OFF遅延中 1：ON遅延中<br/> XXXX=Bのタイマ残り時間</p> |
| PASS     | <p>パスワードの変更 新しいパスワードを2回入力します。<br/> ※入力を失敗すると変更されません。</p>   |
| TELNET   | <p>変数「ipAdTelnetT」のアドレス、変数「remoteTelnetPortT」のポートに<br/> TELNETクライアントとして接続します。<br/> DiscCharに設定した文字を入力すると切断終了する。<br/> 一度に受信するデータは、概ね40Kバイト以下でご利用ください。</p>       |
| DATE     | <p>年月日設定<br/> 例) DATE yy/mm/dd yy：年 mm：月 dd：日</p>  |
| TIME     | <p>現在時刻設定（秒は省略可）<br/> 例) TIME hh:mm:ss hh：時 mm：分 ss：秒</p>  |
| PING     | <p>ICMPを4回送信します。<br/> 例) PING [IPアドレス]</p>   |
| IPCONFIG | <p>LANの通信設定を表示します。(例)<br/> IpAddress 192.168.10.1<br/> SubnetMask 255.255.255.0<br/> DefaultGateway 192.168.10.254<br/> EthernetSpeed 100.0Mbps</p>            |
| CPURESET | <p>CPUをリセットします。<br/> コマンドを実行しても電源状態は変化しません。</p>  |
| PROMPT=n | <p>0 (プロンプト表示無し)<br/> 1 (「&gt;」のプロンプト表示)<br/> 2 (「 機器名 &gt;」のプロンプト表示)<br/> *変数「promptMode」により接続直後のモードが決まります。</p>   |
| EXIT     | <p>回線切断 最初の文字がE, e, Q, qの場合はEXITと認識します。</p>  |
| SON1     | <p>接点出力を短絡</p>   |
| SOF1     | <p>接点出力を開放</p>   |
| MSON     | <p>全接点出力を短絡</p>  |
| MSOF     | <p>全接点出力を開放</p>  |
| SSO1     | <p>接点出力の状態を取得<br/> 例) SSO1<br/> NV_OUT #1：OPENED</p> <p>短絡接点出力時：SHORTEN<br/> 開放接点出力時：OPENED</p>  |
| SSI1     | <p>接点入力の状態を取得<br/> 例) SSI1<br/> NV_IN #1：OPENED</p> <p>短絡接点入力時：SHORTEN<br/> 開放接点入力時：OPENED</p>   |

応答コマンド

正常受付 : Command OK

不正なコマンド : Unrecognized command

前コマンドの処理中のためコマンド実行せず : Last command is pending. Command failed.

## 2. シリアルからの制御

シリアルポートからコマンド入力にて電源制御ができます。

1) 本体前面のCOMポートと設定用PCのCOMポートをパソコン用クロスケーブル (Dsub9ピンメス) 専用ケーブルで接続します。

2) ターミナルソフトを起動し、ポート設定をします。

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 通信速度    | : | 38400bps |
| データビット  | : | 8ビット     |
| ストップビット | : | 1ビット     |
| パリティ    | : | なし       |

3) 任意のキーを入力します。ユーザーIDとパスワードが要求されます。

4) パスワード (デフォルト : magic) を入力し、<Enter>キーで実行します。「OK」の応答があります。

5) 制御コマンドを入力し<Enter>キーで実行します。コマンドは「1.TELNET接続による制御」と共通です。

※詳しくは「■ 制御コマンド一覧表」参照

|           |   |
|-----------|---|
| <b>注意</b> | 電源制御可能な他のユーザーがログイン中の場合、当該方法にて新たにログインすることはできません。ただし、Supervisor権限ではログインすることが可能です。 |
|-----------|---|

### 3. モデムからの制御

モデム経由で電源制御ができます。

- 1) 本装置COMポートを接続するモデムに合わせて設定します。
  - 2) 本体前面のCOMポートとモデムをストレートケーブルで接続します。
  - 3) 遠隔地のモデムから接続します。
  - 4) 接続されるとユーザーIDとパスワードが要求されます。
  - 5) ユーザーID（デフォルト：admin）とパスワード（デフォルト：magic）を入力します。コマンド入力状態になります。
  - 6) 制御コマンドを入力し、<Enter>キーで実行します。コマンドは「1.TELNET接続による制御」と共通です。
- ※詳しくは「■ 制御コマンド一覧表」参照

|   |
|---|
| <p><b>注意</b>      モデム制御ではストレートケーブルモデムが必要です。<br/>電源制御可能な他のユーザーがログイン中の場合、当該方法にて新たにログインすることはできません。ただし、Supervisor権限ではログインすることが可能です。</p> |
|---|

## 4. メールからの制御

メールを利用して電源制御ができます。

メールからのコマンドを利用するには、通信設定ならびにメール設定を正しく行う必要があります。

1. 本装置にメールを送信します。

件名（タイトル）は特に必要ありません。

本文1行目に「メール制御ユーザー名」を入力します。

本文2行目に「メール制御パスワード」を入力します。

本文3行目以降にコマンドを入力します。

●コマンドを記入し改行を入れます。

●コマンドの「LIST」と「&SAVE」は使えません。

「QUIT」コマンドでログアウトします。「Q」または「E」の1文字だけでもログアウトします。

2. 数分後、本装置から結果を知らせるメールが届きます。

**注意** 「メール制御ユーザー名」「メール制御パスワード」については、第4章2.[2](3)「メール制御設定」をご覧ください。

電源制御可能な他のユーザーがログイン中の場合、メール制御にて新たにログインして制御することができません。

## 5. WEBコマンドからの制御

WEBからダイレクトコマンドで電源制御ができます。

### WEBコマンドでの制御方法

WEBコマンドは主に電源制御のためのコマンドであり、設定の変更は出来ません。

cmd.htm の後に下記のフォーマットで記入します。

〔「HTTP認証」が「None」の場合〕

?userid=[ユーザーID] &password=[パスワード] &command= [利用コマンド]

例) ユーザーID : admin / パスワード : magic / コマンド : por3

http://192.168.10.1/cmd.htm?userid=admin&password=magic&command=por3

(変数名は省略可能です。「userid」→「i」、「password」→「p」、「command」→「c」)

→ http://192.168.10.1/cmd.htm?i=admin&p=magic&c=por3

〔「HTTP認証」が「Basic」「Digest」〕

?command= [利用コマンド]

例) コマンド : por3

http://192.168.10.1/cmd.htm?command=por3

(変数名は省略可能です。「userid」→「i」、「password」→「p」、「command」→「c」)

→ http://192.168.10.1/cmd.htm?c=por3

### 利用可能コマンド

利用可能ユーザーLv[ident control admin supervisor]

VER

POS

XPOS

OLS

OLSn

TEMP

TOS

TOSn

TSP

利用可能ユーザーLv[control admin]

PONn

POFn

PORn

MPON

MPOF

MPOR

PSRn

WEBからダイレクトコマンドで電源制御しますと下記の「WEB画面」が表示されます。

| 機器名称 | Noname  |        |    |     |
|------|---------|--------|----|-----|
| 設置場所 | Nowhere |        |    |     |
| No.  | 名称      | 設定     | 状態 | 電源  |
| 1    | Outlet1 |        |    | ON  |
| 2    | Outlet2 | PING監視 | 正常 | OFF |
| 3    | Outlet3 |        |    | OFF |
| 4    | Outlet4 |        |    | OFF |
| 5    | Outlet5 | 温度監視   | 正常 | OFF |
| 6    | Outlet6 |        |    | OFF |
| 7    | Outlet7 |        |    | OFF |
| 8    | Outlet8 |        |    | OFF |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 25.9                              | 2017/10/18 17:01 27.2 MAX<br>2017/10/20 08:56 23.3 MIN<br>-----<br>2017/10/20 11:12 25.80<br>2017/10/20 11:11 25.95<br>2017/10/20 11:10 25.85<br>2017/10/20 11:09 25.90 |
| 温度センサー(°C)<br>2017/10/20 11:12:50 |   |

戻る

設定によって表示項目を変更できます。

**注意** 第4章 2. [1](1)<1>機器情報, [2](1)<3>ダイレクトWEBコマンドの各項目を設定してご利用ください。

## 第7章 ログイン機能

# 1. ログ機能の設定・表示

デバイスの監視やその他のイベントログを1000件記録します。1000件を超えた場合は古いログから消去し、新しいログを記録します。記録されたログは、コマンドで表示・確認できます。

## 1) TELNETによる設定と表示

記録モード・表示モードの設定及び記録されたログの表示は、それぞれのコマンドを入力し<Enter>キーで実行します。ログインして制御する方法で操作します。

- ① 記録モードの変数名とコマンド  
変数名 : logMode  
コマンド : .logMode

- ② 表示モードの変数名とコマンド  
変数名 : logDisp  
コマンド : .logDisp

- ③ 接続中の表示のみを変更するコマンド  
(通信が終了すると「logDisp」の値に戻ります。)  
コマンド : LOGDISP

## ■ ログ制御変数のビット構成

値は最下位を0ビットとし、31ビットの構成になっています。

0：無, 1：有

| ビット                 | ビット                   |
|---------------------|-----------------------|
| 30 : 未使用            | 14 : モデム接続・切断         |
| 29 : 未使用            | 13 : TELNETログイン・ログアウト |
| 28 : 接点出力状態変化       | 12 : TELNET接続・切断      |
| 27 : 接点入力状態変化       | 11 : WEBログイン・ログアウト    |
| 26 : 未使用            | 10 : WEB接続            |
| 25 : スクリプト実行/失敗     | 9 : メールログイン・ログアウト     |
| 24 : 未使用            | 8 : メール不正アクセス         |
| 23 : SSHサーバ接続/切断    | 7 : ユーティリティログイン・ログアウト |
| 22 : 未使用            | 6 : ユーティリティ接続・切断      |
| 21 : NTPアクセス        | 5 : 電源障害等             |
| 20 : シリアルログイン・ログアウト | 4 : 電源制御コマンド          |
| 19 : 未使用            | 3 : 未使用               |
| 18 : 温度状態変化         | 2 : PING監視によるイベント     |
| 17 : 変数設定, write    | 1 : PING無応答           |
| 16 : 未使用            | 0 : PING送信            |
| 15 : モデムログイン・ログアウト  |                       |



## ■ 記録ログ一覧表

監視設定に基づくイベント（記録・表示のモード設定があります。）

|         |         |
|---------|---------|
| Ping    | PING送信  |
| No Echo | PING無応答 |

監視設定（Action）に基づくイベント

|               |        |
|---------------|--------|
| No Action     | 処理なし   |
| Outlet Reboot | 電源リブート |
| Outlet On     | 電源ON   |
| Outlet Off    | 電源OFF  |

スケジュールの場合は、「by Schedule」と表示されます。

電源制御によるイベント

|      |                          |
|------|--------------------------|
| MPON | 全アウトレットの電源出力開始           |
| MPOF | 全アウトレットの電源出力停止           |
| MPOR | 全アウトレットのリブート（電源リブート）     |
| PON  | 指定されたアウトレットの電源出力開始       |
| POF  | 指定されたアウトレットの電源出力停止       |
| POR  | 指定されたアウトレットのリブート（電源リブート） |

アクセスによるイベント（接続先IDが表示されます。）

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| --> Uty              | ユーティリティ接続                |
| ==> Uty              | ユーティリティログイン              |
| <=> Uty              | ユーティリティログアウト（切断）         |
| <-- Uty              | ログインしないで切断               |
| WEB,MAIL,TELNETの接続,  | ログインなどもこれに準じます           |
| NTPServerAccessError | NTPサーバ接続エラー。3回続けて失敗した場合。 |
| NTP --- hh:mm:ss     | NTPサーバ接続                 |
| SSHServerConnected   | SSHサーバ接続                 |

modelに関係のない表示

|            |          |
|------------|----------|
| Mail Error | メール送信エラー |
|------------|----------|

## 第8章

# シャットダウン スクリプト

# 1. スクリプト仕様について

本装置はシャットダウンスクリプトを搭載しています。この機能により、接続された機器を正常に電源出力停止できます。

## [1] スクリプトの基本動作

- ① アウトレットがOFF命令を受け、シャットダウン遅延中に動作します。OFF命令はコマンド、温度監視、スケジュール、PING監視、ハートビート、UPS連動より出されます。
- ② 指定のIPアドレス、ポートにTELNET接続またはSSH接続を行います。
- ③ 接続後、設定したスクリプトを実行します。
- ④ スクリプト実行後、以下の条件で電源をOFFします。
  - ・PING応答確認有りの場合：シャットダウン遅延時間中、数秒間隔でPING監視を行い応答が無くなるか、またはシャットダウン遅延時間がタイムアップした時
  - ・PING応答確認無しの場合：シャットダウン遅延時間がタイムアップした時（スクリプトの終了コードにより電源OFF条件を定めることができます。）
- ⑤ SSH接続は同時には1個だけ可能です。複数ある場合は、他のSSH接続が終わってから接続することになります。SSHサーバーが接続している場合は、強制的に切断します。

## [2] 設定

（第4章2.[1](2)-1<1>をご参照ください。ブラウザから設定できます。）

本機をTELNET接続、シリアルポートからターミナルソフトにて下記の項目を設定してください。（アウトレットごとに以下の設定をします。）

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| IPアドレス      | : | debOIShutdownAddr   |
| Port番号      | : | debOIShutdownPort<br>0を指定すると、TELNETなら23、SSHなら22と見なします。                  |
| スクリプト番号     | : | debOIShutdownScript   |
| スクリプトの有効/無効 | : | debOIShutdownEnabled  |
| サーバ名 (ID)   | : | debOIShutdownName   |
| パスワード       | : | debOIShutdownPassword   |
| PING実行先     | : | debOIShutdownPingAddr<br>PINGでシャットダウン終了を確認します、<br>IPアドレスまたはドメイン名を設定します。 |
| PING間隔      | : | debOIShutdownPingInterval   |
| PING回数      | : | debOIShutdownPingCount  |
| PING限度      | : | debOIShutdownPingMax  |
| 電源OFF条件     | : | debOIShutdownOffMax   |

## [3] ログ

- ① スクリプトの成功または失敗をログと変数に残します。  
変数はdebOIShutdownExitとdebOIShutdownMsg  
この変数の値は保存されます。

## [4] エラー処理

- ① 接続できない時  
シャットダウン遅延時間中、数秒間隔でリトライします。  
接続できなければ、終了コード254で終了します。
- ② 切断された時  
接続後に切断されたときは、終了コード253で終了します。

## [5] テキスト仕様

- ① 条件
  - テキストサイズは、2Kbyteまでです。
  - テキスト行数は250行までです。
  - テキストの第1行は、TELNETまたはSSHとします。
  - 行の先頭やパラメータの区切りに任意個のタブや空白を入れてもかまいません。
  - スクリプト関数は大文字でも小文字でも可能です。
  - 2バイト文字にも対応しています。
- ② スクリプト関数詳細
  - 文字列 : 二重引用符”で囲みます。  
CRコードは¥r, LFコードは¥nで表します。  
また、1個の¥は¥¥で、1個の”は¥”で表します。  
制御コード等は¥xnでnnは2桁の16進数で表します。  
(長さは最大63バイト)
  - timeout 時間 : 単位秒。スクリプトタイムアウト  
最大1023 (秒) (スクリプト例は600秒)  
時間が来たら強制的にスクリプトを終了します。  
(終了コードは255)
  - delay 時間 : 単位100ミリ秒、一時停止、最大1023
  - goto ラベル : 指定ラベルに飛びます。
  - ラベル : ラベルは1~99  
行の残りにはコメントしか書くことはできません。
  - exit 終了コード : スクリプト終了 終了コードは0~255。省略は0  
変数debOIShutdownExitに設定されます。
  - send 文字列 : 文字列を送信する。
  - recv : データを受信バッファに受信する。
  - recv 時間 goto ラベル : データを受信バッファに受信します。(時間の単位は  
秒)  
時間内に受信できなければラベルに飛びます。
  - recv 時間 exit 終了コード :
  - if 文字列 goto ラベル : 受信バッファに文字列があればラベルに飛びます。
  - if 文字列 exit 終了コード : 受信バッファに文字列があれば終了します。
  - unless 文字列 goto ラベル : 受信バッファに文字列が無ければラベルに飛びます。
  - unless 文字列 exit 終了コード :
  - / : コメント  
各文の終わりにも/を置いてコメントを書くことができます。



変数script1～script8に格納します。コメントや余分のタブ・空白は格納しません。  
エラーがある場合は、エラーを表示し、格納しません。

## [6] PING確認について

スクリプト実行が終了したなら、終了コードが何であってもPING確認を実行します。  
PING確認では、PING実行先が指定されていれば、指定間隔でPINGを送信します。  
PING回数だけ連続して未応答なら、PING確認を終了します。  
PING限度だけ送信したなら、PING確認を終了します。  
PING実行先が指定されていなければ、すぐにPING確認を終了します。  
PING確認を終了したなら、debOIShutdownTimeの遅延後にアウトレットの電源をオフします。

## 第9章

### 無停電電源装置 (UPS)との連携

## 1. 本機と無停電電源装置(UPS)の接続

本機とUPSを以下の手順で接続します。

※UPSご利用の際は、シリアル・モデム通信は使用できません。

- 1) UPSと本機とを専用通信ケーブルで接続します。  
Windows標準のUPSサービスを利用します。専用通信ケーブルについては、各UPSメーカーにご相談ください。
- 2) 本体前面DIPスイッチ.1をON（下）にし、リセットスイッチを1秒ほど押します。
- 3) 本機の電源コードをUPSのACアウトレットに接続します。
- 4) UPSの電源出力を開始します。

## 2. 機器設定

（第4章2.[1](2)<7>UPS連動設定をご参照ください。ブラウザから設定できます）  
本機をTELNET接続、シリアルポートからターミナルソフトにて下記の項目を設定してください。「その他の制御」を参照してください。

- ① UPS名称  
変数 : upsIdentName  
全角10文字、半角英数字20文字以内
- ② UPSモニタ時間間隔（秒）  
変数 : upsMonitorInterval  
デフォルト : 10  
(0~60, 0は1と見なす。)
- ③ UPSシャットダウン開始  
待機時間（秒）  
変数 : debMasterUpsAlarmWaitTime  
デフォルト : 120  
(-1~300, -1の場合は  
シャットダウン無効)

UPSから電源障害信号を受け取った後、設定された時間が経過すると、本機はシャットダウン処理を開始します。設定された時間内に電源障害回復を検知した場合には、通常状態に戻ります。

- ④ UPSシャットダウン有効化  
 変数 : debMasterEnableUpsShut  
 デフォルト : 2  
 (1:有効 2:無効)
- ⑤ 給電状態  
 変数 : upsOutputSource  
 デフォルト : 1  
 0,1:未設定 3:正常 5:バックアップ
- ⑥ バッテリ状態  
 変数 : upsBatteryStatus  
 デフォルト : 1  
 0,1:未設定 2:正常 3:低電圧
- ⑦ UPS論理  
 変数 : upsSignalLevel  
 デフォルト : 15

| 制御フラグ (4bit) |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| ④            | ③ | ② | ① |

0:負 1:正

- ①停電検知レベル                      デフォルト:正  
 ②ローバッテリー検知レベル          デフォルト:正  
 ③未使用 (1:固定)  
 ④シャットダウン信号レベル          デフォルト:正

以下は設定例です。

- 例1) ①停電検知レベル                      「正」 : 設定値:15  
       ②ローバッテリー検知レベル          「正」     デフォルト  
       ③未使用 (1:固定)  
       ④シャットダウン信号レベル          「正」
- 例2) ①停電検知レベル                      「正」 : 設定値:13  
       ②ローバッテリー検知レベル          「負」  
       ③未使用 (1:固定)  
       ④シャットダウン信号レベル          「正」

## 第10章 SNMPについて

## 1. SNMPについて

本装置はSNMPエージェント機能を装備しています。SNMPマネージャーを利用して、ネットワークシステムの電源管理を統合的に行うことができます。

## 2. 機器設定

本装置をTELNET接続にて下記の項目を設定してください。「その他の制御」を参照してください。

- ① SNMPのSET, GET有効化  
変数 : snmpGetSetEnabled  
デフォルト : 0  
(0:無効 1:有効)
- ② SNMP TRAPの有効化  
変数 : snmpTrapEnabled  
デフォルト : 0  
(0:無効 1:有効)
- ③ SNMP不正アクセス時のTRAP通知  
変数 : snmpAuthenTrapEnabled  
デフォルト : 2  
(1:有効 2:無効)
- ④ TRAP送信回数  
変数 : snmpTrapSendN  
デフォルト : 1  
(1~9)
- ⑤ TRAP送信間隔 (秒)  
変数 : snmpTrapSendInterval  
デフォルト : 1  
(1~9)
- ⑥ TRAP送信先アドレス  
変数 : snmpTrapAddr  
デフォルト : 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,  
0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0  
(8箇所)

- ⑦ SNMP用フィルターの有効化  
 変数 : snmpFilterEnabled  
 デフォルト : 0  
 (0 : 無効 1 : 有効)
- ⑧ フィルター有効時許可するアドレス  
 変数 : snmpFilterAddr  
 デフォルト : 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,  
 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,  
 0.0.0.0,0.0.0.0  
 (10箇所)
- ⑨ フィルター有効時のMask  
 変数 : snmpFilterEnabled  
 デフォルト : 255.255.255.255,255.255.255.255,  
 255.255.255.255,255.255.255.255,  
 255.255.255.255,255.255.255.255,  
 255.255.255.255,255.255.255.255,  
 255.255.255.255,255.255.255.255  
 (10箇所)
- ⑩ SNMP GETコミュニティ名  
 変数 : getCommunity  
 デフォルト : Public
- ⑪ SNMP SETコミュニティ名  
 変数 : setCommunity  
 デフォルト : Public
- ⑫ SNMP TRAPコミュニティ名  
 変数 : trapCommunity  
 デフォルト : Public

### 3. MIBについて

本機を管理するためのプライベートMIBを準備しています。  
当社ホームページ (<http://www.meikyo.co.jp/archive/>) よりMEIKYO.MIBをダウンロードし、ご利用ください。

プライベートMIBファイルをNMSにロード・コンパイルすることにより、本機の管理をNMS上で行うことができます。

|           |   |
|-----------|---|
| <b>注意</b> | MIBのロード・コンパイル使用方法についての詳細は、ご利用されるNMSのマニュアルを参照してください。 |
|-----------|---|

第11章  
ネットワーク  
稼動監視

# 1. 機器設定

本装置からUDPのパケットを送出し、電源状態を通知することができます。「RPC-EYE v3」(オプション 有償ソフトウェア)を利用すれば、各機器からのパケットを受信し一元管理することができます。

下記の変数を設定してください。(①～④はWEB通信詳細画面により設定できます)

## ① 状態通知機能

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 変数    | : | syslogEnabled |
| デフォルト | : | 0             |

0:無効 1:syslogを送信  
2:MPMP/パケットフォーマットで送信  
3:MSRP/パケットフォーマットで送信

RPC-EYE v3を使用するパソコンのアドレスを設定します。

## ② 送信先アドレス

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 変数    | : | ipAdCenter   |
| デフォルト | : | 0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,<br>0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0<br>(8箇所) |

RPC-EYE v3を使用するパソコンのポート番号を設定します。

## ③ ポート番号

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 変数    | : | centerPort |
| デフォルト | : | 5000       |

情報を通知する間隔を設定します。

## ④ 定期通知の送信間隔 (秒)

|       |   |                 |
|-------|---|-----------------|
| 変数    | : | centerSendTimer |
| デフォルト | : | 300             |

電源変化時は、定期通知間隔を待たず直ちに通知します。その時の通知回数を設定します。

## ⑤ 電源変化時の通知回数

|       |   |                       |
|-------|---|-----------------------|
| 変数    | : | centerChangeSendCount |
| デフォルト | : | 3                     |

電源変化時の通知の2回目以降の通知間隔を設定します。

## ⑥ 電源変化時の通知間隔 (秒)

|       |   |                       |
|-------|---|-----------------------|
| 変数    | : | centerChangeSendTimer |
| デフォルト | : | 10                    |

## 2. RPC-EYE v3の利用

RPC-EYE v3は、RPCシリーズからの送信情報を利用して、各拠点のネットワークの稼動状態をリアルタイムで監視するネットワーク稼動監視ソフトです。

以下の特長があります。

- 死活監視 温度状態 電源状態の表示と監視
- アイコンによるビジュアルな状態表示
- リアルタイムに見れる詳細な情報ビューア
- 温度状態のグラフによる表示
- 受信情報のデータ保存(CSV形式)
- 状態変化時にE-MAIL又は音による通知機能
- 個別の機器への接続機能(HTML or TELNET)
- 1本のソフトでPC 3台まで利用できます。

詳細、購入方法等は下記のアドレスで確認ください。

<http://www.meikyo.co.jp/product/?ca=4>

設定前の確認

- 設定用PCと本装置をLANで確実に接続してください。
- RPC-EYE v3をPCにインストールしてください。  
RPC-EYE v3はWindows対応ソフトです。  
RPC-EYE v3の設定、利用方法は、RPC-EYE v3説明書(PDFファイル)をご覧ください。

|           |   |
|-----------|---|
| <b>注意</b> | デージーチェーン接続時、RPC-EYE v3では電源状態を正しく見ることができません。 |
|-----------|---|

第12章  
ダイジェーション  
機能

# 1. 接続方法

本装置2台をシリアルケーブルで接続し、合計16アウトレットに対して電源制御のコマンドの発信、ステータ受信を行うことができます。

《デジチェーン機能を使用する際は、もう1台のRSC-MT8FSとシリアルケーブル1本が必要です。》

「本装置A」を親機に、「本装置B」を子機とするという設定でこの章では説明します。

## [1] 親機・子機の設定方法

### ＜1＞WEB画面上で

- 1) 「本装置A」のDIPスイッチの3番をON(下)にし、RESETボタンを1秒ほど押します。本装置Aがメンテナンスモードになります。(メンテナンスモードになると、本装置のIPアドレスは「192.168.10.1」になります。)
- 2) 設定するためのPCのIPアドレスも「192.168.10.xxx」に変更し、WEBブラウザで「192.168.10.1」にアクセスします。

**注意** Microsoft Edgeではメンテナンスモードの本装置にアクセスすることができません(2017/11現在)。他のブラウザをご使用ください。

- 3) 【メンテナンスモード 機器設定】画面に「デジチェーン機能」の項目があります。そこに「有効」にします。

| メンテナンスモード 機器設定 |  |
|----------------|--|
| モデル名           | RSC-MT8FS  |
| バージョン          | 0.66A.171017   |
| MAC アドレス       | 00-09-EE-00-51-20  |
| IP アドレス        | 192.168.1.200  |
| サブネットマスク       | 255.255.255.0  |
| デフォルトゲートウェイ    | 192.168.1.1  |
| DNS サーバアドレス    | 192.168.1.1  |
| DHCP 機能        | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| HTTP 機能        | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| HTTP ポート       | 80   |
| Telnet 機能      | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| Telnet ポート     | 23   |
| 通信速度           | 自動検出   |
| IP フィルタ機能      | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| デジチェーン機能       | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |

適用

4) 【セットアップ終了】画面が現れますが、[設定画面に戻る] を押してください。



5) 再び【メンテナンスモード 機器設定】になります。「デ이지チェーン機能」の項目に[親機][子機]の選択肢が増えていきますので、[親機]を選択します。そして[適用]をクリックします。

| メンテナンスモード 機器設定 |  |
|----------------|--|
| モデル名           | RSC-MTBPS  |
| バージョン          | 0.00A.171017   |
| MAC アドレス       | 00:09:EE:00:81:28  |
| IP アドレス        | 192.168.1.209  |
| サブネットマスク       | 255.255.255.0  |
| デフォルトゲートウェイ    | 192.168.1.1  |
| DNS サーバーアドレス   | 192.168.1.1  |
| DHCP 機能        | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| HTTP 機能        | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| HTTP ポート       | 80   |
| Telnet 機能      | <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効 |
| Telnet ポート     | 23   |
| 通信速度           | 自動検出   |
| IP フィルター機能     | <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効 |
| デ이지チェーン機能      | <input checked="" type="radio"/> 親機 <input type="radio"/> 子機 |
| 適用             |  |

6) 再び【セットアップ終了】画面が現れるので、今度は画面の指示に従ってDIPスイッチをすべてOFFにし、RESETボタンを1秒ほど押して通常モードにします。

7) 「本装置B」に関しても1)～6)を繰り返し、5)のところで[子機]を選択してください。

8) 親機、子機の設定が終わった後で、「本装置AのCOM2」と「本装置BのCOM1」をシリアルケーブルで接続してください。

## ②シリアル接続で

- 1) シリアルコンソールから「本装置A」にアクセスします。そして、DIPスイッチの3番をON(下)にし、RESETボタンを1秒ほど押します。次の画面が表示されます。

```
### Management menu ###
Version      = RSC-INT8FS 0.87A.171020/HMD8RS.171020
Physical Address = 00:09:EE:00:81:26

1) Network
2) ComPort
3) System
8) Save
0) Exit
```

- 2) 「3」と入力し、システム項目を表示させます。

```
03
### System ###

1) Initialize
1) Daisy Chain Enabled
2) Daisy Chain ID

7) Top Menu
8) Save
0) Exit
```

### 【システム項目(該当箇所のみ)】

- 1) Daisy Chain Enabled : デイジーチェーン接続の有効/無効を設定できます。
- 2) Daisy Chain ID : デイジーチェーン接続の親機/子機を設定できます。

- 3) 「1」を入力すると、次の画面が表示されます。

```
>1
--- 0=Disabled, 1=Enabled
old Enabled=0
new Enabled>
```

「old Enabled=」 : 現在の無効・有効を表示しています。

「new Enabled>」 : 無効にするには「0」、有効にするには「1」を入力します。

- 4) デイジーチェーン機能を有効にするため「1」を入力します。「new Enabled = 1」、次の行に「>」が表示されます。その後、親機・子機を設定するため「2」を入力します。すると同じように「old ID」に現状が表示されるので、「new ID>」のところに指定したい番号を入力します。

親機に設定→「0」

子機に設定→「1」

```
>1
--- 0=Disabled, 1=Enabled
old Enabled=0
new Enabled>1
new Enabled = 1

>2
old ID=0
new ID>0
new ID = 0

>s
Saved to FROM
```

「本装置A」を親機にするため「0」を入力します。  
このままでは設定は保存されていません。「>」に「s」を入力して保存してください。

- 5) 「本装置B」も同じように1)～4)を繰り返し、4)のところで「1」(子機の設定)を入力してください。
- 6) 親機、子機の設定が終わった後で、「本装置AのCOM2」と「本装置BのCOM1」をシリアルケーブルで接続してください。

|           |  |
|-----------|--|
| <b>注意</b> | 子機に設定するとWEBからの制御ができなくなります。<br>また子機は自動ログアウト無効の状態で作動するようになります。<br>解除する方法は下記の[2]をご覧ください。<br><br>子機Bを、別の親機Cとデジチェーンで結んだ時、親機Cに設定したON遅延などの設定は手動で子機Bに設定する必要があります。<br>接続後、親機Cの「システム設定/基本設定」で「適用」を押してください。 |
|-----------|--|

## [2] 解除方法

解除方法は親機・子機ともに共通になります。

### ①WEB画面上で

- 1) DIPスイッチの3番をON(下)にし、RESETボタンを1秒ほど押しメンテナンスモードになります。(メンテナンスモードになると、本装置のIPアドレスは「192.168.10.1」になります。)
- 2) 設定するためのPCのIPアドレスも「192.168.10.xxx」に変更し、WEBブラウザで「192.168.10.1」にアクセスします。

|           |   |
|-----------|---|
| <b>注意</b> | Microsoft Edgeではメンテナンスモードの本装置にアクセスすることができません(2017/11現在)。他のブラウザをご使用ください。 |
|-----------|---|

- 3) 【メンテナンスモード 機器設定】の「デジチェーン機能」を「無効」にします。
- 4) 【セットアップ終了】画面が現れるので、画面の指示に従ってDIPスイッチをすべてOFFにし、RESETボタンを1秒ほど押し通常モードにします。

### ②シリアル接続で

- 1) シリアルコンソールからアクセスします。そして、DIPスイッチの3番をON(下)にし、RESETボタンを1秒ほど押します。選択画面が現れたら「3」と入力し、システム項目を表示させます。
- 2) 「1」を入力し「new Enabled>」に「0」(無効)を入力すると「new Enabled = 0」と表示されます。そして「>」が表示されたら設定を保存するため「s」を入力します。

## 2. 機能

デジチェーン機能を使うと「16アウトレットの電源制御」が行えます。

親機が「Outlet 1～8」、子機が「Outlet 9～16」となります。

### [1] WEB画面上で

デジチェーン接続を行うと「電源制御」画面が次のように変わります。

「電源制御」画面

電源制御 / アウトレット

電源制御    仮想制御    一斉制御

接点制御

機器情報

機器名称    Noname

設置場所    Nowhere

アウトレット情報

| No. | 名称          | 制御 |     |        | 電源状態 |
|-----|-------------|----|-----|--------|------|
| 1   | Outlet1     | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 2   | Outlet2     | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 3   | Outlet3     | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 4   | Outlet4     | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 5   | Outlet5     | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 6   | Outlet6     | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 7   | Outlet7     | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 8   | Outlet8     | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 9   | Outlet9     | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 10  | Outlet10    | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 11  | Outlet11    | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 12  | Outlet12    | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 13  | Outlet13    | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 14  | Outlet14    | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 15  | Outlet15    | ON | OFF | Reboot | OFF  |
| 16  | Outlet16    | ON | OFF | Reboot | OFF  |
|     | All Outlets | ON | OFF | Reboot |      |

「システム設定」→「基本設定」→「アウトレット設定」では16個のアウトレットの名称, リブート時間, OFF遅延, ON遅延, 起動時のON遅延を設定できるようになります。

システム設定 / 基本設定

※特殊記号は利用不可

機器情報

機器名称

設置場所

アウトレット設定

| No. | アウトレット名称                              | OFF                            | REBOOT                          | ON                             | START                           |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1   | <input type="text" value="Outlet1"/>  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/>  |
| 2   | <input type="text" value="Outlet2"/>  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="2"/>  |
| 3   | <input type="text" value="Outlet3"/>  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/>  |
| 4   | <input type="text" value="Outlet4"/>  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="4"/>  |
| 5   | <input type="text" value="Outlet5"/>  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="5"/>  |
| 6   | <input type="text" value="Outlet6"/>  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="6"/>  |
| 7   | <input type="text" value="Outlet7"/>  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="7"/> | <input type="text" value="7"/>  |
| 8   | <input type="text" value="Outlet8"/>  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="8"/> | <input type="text" value="8"/>  |
| 9   | <input type="text" value="Outlet9"/>  | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="9"/>  |
| 10  | <input type="text" value="Outlet10"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="10"/> |
| 11  | <input type="text" value="Outlet11"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="11"/> |
| 12  | <input type="text" value="Outlet12"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="12"/> |
| 13  | <input type="text" value="Outlet13"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="13"/> |
| 14  | <input type="text" value="Outlet14"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="14"/> |
| 15  | <input type="text" value="Outlet15"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="7"/> | <input type="text" value="15"/> |
| 16  | <input type="text" value="Outlet16"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="8"/> | <input type="text" value="16"/> |

全アウトレットREBOOT時間 (秒)

また状態表示としては「簡易状態表示」画面、「詳細状態表示」画面、「システム情報」画面が16アウトレット表示になります。

「簡易状態表示」画面

| No. | 名称       | 設定     | 状態 | 電源  |
|-----|----------|--------|----|-----|
| 1   | Outlet1  |        |    | OFF |
| 2   | Outlet2  | PING監視 | ON | OFF |
| 3   | Outlet3  |        |    | OFF |
| 4   | Outlet4  |        |    | OFF |
| 5   | Outlet5  | 温度監視   | ON | OFF |
| 6   | Outlet6  |        |    | OFF |
| 7   | Outlet7  |        |    | OFF |
| 8   | Outlet8  |        |    | OFF |
| 9   | Outlet9  | --     | -- | OFF |
| 10  | Outlet10 | --     | -- | OFF |
| 11  | Outlet11 | --     | -- | OFF |
| 12  | Outlet12 | --     | -- | OFF |
| 13  | Outlet13 | --     | -- | OFF |
| 14  | Outlet14 | --     | -- | OFF |
| 15  | Outlet15 | --     | -- | OFF |
| 16  | Outlet16 | --     | -- | OFF |

「システム情報」画面

| 項目名称       | 値            |
|------------|--------------|
| 機器名称       | Noname       |
| バージョン      | 0.67A.171000 |
| モデル名称      | RSC-WT8P5    |
| アウトレット数    | 16           |
| アウトレット1名称  | Outlet1      |
| アウトレット2名称  | Outlet2      |
| アウトレット3名称  | Outlet3      |
| アウトレット4名称  | Outlet4      |
| アウトレット5名称  | Outlet5      |
| アウトレット6名称  | Outlet6      |
| アウトレット7名称  | Outlet7      |
| アウトレット8名称  | Outlet8      |
| アウトレット9名称  | Outlet9      |
| アウトレット10名称 | Outlet10     |
| アウトレット11名称 | Outlet11     |
| アウトレット12名称 | Outlet12     |
| アウトレット13名称 | Outlet13     |
| アウトレット14名称 | Outlet14     |
| アウトレット15名称 | Outlet15     |
| アウトレット16名称 | Outlet16     |
| 電源出力1名称    | NW Output1   |
| 電源入力1名称    | NW Input1    |

## [2] コマンド制御

デージーチェーン接続時も「TELNET」「シリアルコンソール」「WEBダイレクトコマンド」「メール制御コマンド」でコマンド制御が可能です。

使用可能なコマンド (n=1~16)

PONn      POFn      PORn      PSRn

MPON      MPOF      MPOR

POS      XPOS      CPURESET (親機子機ともにCPUリセットがかかります)

## 第13章 仕様一覧

■ 変数一覧表

| 変数名                   | 初期値   | 内容                      | 備考                  |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|
| ipAdEntAddr           | 192.168.10.1  | IPアドレス                  |                     |
| ifPhysAddress         | (機器毎)   | MACアドレス(ReadOnly)       |                     |
| serialNo              |   | 未使用                     |                     |
| sysName               | Noname  | 機器名称                    | 全角10文字, 半角英数字20文字以内 |
| snmpGetSetEnabled     | 0   | SNMPのSET, GETの有効化       | 0:無効 1:有効           |
| snmpTrapEnabled       | 0   | SNMP TRAPの有効化           | 0:無効 1:有効           |
| snmpAuthenTrapEnabled | 2   | SNMP不正アクセス時のTRAP通知      | 1:有効 2:無効           |
| snmpTrapSendN         | 1   | TRAP送信回数                | 1~9                 |
| snmpTrapSendInterval  | 1   | TRAP送信間隔(秒)             | 1~9                 |
| snmpTrapAddr          |   | TRAP送信先アドレス             | ","区切りで8箇所以内        |
| snmpFilterEnabled     | 0   | SNMP用フィルタの有効化           | 0:無効 1:有効           |
| snmpFilterAddr        |   | フィルタ有効時許可するアドレス         | ","区切りで10箇所以内       |
| snmpFilterMask        | 255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255 | フィルタ有効時のMask            | 10箇所                |
| getCommunity          | public  | SNMP GETコミュニティ名         |                     |
| setCommunity          | public  | SNMP SETコミュニティ名         |                     |
| trapCommunity         | public  | SNMP TRAPコミュニティ名        |                     |
| sysDescr              | *1  | (ReadOnly)              |                     |
| sysContact            | inforpc@meikyo.co.jp  | 連絡先                     |                     |
| sysLocation           | Nowhere   | 設置場所                    | 全角31文字, 半角英数字63文字以内 |
| ifDescr               | *2  | (ReadOnly)              |                     |
| ipAdEntNetMask        | 255.255.255.0   | ネットマスク                  |                     |
| ipRouteDest           |   | デフォルトゲートウェイ             |                     |
| netBootpRetry         | 0   | BOOTPリトライ回数             |                     |
| netRarpRetry          | 0   | RARPリトライ回数              |                     |
| telnetEnabled         | 0   | TELNETの有効化              | 0:無効 1:有効           |
| telnetPort            | 23  | TELNETのポート番号            |                     |
| rshdEnabled           | 0   | リモートシェル(rsh)の有効/無効      | 0:無効 1:有効           |
| rshdPort              | 514   | リモートシェル(rsh)に使用する着信ポート  |                     |
| rshErrPort            | 1000  | リモートシェル(rsh)に使用するエラーポート |                     |
| utilityPort           | 9000  | UTYのポート番号               |                     |
| fileLoadPort          | 9200  | HTMLファイルをロードするポート       |                     |
| httpEnabled           | 1   | HTTPの有効化                | 0:無効 1:有効           |
| httpPort              | 80  | HTTPのポート番号              |                     |
| httpRefreshInterval   | 30  | HTTP自動更新間隔(秒)           |                     |
| httpRefreshEnabled    | 0   | HTTP自動更新の有効化            | 0:無効 1:有効           |
| httpCommandEnabled    | 0   | HTTPコマンドの有効化            | 0:無効 1:有効           |
| dhcpEnabled           | 0   | DHCPの有効化                | 0:無効 1:有効           |
| ipFilterEnabled       | 0   | IPフィルタの有効化              | 0:無効 1:有効           |
| ipFilterAddr          | 192.168.10.0  | IPフィルタアドレス              | ","区切りで10箇所以内       |

|                     |   |                             |   |
|---------------------|---|-----------------------------|---|
| ipFilterMask        | 255.255.255.0,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255,<br>255.255.255.255 | IPフィルタマスク                   | 10箇所  |
| model               | RSC-MT8FS   | モデル名 (ReadOnly)             |   |
| com1Speed           | 3   | シリアル通信速度                    | 1: 9600Bps 2: 19200Bps<br>3: 38400Bps           |
| com1DataBits        | 8   | シリアル通信ビット                   | 7,8   |
| com1StopBits        | 1   | シリアル通信ストップビット               | 1,2   |
| com1Parity          | 0   | シリアル通信パリティ                  | 0: 無 1: 奇 2: 偶                                  |
| version             |   | バージョン表示 (ReadOnly)          |   |
| debTcpInactiveTimer | 10  | TELNET通信時の無通信タイマ(分)         |   |
| autoLogoutEnabled   | 1   | 自動ログアウトの有効化                 | 0: 無効 1: 有効                                     |
| userLoginTimeout    | 600   | HTTP自動ログアウト時間               |   |
| debMasterRebootTime | 10  | 全アウトレットリブート時のOFF時間(秒)       | 8~3600の整数                                       |
| debOlStartMode      | 3   | 電源投入時のアウトレット制御を指定           | 1: 電源断時の状態 2: 通常制御<br>3: スケジュール制御               |
| debOlMaster         | 1,2,3,4,5,6,7,8,<br>9,10,11,12,13,14,15,16  | マスターのアウトレット番号               | 左→右 1→8アウトレット<br>-1~3600の整数 (後半8個はデジチェーン)       |
| debOlPowerOnTime    | 1,2,3,4,5,6,7,8,<br>1,2,3,4,5,6,7,8   | 各アウトレットのON時間                | 左→右 1→8アウトレット<br>-1~3600の整数 (後半8個はデジチェーン)       |
| debOlPowerOnSTime   | 1,2,3,4,5,6,7,8,<br>1,2,3,4,5,6,7,8   | 本体起動時の各アウトレットON遅延時間         | 左→右 1→8アウトレット<br>-1~3600の整数 (後半8個はデジチェーン)       |
| debOlPowerOnTTime   | 0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0   | スケジュールの各アウトレットON遅延時間        | 左→右 1→8アウトレット<br>0~3600の整数 (後半8個はデジチェーン)        |
| debOlShutdownTime   | 0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0   | 各アウトレットのOFF時間               | 左→右 1→8アウトレット<br>-1~3600の整数 (後半8個はデジチェーン)       |
| debOlRebootTime     | 10,10,10,10,10,10,10,<br>10,10,10,10,10,10,10   | 各アウトレットのREBOOT時間            | 左→右 1→8アウトレット<br>0~3600の整数 (後半8個はデジチェーン)        |
| debOlWdogAddr       |   | 監視先IPアドレス                   | 左→右 1→8アウトレット<br>"/" 区切りで8箇所以内                  |
| debOlWdogSendMax    | 10,10,10,10,<br>10,10,10,10   | PING監視 送信回数                 | 左→右 1→8アウトレット<br>1~100の整数                       |
| debOlWdogNoResMax   | 10,10,10,10,<br>10,10,10,10   | PING監視 無応答回数                | 左→右 1→8アウトレット<br>1~100の整数                       |
| debOlWdogActCond    | 1,1,1,1,1,1,1   | PING監視 監視対象数                | 左→右 1→8アウトレット<br>1~4(整数)                        |
| debOlWdogAction     | 0,0,0,0,0,0,0   | PING監視 Action               | 0: noPing 1: noAction<br>2: Reboot 3: On 4: Off |
| debOlWdogActCount   | 0,0,0,0,0,0,0   | PING監視 Action回数 (ReadOnly)  | 左→右 1→8アウトレット                                   |
| debOlWdogStatus     | 0,0,0,0,0,0,0   | PING監視判断 (ReadOnly)         | 左→右 1→8アウトレット<br>0: 未設定 1: 正常<br>2: 異常 3: 回復中   |
| debOlRebootCount    | 1,1,1,1,1,1,1   | PING監視 再Reboot回数            | 左→右 1→8アウトレット<br>1~100                          |
| debOlRebootInterval | 1,1,1,1,1,1,1   | PING監視 再Reboot間隔(分)         | 左→右 1→8アウトレット<br>1~60                           |
| debOlActionLimit    | 0,0,0,0,0,0,0   | PING監視 異常時の1時間ごとに繰り返すリブート回数 | 左→右 1→8アウトレット<br>0: 無制限                         |
| debOlPopErrorMax    | 0,0,0,0,0,0,0   | PING監視 POPサーバーへの連続アクセス異常回数  | 左→右 1→8アウトレット<br>0: 機能無効                        |

|                           |  |   |   |
|---------------------------|--|---|---|
| debOIWdogLastStatus       | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0  | PING監視 最終応答(ReadOnly)                   | 左→右 1→8アウトレット<br>0:未設定 1:正常 2:異常<br>“ ” 区切りでアウトレット×4    |
| debOIWdogDefGateway       | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0  | PING監視 デフォルトゲートウェイ                      | 左→右 1→8アウトレット<br>0:無効 1:有効<br>“ ” 区切りでアウトレット×4          |
| debOINoResCount           | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0  | PING監視 無応答回数(ReadOnly)                  | 左→右 1→8アウトレット<br>“ ” 区切りでアウトレット×4                       |
| debOIRespTime             | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0  | PING監視 IPアドレスからの応答時間(ms)<br>(Read Only) | 左→右 1→8アウトレット<br>0:未設定 1:PING応答の最小値<br>“ ” 区切りでアウトレット×4 |
| debOIActionMax            | 12   | PING監視 異常回数                             |   |
| debOINoEchoInterval       | 5  | PING監視 無応答検出時間(秒)                       | 5~60の整数   |
| debOIPingInterval         | 1  | PING監視 送信間隔(分)                          | 1~60の整数   |
| pingInterval2             | 0,0,0,0,0,0,0,0  | PING監視 送信間隔個毎(分)                        | 左→右 1→8アウトレット<br>0~60の整数 0:未設定                          |
| debOIName                 | Outlet1,Outlet2,<br>Outlet3,Outlet4,<br>Outlet5,Outlet6,<br>Outlet7,Outlet8,<br>Outlet9,Outlet10,<br>Outlet11,Outlet12,<br>Outlet13,Outlet14,<br>Outlet15,Outlet16 | アウトレット名                                 | 全角10文字<br>半角英数字20文字以内<br>(後半8個はデジチェーン)                  |
| debOINameV                |  | 仮想アウトレットの名称                             | 全角10文字<br>半角英数字20文字以内                                   |
| debOIPowerOnTimeV         | 0,0,0,0,0,0,0,0  | 仮想アウトレット用のON時間                          | 左→右 1→8アウトレット<br>-1~3600の整数                             |
| debOIShutdownAddr         |  | シャットダウンスクリプトの IPアドレス                    |   |
| debOIShutdownPort         | 0,0,0,0,0,0,0,0  | シャットダウンスクリプトのPort番号                     |   |
| debOIShutdownScript       | 1,1,1,1,1,1,1,1  | シャットダウンスクリプトのスクリプト番号                    |   |
| debOIShutdownEnabled      | 0,0,0,0,0,0,0,0  | シャットダウンスクリプトの有効化                        | 0:無効 1:有効   |
| debOIShutdownName         |  | シャットダウンスクリプトのサーバー名(ID)                  |   |
| debOIShutdownPassword     |  | シャットダウンスクリプトのパスワード                      |   |
| debOIShutdownMsg          |  | シャットダウンスクリプトの成功, 失敗ログ                   |   |
| debOIShutdownExit         | 0,0,0,0,0,0,0,0  | シャットダウンスクリプトの成功, 失敗変数                   |   |
| debOIShutdownPingAddr     |  | シャットダウンスクリプトのPING実行先                    |   |
| debOIShutdownPingInterval | 0,0,0,0,0,0,0,0  | シャットダウンスクリプトのPING間隔                     |   |
| debOIShutdownPingCount    | 0,0,0,0,0,0,0,0  | シャットダウンスクリプトのPING回数                     |   |
| debOIShutdownPingMax      | 0,0,0,0,0,0,0,0  | シャットダウンスクリプトPING限度                      |   |
| debOIShutdownDebug        | 0  | シャットダウンスクリプトのエラー処理                      | 0:無効 1:有効   |
| debOIShutdownOffMax       | 255  | シャットダウンスクリプトの電源OFF制限                    |   |
| errorN                    | 0  | シャットダウンスクリプト中の検出エラー数<br>(Read Only)     |   |
| debOIControlActivated     | 0  | 電源制御制限同意フラグ                             | 0:非同意 1:同意  |
| tempEnabled               | 0  | 温度監視の有効化                                | 0:無効 1:有効   |
| tempTestMode              | 0  | 温度テストモードの有効化                            | 0:無効 1:有効   |
| tempSimMode               | 0  | 温度シミュレーションモード                           | 0:無効 1:有効   |
| tempLowerA                | -5   | 下限警報閾値                                  | 小数点以下は0.25の倍数となる。                                       |
| tempLowerW                | 0  | 下限注意閾値                                  |   |
| tempLowerH                | 2  | 下限ヒステリシス                                |   |
| tempLowerOff              | 1  | 低温アウトレット解除                              | 0:無効 1:有効   |

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| tempUpperA  | 45   | 上限警報閾値  | 小数点以下は0.25の倍数となる。                   |
| tempUpperW  | 35   | 上限注意閾値  |                                     |
| tempUpperH  | 2  | 上限ヒステリシス  |                                     |
| tempUpperOff  | 1  | 高温アウトレット解除  | 0:無効 1:有効                           |
| tempOIControl   | 0,0,0,0,0,0,0  | 温度によるアウトレット動作                                       | 0:対象外 1:上限警報で動作<br>2:下限警報で動作        |
| tempStatus  | 0  | 温度状態 (Read Only)                                    | 0:正常 1:上限注意 2:上限警報<br>3:下限注意 4:下限警報 |
| tempActionStatus  | 0  | 温度による動作状態 (Read Only)                               | 0:正常(解除済) 1:上限警報実行<br>2:下限警報実行      |
| tempDegree  |  | 温度測定値(°C) (Read Only)                               | 小数第二位まで表示                           |
| tempMaxDegree   |  | 最高温度 (Read Only)                                    |                                     |
| tempMinDegree   |  | 最低温度 (Read Only)                                    |                                     |
| tempMaxDegreeTime   |  | 最高温度記録時間 (Read Only)                                |                                     |
| tempMinDegreeTime   |  | 最低温度記録時間 (Read Only)                                |                                     |
| tempLogNumber   | 20   | 温度ログの記録件数   |                                     |
| tempLogClock  | 0  | 温度ログの起動からの経過時間(秒) (Read Only)                       |                                     |
| tempLogValue  |  | 温度ログの温度データ(数値表示用) (Read Only)                       |                                     |
| tempLogGraphValue   |  | 温度ログの温度データ(グラフ表示用) (Read Only)                      |                                     |
| tempLogTime   |  | 温度ログの取得日時 (Read Only)                               |                                     |
| schEnabled  | 0,0,0,0,0,0,0  | スケジュールの有効化  | 0:無効 1:有効                           |
| schO(n)1Sch(文字列)<br>(n): 1~8<br>(文字列): Kind, Year, Month,<br>Day, Nth, WeekDay, PatNo |  | スケジュールデータ (ReadOnly)                                |                                     |
| schCalCurrentYear   |  | 現在表示中のカレンダーの年 (ReadOnly)                            | 起動直後は現在の日付                          |
| schCalCurrentMonth  |  | 現在表示中のカレンダーの月 (ReadOnly)                            |                                     |
| schCalCurrentDay  |  | 現在表示中のカレンダーの日 (ReadOnly)                            |                                     |
| schRegNum   | 0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0  | 各アウトレットのスケジュール登録個数                                  | 左→右 1→8アウトレット<br>(後半8個は無効)          |
| schEditCalYear  | 0  | 編集中のカレンダーの年   |                                     |
| schEditCalMonth   | 0  | 編集中のカレンダーの月   |                                     |
| schEditCalDay   | 0  | 編集中のカレンダーの日   |                                     |
| schUITimeout  | 60   | アップロードのタイムアウト時間(秒)                                  |                                     |
| schUICrcEnabled   | 1  | アップロードのCRCチェックの有効化                                  | 0:無効 1:有効                           |
| schDICrcEnabled   | 1  | ダウンロードのCRCチェックの有効化                                  | 0:無効 1:有効                           |
| ipAdDnsServer   |  | DNSサーバアドレス  |                                     |
| mailUserName  |  | メール ユーザー名   | 半角英数字63文字以内                         |
| mailPassword  |  | メール パスワード   | 半角英数字63文字以内                         |
| mailCommandLoginName  |  | メール制御ログイン名  | 半角英数字63文字以内                         |
| mailCommandPassword   |  | メール制御パスワード  | 半角英数字63文字以内                         |
| mailLastEvent   |  | 最新のイベント内容を保管 (ReadOnly)                             |                                     |
| mailContent   | sysName,<br>sysLocation,<br>ipAdEntAddr,<br>ifPhysAddress,<br>mailExtraMsg1<br>mailLastEvent | 通知メールの内容  |                                     |
| mailAddr  |  | メールアドレス   |                                     |
| mailExtAddr   |  | 送信先メールアドレス  | 8個                                  |
| mailExtKind   | 1,1,1,1,1,1,1,1  | メール送信の種類  | 1:To 2:CC 3:BCC                     |
| mailInfoFlag  | 1,1,1,1,1,1,1,1,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,0,                 | ①イベント テスト<br>②イベント PING<br>③イベント 温度<br>④イベント スケジュール | 0:無効 1:有効                           |

|                       |   |  |   |
|-----------------------|---|--|---|
|                       | 0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,<br>1,1,1,1,1,1,1,1,<br>0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0,0,0,0 | ⑤<不使用><br>⑥イベント UPS<br>⑦イベント 接点IN<br>⑧イベント 接点OUT<br>⑨<不使用><br>⑩イベント ハートビート<br>⑪イベント ログ件数超過 |   |
| mailCommandEnabled    | 0   | メールコマンドの有効化  | 0:無効 1:有効   |
| mailLogoutTime        | 10  | メールログアウト時間(分)  | 1~60の整数   |
| mailRecvProtocol      | 1   | メール受信プロトコルの種類  | 1:POP3 2:IMAP   |
| mailCheckInterval     | 3   | メールチェック間隔(分)   | 1~60の整数   |
| mailApopEnabled       | 0   | APOPの有効化   | 0:無効 1:有効   |
| mailSmtplibEnabled    | 0   | SMTP AUTHの有効化  | 0:無効 1:有効   |
| mailSmtplibMask       | 7   | SMTP AUTHのMask   |   |
| mailImapAuthMask      | 6   | IMAP認証方式設定   | 2:LOGIN 4:CRAM-MD5<br>6:LOGIN+CRAM-MD5                                |
| mailRecvPort          | 110   | メール受信ポート   | 0~65535   |
| mailSendPort          | 25  | メール送信ポート   | 0~65535   |
| mailRetryCount        | 3   | メールリトライ回数  | 1~99  |
| mailRetryInterval     | 10  | メールリトライ間隔(秒)   | 1~999   |
| mailNvInCloseEvent    | SHORTEN   | 通知メール 接点入力短絡時のイベント内容   | 半角英数字20文字以内   |
| mailNvInOpenEvent     | OPENED  | 通知メール 接点入力開放時のイベント内容   | 半角英数字20文字以内   |
| mailNvOutCloseEvent   | (空欄)  | 接点出力短絡時のメール通知表示  | (空欄)が仕様です。<br>状況に応じて「SHORTEN」「Positive Pulse」「Negative Pulse」と表示されます。 |
| mailNvOutOpenEvent    | OPENED  | 通知メール 接点出力開放時のイベント内容   | 半角英数字20文字以内   |
| mailExtraMsg          | ¥r¥n  | 通知メール ユーザー定義文字列  | 最大3パターンまで<br>半角英数字で40文字以内<br>(¥r¥nは改行コードの意味)                          |
| promptMode            | 2   | TELNETプロンプトモード   | 0:無し 1:「>」の表示<br>2:「機器名>」の表示  |
| modemEnabled          | 0   | モデムの有効化  | 0:無効 1:有効   |
| modemTimeout          | 10  | モデムタイムアウト時間(分)   |   |
| logMode               | 011 1010<br>1011 0111 1111<br>1111 1111 0100  | ログ記録モード(31ビット)   | 0:無効 1:有効   |
| logDisp               | 011 1010<br>1011 0111 1111<br>1111 1111 1111  | ログ表示モード(31ビット)   | 0:無効 1:有効   |
| mailLogCount          | 0   | メールで送信する更新されたログの数  | 0:無効 1~20:閾値  |
| mailLogMode           | 011 1110<br>1011 1111 1111<br>1111 1111 1111  | メールで送信するログモード(31ビット)   | 0:無効 1:有効   |
| ipAdNtpServer         |   | NTPサーバのIPアドレス  |   |
| ntpInterval           | 6   | NTPサーバへのアクセス間隔(×10分)   |   |
| syslogEnabled         | 0   | 状態通知の有効化   | 0:無効 1:syslogを送信<br>2:MPMP/パケットフォーマットで送信<br>3:MSRP/パケットフォーマットで送信      |
| syslogLogMode         | 011 1010<br>1011 0111 1111<br>1111 1111 1111  | sysLogで送信するログモード(31ビット)  | 0:無効 1:有効   |
| ipAdCenter            |   | MSRP/sysLog送信先IPアドレス(8箇所)  |   |
| centerPort            | 5000,5000,<br>5000,5000,5000,<br>5000,5000,5000   | MSRP/sysLog送信先ポート番号  |   |
| terminalId            | 0   | 監視情報用ID番号  | 0~9999  |
| centerSendTimer       | 300   | 監視情報送信間隔(秒)  |   |
| centerChangeSendTimer | 10  | 状態変化時の送信間隔(×100ミリ秒)  |   |

|                           |                 |                                       |  |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| centerChangeSendCount     | 3               | 状態変化時の送信回数                            |  |
| ipAdTelnetT               |                 | TELNETからのTELNET中継先アドレス                |  |
| ipAdTelnetU               |                 | UTYからのTELNET中継アドレス                    |  |
| remoteTelnetPortT         | 23              | TELNETからのTELNET中継先ポート                 |  |
| remoteTelnetPortU         | 23              | UTYからのTELNET中継ポート                     |  |
| discChar                  |                 | 中継中の通信切断キャラクタ                         |  |
| beepEnabled               | 0               | ブザー音の有効化                              | 0:無効 1:有効                              |
| upsIdentName              |                 | UPS名称                                 |  |
| upsMonitorInterval        | 10              | UPSモニタ時間間隔(秒)                         | 0~60, 0は1と見なす。                         |
| debMasterUpsAlarmWaitTime | 120             | UPSシャットダウン開始待機時間(秒)                   | -1~300, -1の場合はシャットダウン無効                |
| upsSignalLevel            | 15              | UPS論理(4ビット)                           |  |
| debMasterEnableUpsShut    | 2               | UPSシャットダウン有効化                         | 1:有効 2:無効                              |
| debOlShutdownSignal       | 2,2,2,2,2,2,2,2 | 《使用せず》                                | 《このままで使用する》                            |
| upsOutputSource           |                 | 給電状態(ReadOnly)                        | 0, 1: 未設定,<br>3: 正常 5: バックアップ          |
| upsBatteryStatus          |                 | バッテリー状態(ReadOnly)                     | 0, 1: 未設定,<br>2: 正常 3: 低電圧             |
| upsInputLineBads          |                 | 商用入力異常回数(ReadOnly)                    |  |
| debWakeupPhysAddr         |                 | WOL設定                                 | “ ” 区切りで8箇所以内                          |
| debWakeupMaxCount         | 2               | マジックパケット送信回数                          |  |
| debWakeupInterval         | 15              | マジックパケット送信間隔(秒)                       |  |
| debWakeupPhysAddrV        |                 | 仮想アウトレット用のWOL設定                       | “ ” 区切りで8箇所以内                          |
| ipAdMailRecvServer        |                 | POP3サーバアドレス                           |  |
| ipAdSendServer            |                 | SMTPサーバアドレス                           |  |
| etherSpeed                |                 | 接続速度(ReadOnly)                        | 0: 接続していない<br>1: 10.0Mbps 2: 100.0Mbps |
| pingPktSize               | 16              | PINGパケットのデータ長                         | 16~1472                                |
| resetCause                |                 | リセット原因表示(ReadOnly)                    |  |
| recvErrorCount            |                 | PING監視 メール受信サーバーへのアクセスエラー回数(ReadOnly) | 0: 表示のみ                                |
| ledBlinkEnabled           | 1               | LEDの点滅の有効化                            | 0:無効 1:有効                              |
| clock                     |                 | 起動後の経過時間(秒)(ReadOnly)                 |  |
| broadGroup                | 0               | 一斉電源制御の有効化                            | 0:無効 1~8:グループ                          |
| broadPhysAddr             |                 | 一斉電源制御側MACアドレス                        |  |
| broadOlGrpNo              | 0,0,0,0,0,0,0,0 | 一斉電源制御 連動の有効化                         | 0:無効 1~8:グループ                          |
| broadOlComNo              | 0,0,0,0,0,0,0,0 | 一斉電源制御 連動のコマンド                        | 0:設定なし, 1:MPON,<br>2:MPOF, 3:MPOR      |
| sshServerEnabled          | 0               | SSHサーバーの有効化                           | 0:無効 1:有効                              |
| sshServerPort             | 22              | SSHサーバーのTCPポート番号                      |  |
| sshServerTimeout          | 10              | SSHサーバーへのタイムアウト時間(秒)                  |  |
| sshServerName             | admin           | SSHサーバーへの接続ID                         | 8文字以内                                  |
| sshServerNameS            | super           | SSH接続(supervisor権限)のログイン名             | 半角英数字 8文字以内                            |
| logLevel                  | 2               | SSH使用中の表示メッセージレベル                     |  |
| sshPublicDsaKey           |                 | KEYGENコマンドで生成するSSHキー                  |  |
| sshPublicRsaKey           |                 | KEYGENコマンドで生成するSSHキー                  |  |
| sshKnownHost1             |                 | SSHプロトコルでシャットダウンするときのアウトレットごとのキー      |  |
| sshKnownHost2             |                 |                                       |  |
| sshKnownHost3             |                 |                                       |  |
| sshKnownHost4             |                 |                                       |  |
| sshKnownHost5             |                 |                                       |  |
| sshKnownHost6             |                 |                                       |  |

|                         |               |                                      |  |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--|
| sshKnownHost7           |               |                                      |  |
| sshKnownHost8           |               |                                      |  |
| datalogLogMode          | 1 0000 0000   | データログ記録モード                           | 0:無効 1:有効  |
| datalogLogDisp          | 1 0000 0000   | データログ表示モード                           | 0:無効 1:有効  |
| datalogLogInterval      | 10            | データログ記録間隔(分)                         |  |
| nvInName                | NV Input1     | 接点入力の名前                              |  |
| nvInOutletShortCommand  |               | 接点入力短絡時に実行する電源制御コマンド                 |  |
| nvInOutletOpenCommand   |               | 接点入力開放時に実行する電源制御コマンド                 |  |
| nvInContactShortCommand |               | 接点入力短絡時に実行する接点出力制御コマンド               |  |
| nvInContactOpenCommand  |               | 接点入力開放時に実行する接点出力制御コマンド               |  |
| nvInStatus              |               | 接点入力 状態(ReadOnly)                    | 0:開放 1:短絡  |
| nvInCloseThreshold      | 1             | 接点入力 認識時間(秒)                         |  |
| nvInOpenThreshold       | 1             | 接点入力が開放されたと認識する閾値(単位:秒)              |  |
| nvInIgnorePeriod        | 3             | 起動時に接点入力に連動した電源/接点出力制御を行わない期間(単位:秒)  |  |
| nvInBeepEnabled         | 0             | 接点入力によるブザー音制御の有効化                    | 0:ブザー無効<br>1:連続で鳴動<br>2:0.5秒間隔で鳴動/停止を繰り返す<br>3:1秒間隔で鳴動/停止を繰り返す<br>※変数 beepEnabledも有効にする必要があります |
| nvInBeepPolarity        | 0             | 接点入力によるブザー音制御の極性設定                   | 0:接点短絡で鳴動, 接点開放で停止<br>1:接点開放で鳴動, 接点短絡で停止   |
| nvOutName               | NV Output1    | 接点出力の名前                              |  |
| nvOutLinkEnabled        | 0             | 接点出力 連動 連動ソース設定                      | 0:連動なし 1:電源出力に連動<br>2:温度監視に連動 3:死活監視に連動  |
| nvOutLinkOutlet         | 0,0,0,0,0,0,0 | 接点出力 連動 電源出力                         | 0:連動なし 1~8アウトレットNo   |
| nvOutLinkTempUpper      | 0             | 接点出力 連動 温度監視 上限警報                    | 0:無動作 1:上限警報で動作  |
| nvOutLinkTempLower      | 0             | 接点出力 連動 温度監視 下限警報                    | 0:無動作 1:下限警報で動作  |
| nvOutLinkPing           | 0             | 接点出力 連動 死活監視                         | 0:無動作 1:異常で動作  |
| nvOutLinkHeartbeat      | 0             | 接点出力 連動 ハートビート監視                     | 0:無動作 1:タイムアウトで動作  |
| nvOutActionMode         | 0             | 接点出力 連動 動作モード                        | 0:通常動作 1:反転動作  |
| nvOutType               | 0             | 予約変数(ReadOnly)                       | 未使用  |
| nvOutStatus             | 0             | 接点出力 状態                              | 0:開放 1:短絡  |
| nvOutControlMode        | 0             | 接点出力 モード設定                           | 0:短絡/開放 2:パルス出力  |
| nvOutPulseWidth         | 50            | パルス出力時のパルス幅(×10mSec)                 |  |
| hbEnabled               | 0             | ハートビート監視有効/無効設定                      | 0:無効 1:有効  |
| hbIpAddr                |               | ハートビート/パケット送信元IPアドレスフィルター            | 空欄でないとき, IPアドレスがこの値と一致しない送信元からのパケットを無視する。  |
| hbPort                  | 9100          | ハートビート/パケット受信ポート番号                   |  |
| hbPcPort                | 9100          | ハートビート/パケット送信元ポート番号                  |  |
| hbInterval              | 8             | ハートビートのパケット受信間隔(秒)                   | 1~99   |
| hbRebootTime            | 30            | アウトレットリバス後 パケット受信不可をチェック開始するまでの時間(秒) | 1~999  |
| hbTimeoutMax            | 3             | ハートビートの動作を行うカウント                     | 1~99   |
| hbActionMax             | 3             | ハートビートのレポート実行限度回数                    | 1~99   |
| hbAction                | 0,0,0,0,0,0,0 | ハートビートのアウトレットごとの動作                   | 0:無効 1:ON 2:ON追従<br>3:OFF 4:OFF追従 5:レポート   |
| hbTimeoutCount          | 0             | タイムアウトの累積回数(ReadOnly)                | パケットを受信すると0にクリアされる   |
| hbActionCount           | 0,0,0,0,0,0,0 | アウトレットごとの動作を実行した回数(ReadOnly)         |  |
| hbStat                  | 0             | ハートビート状態(ReadOnly)                   | 0:待機中, 1:パケットを受信<br>2:タイムアウト発生中  |

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| hbCallingIpAddr   |   | 最後にパケットを受信したIPアドレス(ReadOnly)                |   |
| httpCommandReturn |   | ダイレクトWEBコマンド実行後の戻り用URL<br>("http://"を省いて記述) |   |
| httpCommandNo     | 0   | ダイレクトWEB実行後に表示されるページの設定                     | 0:コマンド実行結果を表示<br>1:元の画面に戻る<br>2:httpCommandReturnで指定したアドレスにジャンプ |
| httpCommandSet    | 1,1,1,1,1,1,1,1,<br>1,1,1,1,1,1,1,1   | ダイレクトWEB実行後に表示されるページの表示制限設定                 |   |
| httpScreen        | 1,1,1,1,1,1,1,1,<br>1,1,1,1,1,1,1,1,<br>1,1,1,1,1,1,1,1,<br>1,1,1,1,1,1,1,1 | ブラウザに表示される画面/項目の表示設定                        | 0:非表示 1:表示  |
| httpPageType      | 0   | PC, スマートフォン等端末の種類にあわせて画面を切り替えるための設定         |   |
| httpPageStart     | 0   | ログイン後に最初に表示されるページ                           | 0:簡易情報表示 1:監視状態表示<br>2:イベントログ表示 3:電源制御                          |
| httpAuthMode      | 2   | HTTP認証モード                                   | 0:None 1:Basic認証 2:Digest認証                                     |
| realmName         | RSC-MT8FS   | 認証領域 (realm) 名                              | 半角英数字 39文字以内  |
| nonceTime         | 180   | nonceの有効時間 (秒)                              | 30~30000  |
| searchEnabled     | 1   | RPCサーチ探索有効/無効設定                             | 0:無効 1:有効   |
| dcEnabled         | 0   | デジチェーン接続機能有効/無効設定                           | 0:無効 1:有効   |
| dcId              | 0   | デジチェーン接続親機子機設定                              | 0:親機 1:子機1  |
| dcOINum           | 接続時 8,8   | 親機・子機の持つアウトレット数                             | 【Read Only】   |
| dcStatus          | 0   | デジチェーン接続状態(Read Only)                       | 0:未確定 1:正常 2:リトライ中<br>3:通信エラー発生中                                |
| versionupEnabled  | 1   | バージョンアップの有効化                                | 0:無効 1:ローカル更新のみ<br>2:オンライン更新のみ 4:有効                             |
| revision          | 01  | ファームウェアレビジョン番号(Read Only)                   |   |

\* 1: Meikyo Remote Power Controller, RSC-MT8FS Ver. 1.00B

\* 2: Meikyo 100BASE-TX Driver

■ ログ一覧表

| 内 容                | 情 報                   | TELNETなどのLOG              |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| ログ開始               |                       | Log Start                 |
| PING送信             | outlet no. Ipaddr no. | ping                      |
| PING無応答            | outlet no. Ipaddr no. | No Echo                   |
| 死活判定 (NoAction)    | アウトレットno.             | No Action                 |
| 死活判定 (REBOOT)      | アウトレットno.             | Outlet Reboot             |
| 死活判定 (アウトレットON)    | アウトレットno.             | Outlet On                 |
| 死活判定 (アウトレットOFF)   | アウトレットno.             | Outlet Off                |
| 正常/回復中             | アウトレットno.             | Outlet Recovered          |
| スケジュール (REBOOT)    | アウトレットno.             | Outlet Reboot by Schedule |
| スケジュール (アウトレットON)  | アウトレットno.             | Outlet On by Schedule     |
| スケジュール (アウトレットOFF) | アウトレットno.             | Outlet Off by Schedule    |
| 全アウトレットON          | アウトレットALL ID (IDは接続者) | MPON                      |
| 全アウトレットOFF         | アウトレットALL ID (IDは接続者) | MPOF                      |
| 全アウトレットREBOOT      | アウトレットALL ID (IDは接続者) | MPOR                      |
| アウトレットON           | アウトレットno.ID (IDは接続者)  | PON                       |
| アウトレットOFF          | アウトレットno.ID (IDは接続者)  | POF                       |
| アウトレットREBOOT       | アウトレットno.ID (IDは接続者)  | POR                       |
| UTY接続              | IPaddr                | -->Uty                    |
| UTYログインせず切断        | IPaddr                | <--Uty                    |
| UTYログイン            | Ipaddr ID (IDは接続者)    | ==>Uty                    |
| UTYログアウト           | Ipaddr ID (IDは接続者)    | <==Uty                    |
| メールログイン要求          | Ipaddr no.(no.は設定番号)  | -->Mail                   |
| メールログイン            | Ipaddr no.(no.は設定番号)  | ==>Mail                   |
| メールログアウト           | Ipaddr no.(no.は設定番号)  | <==Mail                   |
| TELNET接続           | IPaddr                | -->Telnet                 |
| TELNETログインせず切断     | IPaddr                | <--Telnet                 |
| TELNET多重超接続        | IPaddr                | >>xTelnet                 |
| TELNETログイン         | IPaddr                | ==>Telnet                 |
| TELNETログアウト        | IPaddr                | <==Telnet                 |
| Web接続              |                       | -->Web                    |
| Webログイン            |                       | ==>Web                    |
| Webログアウト           |                       | <==Web                    |
| 設定変更               | [変数名] ID (IDは接続者)     | variable set (xxxxx)      |
| 設定書込(WRITE)        | ID (IDは接続者)           | write to FROM             |
| 温度状態変化             | 正常, °C                | Temperature Normal        |
| 温度状態変化             | 上限注意, °C              | Temperature High Warning  |
| 温度状態変化             | 上限警報, °C              | Temperature High Alarm    |
| 温度状態変化             | 下限注意, °C              | Temperature Low Warning   |
| 温度状態変化             | 下限警報, °C              | Temperature Low Alarm     |
| NTPサーバ接続           | hour minute second    | NTP --- hh:mm:ss          |
| NTPサーバ接続エラー        |                       | NTP Server Access Error   |
| メールエラー             |                       | Mail Error                |
| SSHサーバ接続           | IPaddr                | SSH Server Connected      |

■ 制御コマンド一覧表

| 制御コマンド      | 内 容   | TELNET | SSH | メール | WEB以外 |
|-------------|---|--------|-----|-----|-------|
| MPON        | 全アウトレットの電源出力開始  | ○デ     | ○デ  | ○デ  | ○デ    |
| MPOF        | 全アウトレットの電源出力停止  | ○デ     | ○デ  | ○デ  | ○デ    |
| MPOR        | 全アウトレットのリブート（電源リブート）  | ○デ     | ○デ  | ○デ  | ○デ    |
| PONn        | 指定されたアウトレットの電源出力開始 n=1~8[デ:~16]   | ○デ     | ○デ  | ○デ  | ○デ    |
| POFn        | 指定されたアウトレットの電源出力停止 n=1~8[デ:~16]   | ○デ     | ○デ  | ○デ  | ○デ    |
| PORn        | 指定されたアウトレットの電源リブート n=1~8[デ:~16]   | ○デ     | ○デ  | ○デ  | ○デ    |
| PSRn        | 指定されたアウトレットの電源状態反転 n=1~8[デ:~16]   | ○デ     | ○デ  | ○デ  | ○デ    |
| SON1        | 接点出力を短絡   | ○      | ○   | ○   | ×     |
| SOF1        | 接点出力を開放   | ○      | ○   | ○   | ×     |
| MSON        | 全接点出力を短絡  | ○      | ○   | ○   | ×     |
| MSOF        | 全接点出力を開放  | ○      | ○   | ○   | ×     |
| SSO         | 接点出力の状態を取得  | ○      | ○   | ○   | ×     |
| SSI         | 接点入力の状態を取得  | ○      | ○   | ○   | ×     |
| MPONV       | 全仮想アウトレットにマジックパケットを送信する。  | ○      | ○   | ○   | ×     |
| PONVx       | (xは1~8) debWakeupInterval後にマジックパケットを送信する。   | ○      | ○   | ○   | ×     |
| OLSn        | <p>死活監視状態の表示 n=1~8<br/>nを省略すると全てのアウトレットを表示します。<br/>コマ区切りで表示。</p> <p>Outlet No. アウトレット番号[1~8]<br/>Power 電源状態[0:Off 1:On]<br/>Judge 判定[1:正常 2:異常 3:回復中]<br/>Action Count Action実行回数<br/>Last Ping1 アドレス1の最後の応答[1:正常 2:異常]<br/>NoEchoCount1 アドレス1の未応答回数<br/>NoEchoTime1 アドレス1の応答時間 (ms)<br/>[0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]<br/>Last Ping2 アドレス2の最後の応答[1:正常 2:異常]<br/>NoEchoCount2 アドレス2の未応答回数<br/>NoEchoTime2 アドレス2の応答時間 (ms)<br/>[0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]<br/>Last Ping3 アドレス3の最後の応答[1:正常 2:異常]<br/>NoEchoCount3 アドレス3の未応答回数<br/>NoEchoTime3 アドレス3の応答時間 (ms)<br/>[0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]<br/>Last Ping4 アドレス4の最後の応答[1:正常 2:異常]<br/>NoEchoCount4 アドレス4の未応答回数<br/>NoEchoTime4 アドレス4の応答時間 (ms)<br/>[0:未設定 1:応答時間 9999:未応答]</p> | ○      | ○   | ○   | ○     |
| TOS<br>TOSn | <p>温度監視の状態 5つの数字(①, ②, ③, ④, ⑤)が表示されます。(nを省略するとすべてのアウトレットを表示します。)</p> <p>①[アウトレット番号]<br/>②[アウトレット状態(0:OFF, 1:ON)]</p>   | ○      | ○   | ○   | ○     |

|          |  |    |    |    |    |
|----------|--|----|----|----|----|
|          | ③[温度監視動作設定(0:無動作, 1:上限警報ON, 2:下限警報ON, 3:上限警報OFF, 4:下限警報OFF)]<br>④[温度監視状態(0:正常, 1:上限注意超過, 2:上限警報超過, 3:下限注意超過, 4:下限警報超過)]<br>⑤[温度監視動作状態(0:無動作, 1:上限動作, 2:下限動作)]                        |    |    |    |    |
| TSP      | 以下の変数の内容を一括で表示します。<br>tempEnabled<br>tempTestMode<br>tempSimMode<br>tempLowerA<br>tempLowerW<br>tempLowerH<br>tempLowerOff<br>tempUpperA<br>tempUpperW<br>tempUpperH<br>tempUpperOff | ○  | ○  | ○  | ○  |
| VER      | バージョンの表示   | ○  | ○  | ○  | ○  |
| POS      | 全アウトレットの電源状態取得<br>応答: mmmmmmmm 左側からアウトレット1~8[デ:~16]<br>m=0:OFF 1:ON  | ○デ | ○デ | ○デ | ○デ |
| XPOS     | 全アウトレットの電源状態詳細の取得<br>応答: ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX,<br>ABXXXX, ABXXXX, ABXXXX,<br>左側からアウトレット1~8<br>A=0:OFF 1:ON<br>B=0:OFF遅延中 1:ON遅延中<br>XXXX=Bのタイマ残り時間                 | ○デ | ○デ | ○デ | ○デ |
| PASS     | パスワードの変更 新しいパスワードを2回入力します。<br>※入力を失敗すると変更されません。  | ○  | ×  | ×  | ×  |
| DATE     | 年月日設定<br>例) DATE yy/mm/dd yy:年 mm:月 dd:日   | ○  | ○  | ○  | ×  |
| TIME     | 現在時刻設定(秒は省略可)<br>例) TIME hh:mm:ss hh:時 mm:分 ss:秒   | ○  | ○  | ○  | ×  |
| PING     | ICMPを4回送信します。<br>例) PING [IPアドレス]  | ○  | ×  | ×  | ×  |
| IPCONFIG | LANの通信設定を表示します。<br>(例) IpAddress 192.168.10.1<br>SubnetMask 255.255.255.0<br>DefaultGateway 192.168.10.254<br>EthernetSpeed 100.0Mbps  | ○  | ○  | ○  | ×  |
| CPURESET | CPUをリセットします。<br>コマンドを実行しても電源状態は変化しません。   | ○  | ○  | ×  | ×  |
| PROMPT=n | 0(プロンプト表示無し)<br>1(「>」のプロンプト表示)<br>2(「 機器名 >」のプロンプト表示)<br>*変数「promptMode」により接続直後のモードが決まります。   | ○  | ○  | ×  | ×  |
| EXIT     | 回線切断 最初の文字がE, e, Q, qの場合はEXITと認識します。   | ○  | ○  | ○  | ×  |

■ 仕様一覧表

|              |                              |   |                       |
|--------------|------------------------------|---|-----------------------|
| 通信仕様         | LAN通信仕様                      | ARP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, POP3, IMAP, SSH, BOOTP, DHCP, TELNET, SMTP, APOP, NTP, HTTP, SNMP, NTTCP |                       |
|              | LAN制御方法                      | SNMPマネージャー, TELNET, SSH<br>WEB<br>E-mail  |                       |
| 機能           | 電源制御/管理                      | 電源ON  |                       |
|              |                              | 電源OFF   |                       |
|              |                              | 電源リブート  |                       |
|              |                              | 電源状態取得  |                       |
|              |                              | グループ制御  |                       |
|              | スケジュール機能                     | 年間スケジュール機能  |                       |
|              |                              | RTC(Real Time Clock)による時刻保持   |                       |
|              |                              | NTPによる時刻同期機能  |                       |
|              |                              | スケジュールON/OFF機能  |                       |
|              | 状態監視                         | ICMP送信  |                       |
|              |                              | 通報機能:SNMPトラップ, UDPパケット  |                       |
|              |                              | Mail通知  |                       |
| 温度監視(要オプション) |                              |   |                       |
| ハートビート       |                              |   |                       |
| WOL対応機能      | あり:マジックパケット送信                |   |                       |
| ハード仕様        | インターフェース                     | 10Base-T/100Base-TX (RJ45)<br>(IEEE802.3に準拠)  |                       |
|              |                              | RS-232C (Dsub9 ピンオス)×2  |                       |
|              |                              | 温度センサ (RJ11)[オプション]   |                       |
|              |                              | 無電圧接点入力 ×1<br>無電圧接点出力 ×1 DC24V 0.7A<br>(抵抗負荷)   |                       |
|              | 定格                           | 最大制御出力  | AC100V 15A (1500W)    |
|              |                              | 消費電力  | 最大 5.8 W              |
|              |                              | 入力電源電圧  | AC100V ±10% (50/60Hz) |
|              | 使用環境                         | 温度  | 0~40°C                |
|              |                              | 湿度  | 20~85%(ただし結露なきこと)     |
|              | 外形寸法[脚ゴム除く]                  | 438(W) x43.4(H) x238(D) mm  |                       |
| 重量           | 4.0 kg                       |   |                       |
| 環境保証         | 特定電気用品認証品(電気用品安全法), RoHS指令準拠 |   |                       |

## 問い合わせ先

### 明京電機株式会社

〒114-0012 東京都北区田端新町1-1-14  
東京フェライトビル4F  
TEL 03-3810-5580 FAX 03-3810-5546

ホームページアドレス  
<http://www.meikyo.co.jp>

## ご注意

- (1) 本書および製品の内容の一部または全部を無断で複写複製することは禁じます。
- (2) 本書および製品の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書および製品の内容については、万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4) 本装置を運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本装置がお客様により不当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または弊社および弊社指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) 弊社指定以外のオプションを装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

TIME BOOT RSC-MT8FS  
取扱説明書 2018年 1月 第1.0版

※「リポーター」は明京電機株の商標です。登録番号5590686号（平成25年6月14日登録）  
※「TIME BOOT」は明京電機株の商標です。登録番号5396317号（平成23年3月4日登録）