

RPC-M5C, RPC-M4L

ファームウェアバージョンアップ手順書

明京電機株式会社

2018/10/4作成


弊社リブーター[®] WATCH BOOT light [RPC-M5C], WATCH BOOT L-zero [RPC-M4L]を平素ご利用いただき、誠にありがとうございます。

「fuputy.exe」を使用してファームウェアをバージョンアップすることをご希望なお客様は以下の手順で実施してください。


注意：書換後ダウングレードを行うことはできません。特に動作に問題がない場合は現状のままご使用ください。

《手順》


- (1) <http://www.meikyo.co.jp/archive/>の「アップデート(ファームウェア&ソフトウェア)」で、ご使用の機種名を探し、ファイルをダウンロードしてください。
- (2) ダウンロードしたzipファイルを解凍してください。
- (3) fuputy.exeを実行してください。
- (4) 「接続アドレス」に、リブーターのIPアドレスを指定してください。
- (5) 「接続」をクリックします。
- (6) 「現在のファーム情報」が表示されます。「転送開始」をクリックしてください。

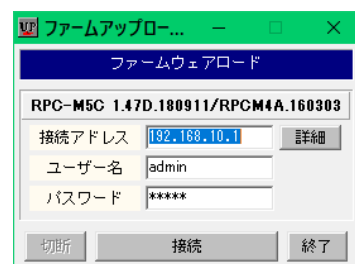

- (7) ファームの転送が開始されます。そのままお待ちください。

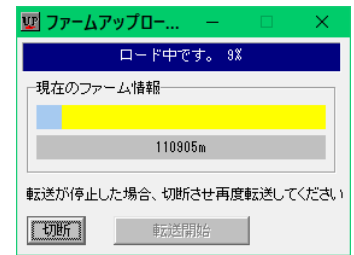

- (8) 「ファームウェアロードが完了しました」と表示されます。「終了」をクリックしてください。

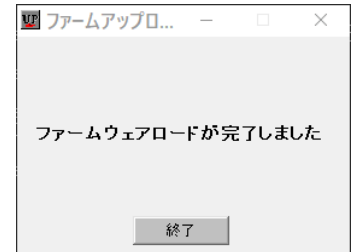

- (9) ここでソフトが終了しますが、まだ書込が十分ではありません。もう一度「fuputy.exe」を実行し、(4)～(8)の手順を繰り返してください。

以上